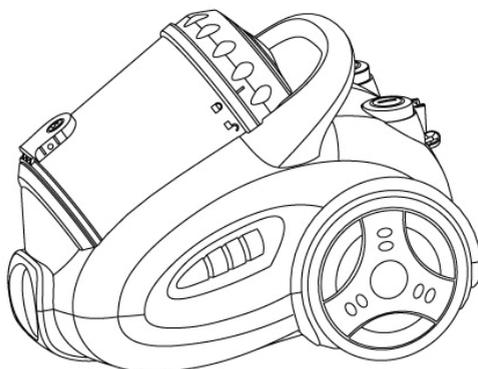


FUJICOM®



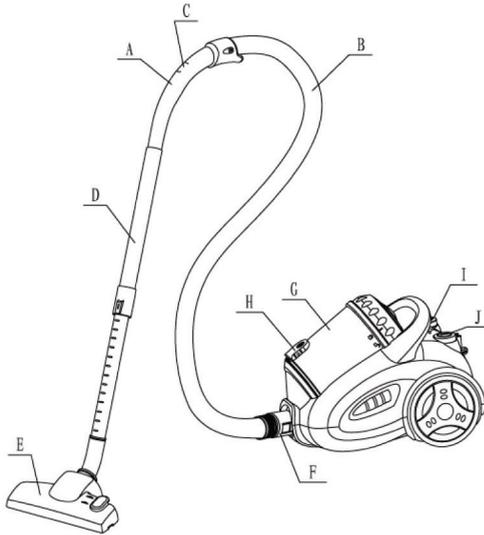
הוראות הפעלה לשואב אבק

דגם: FUJICOM FJ-SL-404

לקוחות נכבדים,

חברת יניר מערכות בע"מ מודה לכם על רכישת שואב אבק זה מתוצרת FUJICOM אנא קראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה זו בטרם התקנה ושימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי

חלקי שואב האבק



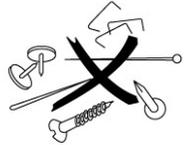
ידית לצינור	A
צינור השאיבה	B
פתח יציאת אוויר	C
צינור מתארך טלסקופי	D
מברשת שאיבה	E
מחבר הצינור	F
מיכל אבק	G
לחצן פתיחת מיכל האבק	H
לחצן גלילת כבל החשמל	I
מפסק הפעלה/כיבוי	J

חשוב

לפני תחילת השימוש במכשיר החשמלי, בדוק כי אספקת החשמל בביתך מתאימה להספק החשמל הרשום על תגיות הדירוג החשמלי של המכשיר.

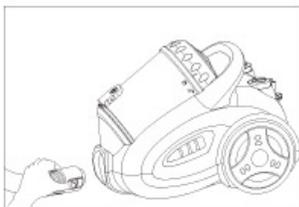
הוראות אזהרה ובטיחות

1. המכשיר חייב להיות מחובר לשקע של רשת החשמל שיש בו חיבור להארקת הגנה.
2. כבל ההזנה שלם ותקין ושקע החשמל תקין ומותקן היטב במקומו.
3. גא להקפיד כי שקע הזינה לחיבור תקע הזינה יהיה נגיש למשתמש לשם חיבור או ניתוק מרשת החשמל בעת הצורך.
4. שמור את המכשיר החשמלי מוחץ להישג ידם של ילדים ושל אנשים עם מגבלות.
5. יש לנתק את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו נמצא בשימוש, ולפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה כלשהן.
6. שואב אבק זה הינו לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר כאשר המכשיר נפל ו/או ניזוק, אם ישנם סימנים נראים לעין של נזק על שואב האבק, או אם ניזוק כבל המוצר. על מנת למנוע תאונות, יש לבצע את כל התיקונים של המכשיר, כולל גם החלפה של כבל החשמל, אלה חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מוסמך, ובכל מקרה על ידי אדם המוסמך לכך.
7. אל תשתמש בשואב האבק על מנת לשאוב נוזלים.
8. לעולם אל תשתמש בחומרי ניקוי חזקים או בממיסים שונים על מנת לנקות את המכשיר.

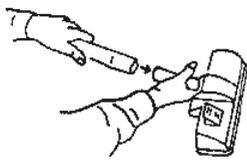
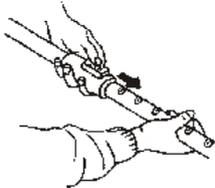
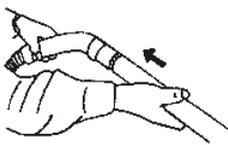
<p>אל תשאב עם המכשיר סיגריות, גפרורים בוערים, או אפר חם</p> 	<p>אל תסיע את המכשיר מעל כבל החשמל</p> 	<p>אל תוציא את התקע על ידי משיכת הכבל או משיכת המכשיר עצמו</p> 
<p>אל תשתמש בשואב האבק כדי לשאוב סיכות, נעצצים או חוטמים</p> 	<p>אל תחסום את פתח כניסת האוויר או פתח יציאת האוויר של שואב האבק</p> 	<p>אל תשתמש בשואב האבק על גבי משטח רטוב</p> 

הרכבת שואב האבק

1. נתק את השקע מתקע החשמל
2. הסר את צינור השאיבה הגמיש
3. על מנת לשחרר את צינור השאיבה, לחץ על הכפתור הנמצא בקצה הצינור ומשוך אותו מפתח כניסת האוויר של שואב האבק

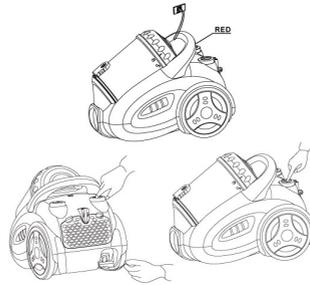


הרכבת הצינור מתארך טלסקופי והאבזרים הנלווים

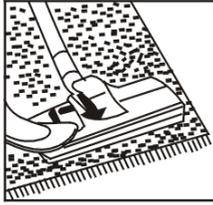
<p>הרכבת האביזרים הנלווים</p> 	<p>צינור טלסקופי</p> 	<p>הרכבת הצינור המארך לידיית</p> 
---	--	---

הוראות השימוש

1. לפני השימוש במכשיר, הכנס את התקע אל שקע החשמל. אל תמשוך את הכבל מעבר לסימון האדום. על מנת לגלול בחזרה את הכבל, לחץ על הכפתור Rewind.
2. לחץ על מתג ההדלקה / כיבוי על מנת להדליק את המכשיר.



שימוש באביזרי הניקוי

<p>מברשת חובטת טורבו איכותית לשאיבת שטיחים, ריפודים וספות</p> 	<p>מברשת שטיחים/רצפה זיפי המברשת גלויים/חבויים לניקוי רצפה/שטיח</p> 
<p>מברשת קטנה לניקוי וילונות, מדפים, ספרים, רהיטים מרופדים, מנורות וחפצים עדינים אחרים.</p> 	<p>פיה צרה מברשת שאיבה למקומות צרים פינות ומסילות</p> 

ריקון האבק

1. הרם את המכסה ושחרר החוצה את מיכל האבק.
2. הסר את מכסה מעל מיכל האבק.
3. רוקן את האבק מתוך מיכל האבק אל פח האשפה.



ניקוי הפילטר

1. הוצא את הפילטר כאשר הוא מתלכלך.
2. שטוף אותו במים, הנח לו להתייבש באוויר לפני השימוש הבא.

