


Fujicom®

מייבש כביסה / מדריך למשתמש

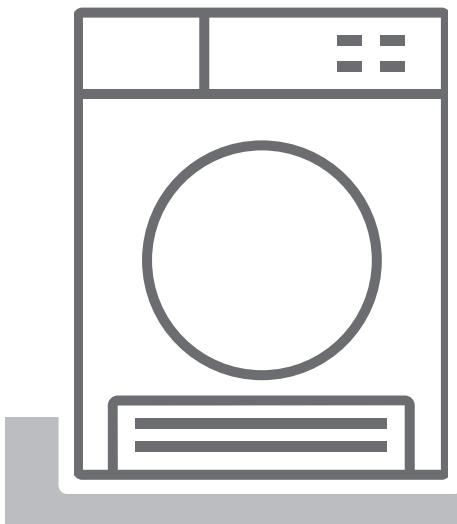

FJ-DC77W1

תודה לך שבחורת במקור זה.

מדרייך למשתמש זה מכיל מידע חשוב בנוגע בטיחות והוראות הפעלת המכשיר ותחזוקתו. הקדש זמן
לקראת מדריך למשתמש זה לפני שתשתמש במכשיר ושמור ספר זה לשימוש עתיד.

תיאור	תיאור	סמל
	קרא את ההוראות.	
	משטח חם	

סמל	כיתוב	תיאור
	אזהרה	סכת פציעה חמורה או סכת מוות
	סכת התחלימות	מתה מסוכן
	שריפה	סכת שריפה
	שים לב	סכת פציעה או נזק חומרי
	חשוב/שים לב	מידע על הפעלה נכונה של המערכת

סינינעה | כות

1.	הוראות בטיחות.....
2.....	2.....
2.....	1.1.....
2.....	1.2.....
3.....	1.3.....
4.....	1.4.....
5.....	1.5.....
7.....	2. התקנה.....
7.....	2.1.....
7.....	2.2.....
7.....	2.2.1.....
8.....	2.3.....
8.....	2.4.....
8.....	2.5.....
8.....	3. סירה כללית.....
9.....	4. הכנת הכביסה.....
9.....	4.1.....
10.....	4.2.....
10.....	4.3.....
11.....	5. שימוש במישב כביסה.....
11.....	5.1.....
11.....	5.1.1.....
11.....	5.1.2.....
12.....	5.2.....
13.....	5.2.1.....
14.....	5.2.2.....
15.....	5.2.3.....
17.....	6. ניקוי וטיפול.....
17.....	6.1.....
17.....	6.2.....
17.....	6.3.....
18.....	6.4.....
18.....	6.5.....

19.....	7. מפרטים טכניים.....
20.....	8. פתרון בעיות.....
22.....	9. הגנה על הסביבה ופרטי האזינה.....
22.....	9.1. פרטי האזינה.....
22.....	10. תיאור תווית האנרגיה וחיסכון באנרגיה.....
22.....	10.1. תיוג יעילות אנרגטית.....
23.....	10.2. יעילות אנרגטית.....

שיקולים עיקריים

- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשיים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חסור ניסיון ידיע יכולם להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- השימוש במיבש הכביסה מיועד אך ורק לשימוש ביתי ובתוור הבית. האחריות תבוטל אם יעשה בו שימוש מסחרי.
- השתמש במוצר אך ורק לכביסה שבה מצין שהוא מתאים ליבוש.
- היצרן לא ישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרם כתוצאה משימוש או הובלה לא נכונים.
- אורך חי' השירות של מיבש הכביסה הוא 10 שנים. זה פרק הזמן שבו חילקי הנדרשים לפעולתו התקינה של מיבש הכביסה יהיו זמינים בחניות.
- אין לאפשר לציפוי הרצפה לחסום את פתחי האוורור.
- התקינה ותיקון של המיבש יבוצעו רק על ידי טכניים מורשה. היצרן לא יכול להיות אחראי לנזקים שייגרם עקב תיקונים שבוצעו על ידי גורמים בלתי מורשים.

⚠️ אזהרה: אין להתיז או לשפוך מים על גבי המיבש כדי לשטוף אותו! קיימת סכנת התחלמות!

- השאר רוח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המוצר לקיר/רהייט ובין הדופן האחורי של המוצר לקיר/רהייט וכן מעליו, אם אתה מתכוון להציב את המכשיר מתחת למשטח העבודה.
- הרכבה / פירוק של התקינה מתחת למשטח העבודה - אם יש צורך יישו על ידי נציג שירות מורשה.
- לפני התקינה, בדוק אם נגרם נזק נראה לעין למוצר. אין להתקין או להפעיל מוצר פגום.
- הרחק חיוט מהמד ממיבש הכביסה.
- יש להשתמש במרכזי כביסה או במוצרים דומים בהתאם להוראות היצרנים שלהם.
- הסר מהcisים את כל החפצים, כמו מצתים וגפרורים.
- אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת גנעלת, דלת הזרה או דלת עם ציר בצד הנגדי של מיבש הכביסה, אם נמנעת פתיחה מלאה של הדלת.

1. הוראות בטיחות

סעיף זה מכיל הוראות בטיחות שיעזרו לך להתגונן מפני סיכון לగרים נזק גופני או נזק לרכוש. אין צוות להוראות אלה יגרור ביטול תוקף של כל אחריות.

1.1. בטיחות בחשמל

- אין לשפק חשמל למכשיר באמצעות התקן מיתוג חיצוני, כמו קוצב זמן, ואין לחבר אותו למעגל שנדרך וכבה בקביעות על ידי ספקית החשמל.
- אין לגעת בתקע בידים רטובות. משורר תמיד את התקע כדי לנתק את המוצר מהחשמל, ולא קיימת סכנת התചשמלות. חבר את מיבש הכביסה לשקע מוארך עם הגנת נתיכים. יש להקפיד על התקנת חיבור הארץ על ידי חשמלאי מוסמר. החבירה שלנו לא תוכל לשאת באחריות לנזקים/הפסדים שייגרמו עקב שימוש במיבש הכביסה ללא חיבור הארץ כנדרש על פי התקנות המקומיות.
- המתח והנתיר המותר להגנה על המiconductor מצוינים בלבד הנתוניים. (**לעיוון בלבד הנתוניים, ראה סעיף 3. סקירת כללית**)
- ערכו מתח ותדר המציגים בלבד הנתוניים חייבים להיות שווים לערך המתח והתדר של מערכת החשמל בבית.
- נתקן את התקע של מיבש הכביסה מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש לפרק זמן ממושך, ולפניהם התקינה, תחזקה, ניקוי ותיקון, כדי שלא ייגרם נזק למיבש הכביסה.
- שקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות בכל עת לאחר ההתקנה.

⚠️ כבל/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. אם הם פגומים, יש להחליפם; פועלה זו תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמר.

⚠️ כדי להימנע מסכנת שריפה או התחשמלות, אין להשתמש בכבליםمارיכים, במפרצלים או במתאימים לחיבור מיבש הכביסה לשקע שבקייר.

1.2. בטיחות ילדים

- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי

יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שלדים או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשור תחת השגחתו או לפי הוראותו של אדם האחראי לבטיחותם.

- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חסויות ומנטליות או חסור ניסיון ידוע יכולם להשתמש במכשור לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשור בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשור. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה ליד מייבש הכביסה.
- ילדים עלולים לנעול את עצם בתוך המכשור, וקיימת בכך סכנת מוות.
- אין להרשות לילדים לגעת בדלת הזכוכית במהלך פעולה המכשור. המשטח מתחמס מאוד ועלול לגרום לנזק בעור.
- יש להרחיק את חומרי האזירה מילדים.
- יתכונו הרעלת או גירוי בעור אם תכשיiri כביסה או חומרי ניקוי נבלעים או באים במגע עם העור או העיניים.
- יש להרחיק חומרי ניקוי מחוץ להישג ידם של ילדים. מוצריו harusם מסוכנים לילדים.
- הרחק ילדים מהמוצר בזמן שהוא פועל.
- כדי למנוע ילדים מהפריע למחזור הייבוש, תוכל להשתמש בחסימת ילדים כדי למנוע שינויים כלשהם בתוכנית הפעולה.
- אין לאפשר לילדים לשבת/לטפס על המוצר או לטפס לתוכו.

1.3. בטיחות המוצר

עקב סכנת שריפה, אין לייבש במיבש הכביסה את פריטי הכביסה והמוצרים הבאים:

- אין לייבש במיבש כביסה פריטים שלא כובסו.
- פריטי כביסה שהتلכלכו מחומרים כמו שמן בישול, אצטון, אלכוהול, דלק, קروسין, מסיר כתמים, טרפרטין, שעוזת ומסירי שעווה, יש לכבס במים חמימים בכמות נוספת של תכשיiri ניקוי לפני הכנסתם לייבוש במיבש הכביסה.
- מטליות ניקוי ותחתיות بد שיש עליהם שאריות של חומרי ניקוי דליקים או אצטון, בנזין, דלק, מסיר כתמים, טרפרטין, נר, שעווה, מסיר שעווה או כימיקלים.

- כביסה שיש עליה שאריות של תרסיס לשיער, מסיר לך וחומרים דומים.
- כביסה שנעשה בה שימוש בכימיקלים תעשייתיים לצורכי ניקוי (כמו ניקוי כימי).
- כביסה שיש בה סוג מסוים של גומאוויר, ספוג, גומי או חלקים או אביזרים דומים גומי. אלה כוללים ספוג גומאוויר ליטקס, כובע רחצה, בדים עמידים למים, בגדים מותאמים אישית וכריות גומאוויר.
- פריטים עם مليוי ופריטים פגומים (כריות או מעילים). גומאוויר הבולט מפריטים אלה עלול להתלך במסר תhalbיר הייבוש.
- הפעלת מייבש הכביסה בסביבות המכילות קמח או אבקת פחם עלולה לגרום לפיצוץ.

⚠️ שימוש לב: אין להכניס למייבש הכביסה בגדים תחתונים עם ברזלים. עלול להיגרם נזק למייבש הכביסה אם הברזלים ישחררו ונתקו במהלך הייבוש.

4.1. שימוש נכון

⚠️ שימוש לב: אין לעזר את פעולת מייבש הכביסה לפני סיום מחזור הייבוש, אלא אם כן מסירים ב מהירות את כל הפריטים ופורסים אותם כך שהחומר יתפזר.

⚠️ שימוש לב: הקפד שחוות מחמד לא יכנסו למייבש הכביסה. בדוק בתוך מייבש הכביסה לפני שתשתמש בו.

⚠️ שימוש לב: יתכן חימום יתר של הבגדים בתוך מייבש הכביסה אם אתה מבטל את התוכנית או במקרה של הפסקת חשמל כשמייבש הכביסה פועל. ריכוז חום זה עלול לגרום לבURAה עצמית, לכן הפעל תמיד את תוכנית הרענון לצורך קירור או הוצאה ב מהירות את כל הכביסה ממייבש הכביסה כדי לתלות את הכביסה ולפזר את החום.

- השתמש במייבש הכביסה רק לייבוש ביתי וכדי למייבש סוג בדים שמצוין עליהם שהם מתאימים למייבש כביסה. כל השימושים האחרים הם מעבר להיקף השימוש המועד והם אסורים.

- האחריות תבוטל אם יעשה בו שימוש מסחרי כלשהו.
 - מכשיר זה נועד לשימוש בתוך בנייני מגורים בלבד, ויש להציבו על משטח ישר ויציב.
 - אין להישען על דלת מייבש הכביסה או לשבת עליה. מייבש הכביסה עלול להתפרק.
 - כדי לשמור על טמפרטורה שלא תפגע בכביסה (לדוגמה, כדי למנוע את התלקחות הכביסה), מתחיל תהליך קירור לאחר תהליך החימום. לאחר מכן מסתיימת התוכנית. עם סיום התוכנית, הוזא מיד את הכביסה מהמייבש.

!שים לב: אין להשתמש במילוי הכביסה ללא מסנן מוך או במסנן מוך פגום.

- יש לנו קות מסנני מוק **לאחר כל שימוש** כפי שמצוין ב1.6. ניקוי מסנן המוור.
 - יש **לייבש** מסנני מוק לאחר ניקוי רטוב. מסננים רטובים עלולים לגרום לשיבושים בתהיליך הייבוש.
 - אין לאפשר הצטברות של מוק סביב מייבש הקביסה (לא רלוונטי למכתירים המיועדים לא Orroor אל מחוץ לבניין)

חשיבות: אין להקטין את הרוח בין מיזבש הכביסה לרצפה באמצעות עצמים כמו שטיחים, עץ או לוח, כדי להבטיח כניסה אווירה מספקת למיזבש.

- קיבולת הכביסה המרבית היא 7 קילוגרמים (כביסה יבשה).
 - אין להתקין את מיבש הכביסה בחדרים שבהם קיימת סכתן קופיה. טמפרטורות קופיה משפיעות לרעה על ביצועי מיבשי הכביסה. התוצאות הקופאת במשאבה או בציגור עלולה לגרום נזק.

1.5. התקנה על גבי מכונות כביסה

! שים לב: לא ניתן להציג מכונת כביסה על גבי מיבשת הכביסה. שים לב לאזהרות שלhalten בעת התקנת המיבש על גבי מכונת כביסה.

⚠️ שימוש לבב: את מייבש הכביסה ניתן להציב רק על מכונות כביסה בעלות אותה קיבולת ומעלה.

- כדי להשתמש במיבש הכביסה כשהוא מוצב מעל מכונת הכביסה, יש להשתמש בחלק מקבע בין שני המוצרים. את החלק המקבע יצמיד רק ספק שירות מורשה.
- כאשר מייבש הכביסה על מכונת הכביסה, המשקל הכללי של מוצרים אלה עשוי להגיע עד 150 ק"ג (כולל הכביסה). הצב את המוצרים על רצפה מוצקה בעלייה יכולת נשיאת עומס!

טבלת התקינה מתאימה למכונות כביסה ולמייבש כביסה							מייבש כביסה (עומק)	
מכונות כביסה								
ס"מ 85	ס"מ 59	ס"מ 56	ס"מ 53	ס"מ 42	ס"מ 37			
✓	✓	✓	✓	X	X		ס"מ 56	
✓	✓	✓	X	X	X		ס"מ 61	


(לפרטיו העומק ראה סעיף 7. מפרטים טכניים)

כדי להציב את מכונת הכביסה על גבי מייבש כביסה, דרושה ערכת חיבור כתוספת אפשרית. צור קשר עם שירות הליקוחות כדי לרכוש את הערכה. הוראות ההרכבה יוגשו יחד עם ערכת החיבור.

הצהרת תאימות על פי תוו התקן של האיחוד האירופי

אמנם מצהירים שהמוצרים שלנו תואמים להנחיות, להחלטות, לתקנות ולדרישות האירופאיות הרלוונטיות המפורטות בתקנים שמצוינו.

סילוק המוצר הישן

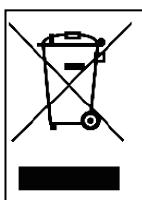

מוצר זה מצוייה להנחייה WEEE של האיחוד האירופי (EU/2013). מכשיר זה נושא סמל לפסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE).

סמל זה, הנמצא על המוצר או על תווית המידע, מצין שאון לסלק לאשפפה מוצר זה יחד עם הפסולת הביתיית עם סיום חייו השירות שלו. כדי למנוע נזקים זה בפרט מסוג אשפפה אחרים, והבריאות האדם עקב סילוק אשפפה בלתי מבוקר, החזק מוצר זה בפרד מסוג אשפפה אחרים, וכך לבצע שימוש חדש ברקיימא של משאבים חומריים, ואך שהוא ממוחזר באופן אחריו. צור קשר עם המפעץ או עם הרשות המקומית, כדי לקבל מידע על איך ולאן תוכל לקחת את המוצר למחרוז שהייה בטיחותי ללבביה. אין לערבות מוצר זה עם פסולת מסחרית אחרת. לצורך מחזור.

2. התקנה


- פותח את דלת הכנסת הכביסה.
- החזק את הנילון המכיל את חלק הקלקר הנמצא בתוף.
- משורט את המילון לכוון והסר את מכלול הבטיחות של ההגבהה.
- ודא שלא נשאר בתוף חלק כלשהו מכלול הבטיחות של ההגבהה.

2.2. חיבור ליציאת המים (עם צינור ייקוז אופציונלי)

במוצרים שביהם מותקן מעבה, במהלך הייבוש מצטרבים מים במילויים. עליך לרוקן את המים שהצטברו לאחור כל תעליר "יבש". במקומות לרוקן את מכל המים מדי פעם, תוכל גם להשתמש ב津ו ניקוז המים המגיע עם המוצר כדי לנקי את המים החוצה באופן ישיר.

2.2.1. חיבור צינור פליטת המים

1. משורט והזואת קצה החיבור בחלק האחורי של מיבש הכביסה. אין להשתמש במכשירים כלהם כדי להוציא את הצינור.
2. רוב קצה אחד של צינור פליטת המים המגיע עם המוצר לחיצה שמננו הסרת את האצנו.
3. קבע את הקצה השני של צינור פליטת המים ישירות אל מקום יציאת המים או אל הכירור.

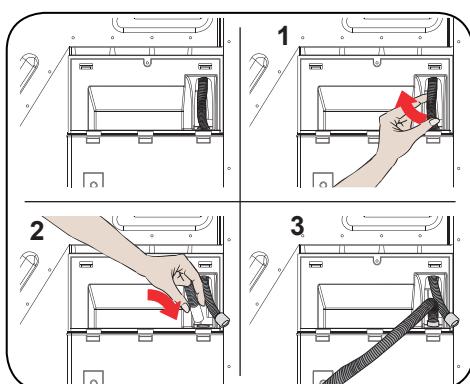

שים לב: יש לחבר את הצינור באופן שלא יוזם ממקומו. אם הצינור יצא במהלך פליטת המים, ביתר עלול להיות מוצף במים.

חשוב: יש להתקין את צינור פליטת המים בגובה מרבי של 80 ס"מ.

- לפני שתפנה לספק שירות מקומי מורה לצורך התקנת מייבש הכביסה, עיין במידיע שבמדריך למשתמש כדי לוודא שהתקינה החשאית ויציאת המים מתאימות. אם הן אין מתאימות, הזמן שרבב לביצוע התאמאות הדרושות.
- באחריות הלקוח להכין את מקום התקינה של מייבש הכביסה וכן את התקנת החשמל והמים המלכליים. לפני התקינה, בדוק אם גארט, דאג שה מוצר לא יותקן. מוצרים פגומים עלולים לסכן את בריאותך.

- התקין את מייבש הכביסה על משטח יציב ושטוח.
- הפעל את מייבש הכביסה בסביבה נטולת אבק, שבה רמת האוורור גבוהה.

- אין להקטין את הרוח בו מייבש הכביסה לרצפה באמצעות עצמים כמו שטיחים, עץ או לוח.
- אין לחסום את רשותת האוורור הנמצאות על בסיס מייבש הכביסה.
- אין להתקין את המכשיר מאחור דלת גנעלת,
- דלת הזרזה או דלת ציר בצד הנגדי של מייבש הכביסה, באופן שתחסום את פתחה המלאה של דלת מייבש הכביסה.

- לאחר התקנת מייבש הכביסה, על החיבורים, ודא שהמשטח האחורי אין נשען על משה (לודגה, ברך, או שקע).

- טמפרטורת הפעלה של מייבש הכביסה היא 5°C עד $+35^{\circ}\text{C}$. אם המכשיר מופעל בטמפרטורה מחוץ לטווח זה, ביצועיו יפגעו ויגרם נזק למוצר.


- שא את המוצר בזיהורות. הוא כבד. לבש תמיד כפפות בטיחות.

- יש להתקין תמיד את המוצר סמוך לקיר.
- יש להציב את המשטח האחורי של המוצר סמוך לקיר.

- כשמדובר מזב על משטח יציב, השתמש במפלס המים כדי לבדוק אם הוא יציב לחילופין. אם לא, כוון את הרגליות עד שהיא יציב.
- חוזר על תעליר זה בכל פעם שאתה משנה את מיקום המוצר.

- אין להציב את מייבש הכביסה על כבל החשמל.

3. סקירה כללית

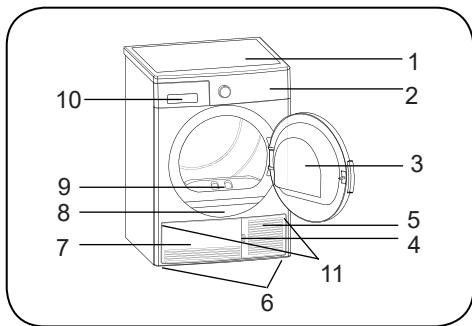

1. מגש עליון
2. לוח בקרה
3. דלת הכניסה הכביסה
4. חריץ פתיחת הבסיס
5. בסיס
6. רגליות מתכוננות
7. מכסה הבסיס
- 8.لوحית הנתקנים
9. מסנן מים
10. מכסה המגירה
11. רשתות אוורור

חשיבות: אין לכופף את צינור פליטת המים בין מקום יציאת המים לבין המօוצר, ואין לקפלו אותו או לדרכו עלי...

2.3. סוכון הרגליות

- כדי שמייבש הכביסה יפעל בפחות רעש ורטט, יש ליצב ולדאן אותו ברגליות שלן. כוון את הרגליות כדי לוודא שהמօוצר מואזן.
- סובב את הרגליות ימינה ושמאליה עד שמייבש הכביסה יהיה ישר ויציב.

חשיבות: בשום פנים ואופן אין להסיר את הרגליות המתכווננות.

2.4. חיבור חשמלי

- שים לב:** קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.
- מייבש הכביסה מוגדר ל- 220-240 V 50-50 Hz.
 - בccoli החשמל של מייבש הכביסה מותקן תקע מיוחד. יש לחבר תקע זה לשקע מוארך המוצע על ידי נתיר 16 אמפר כפי שמוצג בלוחית הנטונאים. נתוני הזרם של נתיר החשמל במקומות השבו מחובר השקע חיברים להיות גם הם 16 אמפר. היועץ בחשמלאי מוסכם אם אין לך שקע או נתיר צזה.
 - החברה שלנו לא תוכל להיות אחראית לנזקים שייגרם עקב שימוש במיכשיר ללא הארקה.
- חשיבות:** הפעלת המייבש בערכי מתח נמוכים תקצר את חי' השירות שלו ותחליש את ביצועיו.

2.5. התקנה מתחת למישטח עבודה

- השאר רווח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המօוצר לקיר/רהיט ובין הדופן האחורי של המօוצר לקיר/רהיט, וכן מתחת למישטח העבודה בעת התקנת המօוצר מתחת למישטח עבודה.
- הרכבה / פירוק מתחת למישטח עבודה - אם יש צורך - "יעשו על ידי נציג שירות מושרשה".

4. הכנות הכביסה

4.1. מין הכביסה לייבוש

- צית להוראות שבתווות הכביסה המוועדת לייבוש. יבש רק פריטים שמצוין עליהם/יש עליהם סמל שפירושו "ניתן לייבש במילוי כביסה".
- אין להפעיל את המוצר בكمויות כביסה וסוגי כביסה שאינם מצויים בסעיף 4.3. קיבולת הכביסה.

לא מתאים לייבש במילוי כביסה	יבש כביסה רגילה/עדינה	לא גיהוץ	מתאים לייבש במילוי כביסה
בטמפרטורות גבוהות	בכל טמפרטורה	אין לנוקות בניקוי יבש	לא יבש במילוי כביסה
תלה לייבוש	לא חום	בטמפרטורות נמוכות	בטמפרטורות בינוניות
מתאים לניקוי יבש	לפרוס לייבוש בצל	תלה כביסה רטובה לייבוש	לפרוס לייבוש

אין לייבש יחד כביסה גדלים דקים, רב שכבותיים או בעלי שכבות עבות, לאחר שהם מתייבשים במהירותيات שונות. לכן, לכט, יבש יחד בגדים בעלי אותו מרקם וסוג בד. באופן זה תוכל לקבל תוצאה ייבוש שווה. אם אתה חושב שהכביסה רטובה עדין, תוכל לבחור תוכנית זמן לייבוש נוספת.

יבש בנפרד כביסה בעלת מידות גדולות (כמו שמיכות פור) וממדים קטנים, כדי שלא תישאר כביסה לחה.

4.3. קיבולות הכביסה

פעל בהתאם להוראות המופיעות בטבלת בחירת תוכניות וצריכה". (ראה: **5.2 טבלת בחירת תוכניות ואירועה**). אין להכנס למכנש כביסה מרובה יותר מערכי הקיבולות המוצעים בטבלה.



חשוב: אין זה מומלץ להכנס למיניבש כביסה מרובה יותר מהכמות המוצינת באירוע. אם מיניבש הכביסה מלא יתר על המידה, ביצועיו יחלשו ועלול להיגרם נזק למיניבש ולכביסה.

כביסה (בגרמיים)	משקל כביסה יבשה (בגרמיים)
725	מעפים (למיטה זוגית)
240	ציפית
700	מגבת רחצה
225	מגבת ידיים
190	חולצות
200	חולצת כותנה
650	מכנס ג'ינס
400	אריגים - מכנס גברדרין
120	חולצות טי

חשוב: בדים עדינים, רקומים, בדי צמר משי, בגדים עשויים מאריגים עדינים ובדים יקרים, בגדים אטימים וילגונת עם מלמה אינם מתאימים לייבוש כביסה.

4.4. הכנת הכביסה לייבוש

⚠ סכנות פיזycz ושריפה!


הסר מהכיסים את כל החפצים, כמו מצתים וגפרורים.

⚠ שים לב: עלול להיגרם נזק לתוף של מיניבש הכביסה ולבדים.

- "תכן שהבגדים הסותבו במהלך הכביסה. הורד אותם זה מזה לפני שתוכננו אותם לMINIBOSH הכביסה.
- הסר את כל החפצים מכיסי הבדים ובצע את הפעולות הבאות:
- קשרו זה לאלה חגורות בד, שרוכי סינרים וכו' או השתמש בשקיות כביסה.
- סגור רוכסנים, אבזמים ולחצניות, כפтар את כפתורי היסויים.
- לקבלת תוצאות הייבוש הטובות ביותר, מין את הכביסה בהתאם לסוג הטובות ביתר, תונכית הייבוש.
- הסר מהבגדים תפסים וחולקי מתקת דומיים. מוצרים ארוגים כמו חולצות טי וחולצות סרוגות מתכווצות בדרך כלל ביבוש הראשן.
- השתמש בתונכית המגן.
- אין לייבש בגדים סינטטיים יתר על המיה.
- דבר זה עלול לגרום לסתומים.
- בעת כביסת בגדים המיועדים לייבוש, כוון את כמות המרכך בהתאם לנתחים שסופקו על ידי יצרן מכונת הכביסה.

5. שימוש במיבש כביסה

5.1. לוח בקרה

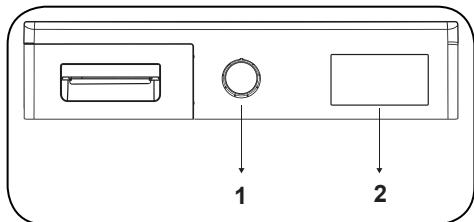


סמלים הציגות:

	מחוון אזהרת מכל מים
	מחוון אזהרה לניקוי מסנן מוך
	מחוון אזהרה לניקוי המעלבה

1. כפטור בחירת תוכניות

2. מחוון אלקטרוני ופונקציות נוספות

5.1.1. כפטור בחירת תוכניות
סובב את כפטור ברירה התוכניות כדי לבחור את תוכנית הייבוש הרציה

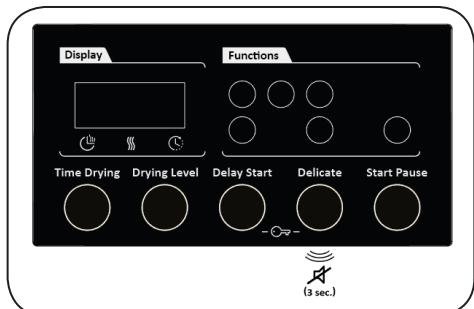


5.2. טבלת בחירת תוכניות וצריכה

לחץ על לחץ הפעלה / הפסקה כדי להפעיל את התוכנית. נורט ההפעלה/הפסקה המציין שהתוכנית הינה הינה נורט היישן ידךן.

תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של הכביסה	כמות משוערת של הלוחות הנורטרת	מספר (בדיקות)
יבוש נסוף כותנה	7	1000	60%	125
יבוש כותנה להכנסה לארון	7	1000	60%	118
יבוש כותנה לגיהוץ	7	1000	60%	95
יבוש ארגזים סינטטיים להכנסה לארון	3,5	800	40%	44
יבוש ארגזים סינטטיים לגיוח	3,5	800	40%	35
כביסה עדינה	2	600	50%	39
יבוש לפי זמן	-	-	-	-
טיפול בתינוק	3	1000	60%	60
מכסי ג'ינס	4	1000	60%	83
בגדים ספורט	4	800	40%	51
כביסה מעורבתת	4	1000	60%	82
רענון צמר	-	-	-	5
רענון	-	-	-	10
אקספרס 29'	2	1200	50%	29
חולצות 12'	0.5	1200	50%	12

תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של הכביסה	כמות משוערת של הלוחות הנורטרת	ערכי צריכה אנרגיה (קוט"ש)
יבוש כותנה להכנסה לארון	7	1000	60%	4.18
יבוש כותנה לגיהוץ	7	1000	60%	3.40
יבוש ארגזים סינטטיים להכנסה לארון	3.5	800	40%	1.42
צריכת חשמל ב"מצב כיבוי" P ₀ (אט)				0.5
צריכת חשמל ב"מצב מופעל" P _L (אט)				1.0

תוכנית יבוש כותנה להכנסה לארון היא תוכנית היישן הרגילה שנitin להפעיל. בקיבול מלאה או במחצית הקיבול ופרטיה מופיעים בטווית ובקבילה של המוצר. תוכנית זו היא התוכנית הייעילה ביותר מבחינה צריכה אנרגיה ליישן בגדים כותנה רטובים רגילים.



* תוכנית לפי תקן תיוג יעילות אנרגטית (EN 61121:2013)

כל הערכים בטבלה נקבעו בהתאם לתקן EN 61121:2013. ערכי צריכה עשויים להיות שונים מהערכים המצוינים בטבלה בהתאם לסוג הבד, מהירות הסחיטה, תנאי הסביבה וערכי המתה.

5.2.1 פונקציות עדר

החל מטבלה שבה מסכימות אפשרויות בחירת התוכניות.

תיאור	אפשרות
רמת הלחחות המתאפשרת לאחר יישוש יכולה לעלות ב-3 רמות. באfon זה ניתן לבחור ברמת היובש הרצiosa. להלן הדרגות שנייה לבחור מוחץ להגדלה והרღילה: 3.2, 1.3. לאחר הבחירה, תדליך נורית רמת היישוש הרלוונטי.	רמת יישוש
אריגים עדיינים מיובשים לאורך פרק זמן מסויש יותר בטמפרטורה נמוכה.	יישוש כביסה עדינה
תאפשר לחשוח את זמן הפעלת התוכנית על ידי בחירת האפשרות שעה אחת עד 23 שעות. תוכל להפעיל את זמן ההשזה הרצוי בלחיצה על לחץ הפעלה/הפסקה. לאחר שהלחץ הזמן, התוכנית שנבראה תוחל אוטומטית. במשך זמן ההשזה, ניתן להפעיל/לכטל הפעלה של אפשרות מתאימה לתוכנית. לחיצה ממשכת על לחץ הcancel מושחתת תנסה את זמן ההשזה על ביציאות.	התחלת מושחתת
מייבש הכביסה ממשיער את אזהרה כאשר מסובבים את כפთון בחירת התוכניות, כאשר לחץ על זוגניים ועם סיום התוכנית, לבטל האזהרות, לחץ על הולצת "אפשרות כביסה עדינה" ווחזק אותו לחוץ במשך 3 שניות. כתמיהוך על הלחץ, תשמעו אות אזהרה המעיד על כך שהאפשרות בוטלה.	ביטול הזמן
כאשר הcupping מכונן לתוכנית יישוש לפי זמן, ניתן לבחור אפשרות בלחיצה על לחץ האפשרות "ישוש לפי זמן", והתוכנית תחול בלחיצה על לחץ הפעלה/הפסקה. לחיצה ממשכת על לחץ יישוש לפי זמן נשווה את הזמן ביציאות.	ישוש לפי זמן
קיימת אפשרות חסימת ילדים כדי להימנע משימוש בזרימת התוכנית אם לוחצים על המקשים במהלך הפעלה. להפעלת חסימת ילדים, לחץ על המקשים "התחלת מושחתת" ו"אפשרות עדינה" בו זמנית ווחזק אותן במשך 3 שניות. כאשר חסימת הילדים מופעלת, כל המקשים יהיו מושבתים. חסימת הילדים בגבולה אוטומטית עם סיום התוכנית. כשמפעלים/ מבטלים את חסימת הילדים, חסימת הילדים יונתקה במשך 2 שניות ולאחר מכן יכבה; יישועו את אזהרה. אזהרה: כשמפעלים פועלן "CL" יונתק ברגעו במשך 2 שניות ולאחר מכן יכבה; יישועו את אזהרה התוכנית. תשמעו את אזהרה, יונתק ברגעו במס' 2 שניות ולאחר מכן יכבה. גם אם אתה מגדר את הכפתו לתוכנית אחרת, התוכנית הקודמת תמשיך לפועל. כדי לבחור תוכנית חדשה, עליך לבלע את חסימת הילדים ולאחר מכן להגדיר את כפתו בחירת התוכנית למב"כ. לאחר מכן, תוכל לבחור ולהתחל את התוכנית הרצiosa.	נעלית מקשים 

5.2.2 הפעלת התוכנית

נורית הפעלה/הפסיקת תhabב במלר בחירת התוכנית. לחץ על לחץ הפעלה/פסיקת כדי להפעיל את התוכנית. נורית הפעלה/פסיקת המציגת שהתוכנית הchlala ונורת היבוש לדלקן.

תיאור	תוכנית
תוכנית זו מייששת אריזים עבים ורב שכבותיים, כמו מבנות כותנה, מצעים, ציפוי, חלוקי רצקה, בטמפרטורה גבוהה כדי לאפשר לך להניח אותם בארון.	"יבוש נוסף כותנה"
תוכנית זו מייששת פיל'מות, בגדים מהתנאים, מפות שולחן וכו' מוכנתה, כדי לאפשר לך להניח אותם בארון.	"יבוש כותנה להכנסה לארון"
תוכנית זו מייששת כביסת כותנה כדי להכין אוווח ליגוח. הביבסה שמוצפפים ממכונת הכביסה.	"יבוש כותנה ליגוח"
תוכנית זו מייששת אריגים סינטטיים, כמו חולצות, חולצות טוי וכופתרות, בטמפרטורה נמוכה יותר מתוכנית כותנה, כדי לאפשר לך להניח אותם בארון.	"יבוש אריגים סינטטיים להכנסה לארון"
תוכנית זו מייששת אריגים סינטטיים, כמו חולצות, חולצות טוי וכופתרות, בטמפרטורה נמוכה יותר מתוכנית כותנה, כדי להכין אוווח ליגוח. הביבסה שמוצפפים ממכונת הכביסה תהיה לחיה.	"יבוש אריגים סינטטיים ליגוח"
תוכנית זו מייששת בגדים דקים כמו חולצות - טוי וכופתרות, וריטי לבוש עשויים משי בטמפרטורה נמוכה כדי להכין אותם לאירוע לבישתך.	כביסה עדינה
כדי להגעה לרמת היבוש הדורשה בטמפרטורה נמוכה, תוכל להשתמש בתוכניות הזמן ה-10 דקות ועד 180 דקות. ביל' קשור לרמת היבוש, התוכנית תעבור בזמן הרצוי.	"יבוש לפי זמן"
תוכנית זו מייששת בגדי תינוקות עדינים בטמפרטורה נמוכה, כדי להכין אותם לבישתך.	טיפול בתינוק
תוכנית זו משמשת ל"יבוש ג'ינס".	מכנסי ג'ינס
תוכנית ספורט המשמשת לכביסת "בגד" ספורט סינטטיים, כמו מננסים קצרים, חולצות טוי בטמפרטורה נמוכה.	בגד' ספורט
תוכנית זו מייששת לעשויים מסיבים מעורבים של סיבי כותנה וסיבים סינטטיים שצבעם איני דוחה, כדי להכין אותם לבישתך.	כביסה מעורבת
תוכנית זו של רענן צמר להסידר לעדפי מים מאירגן צמר לאחר הכביסה על ידי הגדרת בטמפרטורה נמוכה ונוגעתות מהתווך.	רענן צמר
תוכנית זו מפעילה אוורור במשך 10 דקות לפחות לא הוספה חום כדי לעוזר לרענן את פריטי הלבוש.	רענן
2 ק"ג חולצות כותנה הנסחות במחיות גבוהה במכונת כביסה מיובשות ב-29 דקות.	אקספרס 29'
2 עד 3 חולצות יהיו מוכנות ליגוח תוך 12 דקות.	חולצות 12'

 **חשוב:** אל תפתח את דלת הכביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עלייך לפתח את הדלת, אל תשאיר אותה פתוחה לפחות זמן.

במהלך התוכנית

אם תפתח את הדלת שהתוכנית פועלת, המוצר יעבור למשך המתנה. לאחר סגירת הדלת, לחץ על מקש הפעלה/הפסיקה, כדי להמשיך בתוכנית.

אל תפתח את דלת הכנסת הקביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עלייר לפתח את הדלת, אל תשאיר אותה פתוחה לארוך זמן.

סיום התוכנית

לאחר סיום התוכנית, יידלקו הנורות של הפעלה/הפסיקה, מפלס מכל המים, ניקי המסנן וניקי המעהבה. בנוסף, ישמעו אותן אזהרה עם סיום התוכנית. תוכל להוציא את הקביסה מהמכנישר כדי להכין אותה למגוון הקביסה הבאה.

 **חשוב:** נkeh את מסנן המעור אחורי כל תוכנית. רוקן את מכל המים אחורי כל תוכנית.

 **חשוב:** אם לא תוציא את הקביסה לאחר סיום התוכנית, שלב מניעת הקטניות הנמשך שעה יופעל אוטומטית. תוכנית זו מסובבת את התוף במרוחך זמן קבועים כדי למנוע קמטים.

אפשרויות						תוכניות
רמת יישוש	יבוש לפי זמן	געילת לחצים מן- ילדים	ביטול הזMAND של סיום המחזור	התחלת מושחת	כביסה עדינה	
✓	X	✓	✓	✓	✓	יבוש נסOF כותנה
✓	X	✓	✓	✓	✓	יבוש כותנה להכנסה לארון
✓	X	✓	✓	✓	✓	יבוש כותנה לגיהוץ
✓	X	✓	✓	✓	✓	יבוש אריגים סינטטיים להכנסה לארון
✓	X	✓	✓	✓	✓	יבוש אריגים סינטטיים לגיהוץ
X	X	✓	✓	✓	✓	כביסה עדינה (ברירת מחדל)
X	✓	✓	✓	✓	X	יבוש לפי זמן
	X	✓	✓	✓	✓	טיפול בתינוק
✓	X	✓	✓	✓	✓	מכנס ג'ינס
✓	X	✓	✓	✓	✓	בגדי ספורט
✓	X	✓	✓	✓	✓	כביסה מעורבת
X	X	✓	✓	✓	X	רענון צמר
X	X	✓	✓	✓	X	רענון
X	X	✓	✓	✓	X	אקספורט 29'
X	X	✓	✓	✓	X	חולצות 12'
לא ניתנת לבחירה						X
ניתנת לבחירה						✓


6. ניקוי וטיפול

חשיבות: אל תשתמש בכימיים תעשייתיים לניקוי מיבש הכביסה. אל תשתמש במיבש כביסה שנוקה בכימיים תעשייתיים.

6.1. ניקוי מסנן המוּר

חשיבות: אל תשחח לנוקות את מסנן המוּר אחריו כל שימוש.

כדי לנוקות את מסנן המוּר:

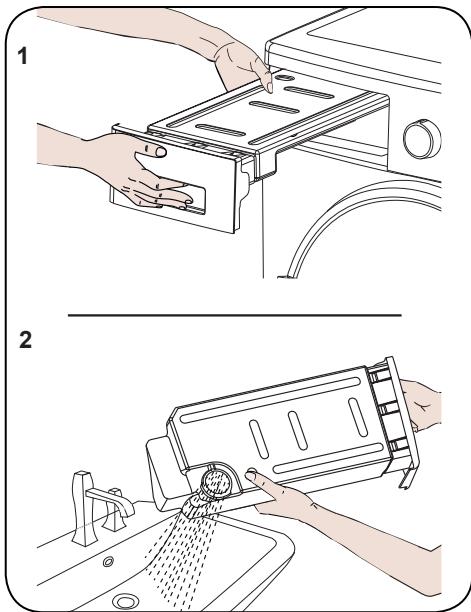

1. משורן את מסנן המגירה והוציא בדזהירות את המכל.

2. רוקן את המים מהמכל.


3. אם היצטבר מוּר על מסנן הפליטה במכל, נקה אותו במים.

4. החזיר את מכל המים למקוםו.

חשיבות: בשום פנים ואופן אין להסיר את מכל המים כשהשתוכנונית פועלת. המים המתעבים במכל המים אינם ראויים לשתייה.

חשיבות: אל תשחח לרוקן את מכל המים אחרי כל שימוש.

6.2. ריקון מכל המים

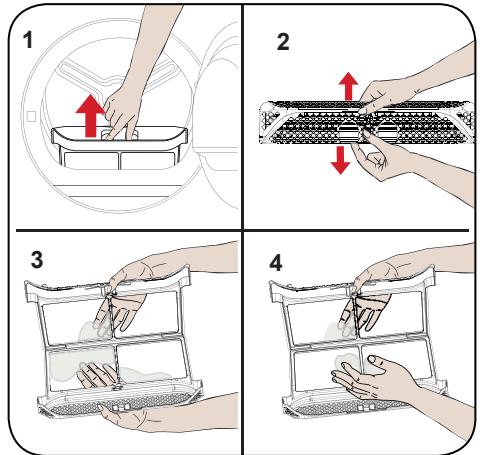


1. פתח את דלת הכנסת הכביסה.

2. הרם את מסנן המוּר כדי להסירו.

3. נקה את מסנן בידים או במלטיל רכה.

4. סגור את מסנן המוּר והחזיר אותו למקוםו.

לאחר שהשתמשת במיבש הכביסה במשך זמן מה, אם מתקלת בשכבה הוגרת לחסימה במשטח המסנן, שטוף את המסנן במים חמימים כדי לנוקות את השכבה. יבש את המסנן בישודות לפני שתתחזרו למקוםו.

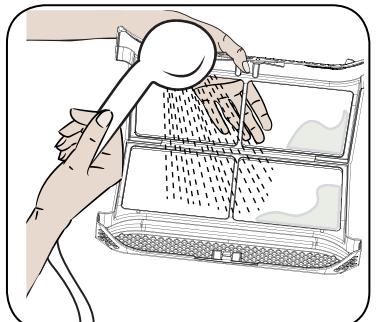

חשיבות: נקה את משטחי המתכת של החישן 4 פעמים בשנה.


חשיבות: אל תשתמש בכל מתקת לניקוי משטחי המתכת של החישן.

אזהרה: עקב סכנת שריפה ופיזוץ, אל תשתמש בחומר תמייסה, בחומר ניקוי או במוצרים דומים בעת ניקוי החישנים.

5.5. ניקוי המשטח הפנימי של דלת הכניסה הכביסה

חשיבות: אל תשכח לנקה את המשטח הפנימי של דלת הכניסה הכביסה לאחר כל תהלייר יבוש.

פתח את דלת הכניסה הכביסה של מייבש הכביסה ונקה את כל המשטחים הפנימיים ואת האטם במלילית רכה וולחה.

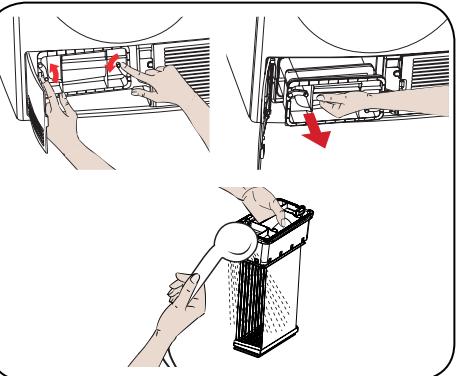

אם תהלייר היישן הושלם, פתח את דלת הכניסה הכביסה והמתן עד שתתפרק.

1. פותח את הבסיס ושחרר את 2 נעילות המכסה של המעלבה.


2. החזק את המעלבה בחלק העשו פלסטיק ומשורר אותו החוצה.

3. נקה אותו בראש המקלחת והמתן עד לניקוי המים.

4. הכנס במלואו את המעלבה אל התושבת שלו ונעל את 2 הנעליות.

5. סגור את מכסה הבסיס.

5.6. ניקוי חישין הלחות

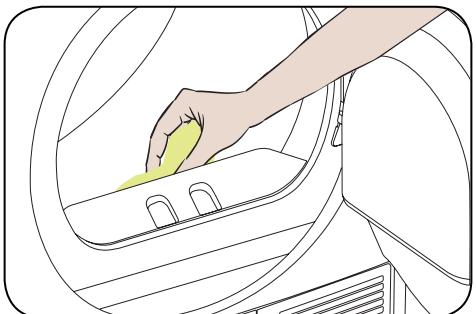

בתר מיבש הכביסה נמצאים חישיני לחות המזהים אם הכביסה יבשה או לא.

לניקוי החישינים:

1. פותח את דלת הכניסה הכביסה של מייבש הכביסה.

2. אם היא חמה עדין עקב תהלייר יבוש, המתן עד שתתפרק.

3. בעזרת מטלית רכה ספוגת בחומר, נגב את משטחי המתכת של החישין ויבש אותם.

7. מפרטים טכניים

FUJICOM	מזהג
FJ-DC77W1	שם הדגם
גובה: 845 מ"מ / מקסימום: 855 מ"מ*	גובה
רוחב: 596 מ"מ	רוחב
עומק: 563 מ"מ	עומק
קבולית (מרבית): 7 ק"ג**	קבולית (מרבית)
משקל נטו (עם דלת פלסטיק): 35.2 ק"ג	משקל נטו (עם דלת פלסטיק)
משקל נטו (עם דלת זכוכית): 37.5 ק"ג	משקל נטו (עם דלת זכוכית)
מתח: 220-240 וולט	מתח
ספק: 2700 ואט	ספק

* גובה מינימלי: גובה לא כולל שימוש ברגליות מתכוונת. גובה מרבי: גובה כולל שימוש ברגליות מתכוונת.

** משקל כביסה יבשה לפני הכביסה.

 **חשוב:** כדי לשפר את איכות מייבש הכביסה, המפרטים הטכניים עשויים לשנותן ולא הודעה מוקדמת.

 **חשוב:** הערכים המוצעים התקבלו בסביבות מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. ערכים אלה עשויים לשנותן בהתאם לתנאי הסביבה ולשימוש מייבש הכביסה.

8. פתרון בעיות

במייבש הكبישה מותקנות מערכות בקביעות בתקופת תחילת הייבוש כדי לנוקוט את האמצעים הדרושים ולהזמין אורך מפני תקלת כלשהי.


⚠️ אזהרה: אם הבעה נמשכת, גם אם ביצעת את השלבים המופיעים בסעיף זה, צור קשר עם המפץ שלר או עם ספק שירות מורשתה. לעולם אל תנונה לתוך מוצר לא תקין.

בעיה	סיבה	פתרון
תחילת הייבוש נמשך זמן רב.	יתיכון שטוף המוך סתום.	שטוף את המסקן במים פושרים.
יתיכון שהמעבה סתום.	יתיכון שטוף את המערה.	יתיכון שטוף את הדלתות/חלונות כדי למנוע עלייה גבוהה.
יתיכון שטוף את הדלתות/חלונות כדי למנוע עלייה גבוהה.	יתיכון שקיימות שכבות אבניות על חישון הלחות.	נקה את חישון הלחות.
יתיכון שמייבש הקבישה עמוס מדי בכביסה.	אין להעמיס את המייבש יתר על המידה.	בחור שיטתה מהירה יותר במכונת הקבישה.
יתיכון שהכביסה לא נסחטה במידה מספקת.	בחור שיטתה מהירה יותר במכונת הקבישה.	יתיכון שטוף המוך סתום.
הכביסה יצאתה לחאה בסיום תחילת הייבוש.	יתיכון שהטובנויות שבה אתה משתמש איננה מתאימה לשוג הכביסה.	בדוק את תוויות הטיפוח על פריטי הקבישה, בחור תוכנית המתאימה לשוג הכביסה ונוסף השתמש בתוכניות הזמן.
יתיכון שהטובנויות שבה אתה משתמש איננה מתאימה לשוג הכביסה.	יתיכון שטוף המוך סתום.	יתיכון שטוף את המסקן במים פושרים.
יתיכון שהטובנויות שבה אתה משתמש איננה מתאימה לשוג הכביסה.	יתיכון שטוף את המערה.	אין להעמיס את המייבש יתר על המידה.
יתיכון שהטובנויות שבה אתה משתמש איננה מתאימה לשוג הכביסה.	יתיכון שטוף את המערה.	בחור שיטתה מהירה יותר במכונת הקבישה.
לא ניתן לפתח את מייבש הקבישה או להפעיל את מייבש את לאחר כווננו.	יתיכון שטוף המוך סתום.	ודא שהתקע הוכנס לשקע.
לא ניתן לפתח את מייבש הקבישה או להפעיל את מייבש את לאחר כווננו.	יתיכון שטוף את המערה.	ודא שדלת הכנסת הקבישה סגורת בצוואר נכונה.
התוכני נקטעה ללא כל סיבה.	יתיכון שטוף המוך סתום.	ודא שדלת הכנסת הקבישה סגורת בצוואר נכונה.
הגובה התכווץ, התבלו או נפגמו.	יתיכון שטוף את המערה.	לחץ על מקש הפעלה/פסקה כדי להפעיל את התוכנית.
מים נזלים מדלת הכנסת הקבישה.	יתיכון שטוף המוך סתום.	ירוקן את מכל המים.
יתיכון שהטובנויות שבה אתה משתמש איננה מתאימה לשוג הכביסה.	יתיכון שטוף המוך סתום.	בדוק את תוויות הטיפוח על פריטי הקבישה, בחור תוכנית המתאימה לשוג הכביסה.
יתיכון שהטובנויות שבה אתה משתמש איננה מתאימה לשוג הכביסה.	יתיכון שטוף המוך סתום.	נקה את המשטחים הפומיים של דלת הכנסת הקבישה ואת משטחי האטם של דלת הכנסת הקבישה.

בעיה	סיבה	פתרון
דלת הכניסה הכביסה נפתחת המלאה.	יתר על הדלת הכניסה הכביסה לא נסגרה בצוואר נכונה.	דוחף את דלת הכניסה הכביסה עד שתתשמעו את ציל הסגירה.
סימן אזהרת מכל המים Dolk/מהבהב.	יתר על מכל המים מלא.	רווקן את מכל המים.
סמל אזהרת ניקוי המסנן Dolk.	יתר על צינור פליטת המים מכופף.	אם המזרר מחובר ישירות אל מקום יציאת המים, בדוק את צינורו פליטת המים.
סמל אזהרת ניקוי המסנן מהבהב.	יתר על מסנן המויר אינו נקי.	נקה את המסנן.
יתר על מושב המסנן.	יתר על תשABBת המסנן סטומה בגלגול מויר.	נקה את מושב המסנן.
יתר על מושב המים פושרים.	יתר על שכבת הגורמת לחסימה במשטח של מסנן המויר.	שטווף את המסנן במים פושרים.
	יתר על שימושה סתום.	שטווף את המعبה.

10. תיאור תוכית האנרגיה וחיסכון באנרגיה

10.1. תיוג יעילות ארגנטית

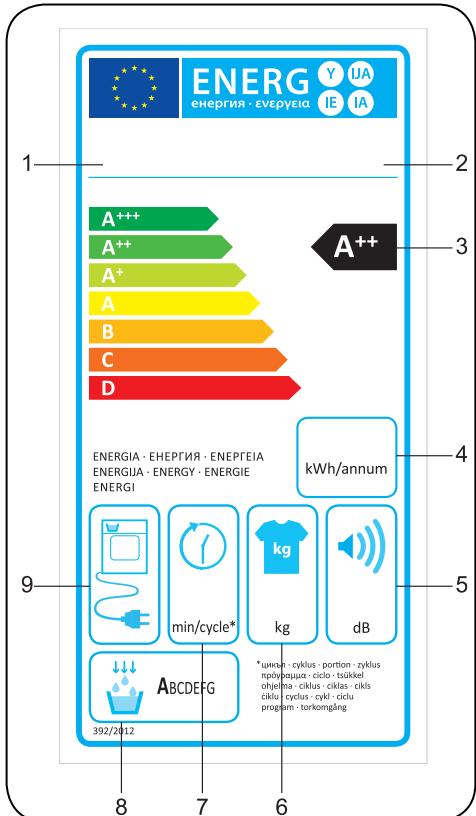

1. סימן מסחרי
 2. דגם
 3. סיווג צריכה אנרגטית
 4. צריכת חשמל שנתית
 5. רושם במהלך הייבוש
 6. קיבולות כביסה ישנה
 7. זמן מחזור לייבוש כותנה להכנה לארון
 8. סיווג ייעילות התבעות
 9. טרכולוגיות מרכזות

9. הגנה על הסביבה ופרטי הארץ

9.1. פרטי הארץ

אריזת המוצר עשויה מחומרם מתמחרים. אין
לסלק לאשפפה את חומרו הארץ ביחס עם אפשה
ביתי או פסולות אחרת. אלא יש לחת אתם
לנקוט איסוף אריזות המוגדרת על ידי הרשות
המקומית שול.

10.2. יעילות אנרגטית

- עליך להפעיל את מיבש הכביסה לפחות על המרבית שלו, אך ורק שהוא אינו מלא יתר על המידה.
- כשהכביסה מתכבשת, הסחיטה צריכה להיות במחרמת הגבורה ביותר האפשרת. הדבר יקצר את זמן הייבוש ויפחת את צרכית החשמל.
- וכן שבסמך הכביסה מתיבשים אוטם סוג כביסה.
- פעיל בהתאם להמלצות המופיעות במדריך לבחירת תוניניות.
- לזרימת אויר, השאר רוח מותאים בחזיות מייבש הכביסה ובחלקו האחורי. אל תכסה את רשותת האוורור שבחזית המיבש.
- אל תפתח את דלת המכשיר בעת הייבוש, אלא אם עלייך לפתוח אותה, אל תשאיר אותה פתוחה לפחות זמן.
- אל תוסף כביסה חדשה (רטובה) במשר תhalbך הייבוש.
- שערות ומור המתנקטים מהכביסה ונטמעים באוויר נוספים על ידי "סנסני המור". הקפד לנוקות את המסננים לפני ואחרי כל שימוש.
- לדגמים עם מעבה, הקפד לנוקות את המעבה לפחות פעם אחת או אחרי כל 15 פעמים של שימוש.
- במשר תhalbך הייבוש, הסביבה שבה מותקן מייבש הכביסה חייב להיות מאוחר.

כרטיס המוצר	
בהתאם לתקנת האיחוד האירופי (EN) מס' 392/2013	
FUJICOM	שם הספק או סימן מסחרי
FJ-DC77W1	שם הדגם
7	יכולת נזונה (בק"ג)
מעבה	סוג מיבש הכביסה
B	סיווג יעילות אנרגטית ⁽¹⁾
504	צריכת אנרגיה לשנתית (קוווט"ש) ⁽²⁾
אוטומטי	אוטומטי או לא אוטומטי
4.18	צריכת אנרגיה של תוכנית כותנה וריגלה כשהמכונה מלאה (קוווט"ש)
2.31	צריכת חשמל במצב קבוע בתוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה (קוווט"ש)
0.5	צריכת חשמל במצב קבוע בתוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה P ₀ (ואט)
1.0	צריכת חשמל במצב שהמכונה נשarra מופעלת בתוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה P _L (ואט)
לאזמן	משך התוכנית במצב שהמכונה נשarra מופעלת (בדיקות)
	תוכנית כותנה ריגלה ⁽³⁾
118	משך התוכנית של תוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה, (dak) T _{dry} .
67	משך התוכנית של תוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה באופן חלקי, (dak) T _{dry1/2} .
89	משך זמן מקולל של תוכנית הכותנה הריגלה כשהמכונה מלאה ומילאה באופן חלקי (T _t)
B	סיווג יעילות התឧבות ⁽⁴⁾
%81	יעילות התឧבות ממוצעת של תוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה, C _{dry}
%81	יעילות התឧבות ממוצעת של תוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה באופן חלקי, C _{dry1/2}
%81	יעילות התឧבות משוקללת של תוכנית כותנה ריגלה כשהמכונה מלאה ומילאה באופן חלקי, C _t
65	רמת עצמת רעש בתוכנית כותנה וריגלה שהמכונה מלאה ⁽⁵⁾
לא	מבנה

(1) סולם יעילות מ-A+++ (דרגת הייעילות הגבוהה ביותר) עד D (דרגת הייעילות הנמוכה ביותר)


(2) ציריכת האנרגיה מבוססת על 160 מהזרוי יבוש בתוכנית כותנה ריגלה במצבה מלאה באופן חלקי ועל הצריכה במצב הספק נמוך. ציריכת החשמל בפועל למחזור תלויה באופן השימוש במכסיר.

(3) "תוכנית יבוש בגדי כותנה להכנה לארון" המשמשת במצבה מלאה ומילאה באופן חלקי היא תוכנית הייבוש הריגלה שאליה מתיחסים בתווית ובקריטיס המוצר; תוכנית זו מתאימה לייבוש כביסה רטובה ריגלה מכותנה, והיא תוכנית הייעילה ביותר מבוחנת ציריכת אנרגיה לכותנה.

(4) סולם מ-G (רמת הייעילות הנמוכה ביותר) עד A (רמת הייעילות הגבוהה ביותר)

(5) ערך ממוצע משוקלל—LWA מבוטא ב-Watt re dB(A)

CE



52248664