


הוראות הפעלה למאזן כפול

דגם: FJ-DT2004

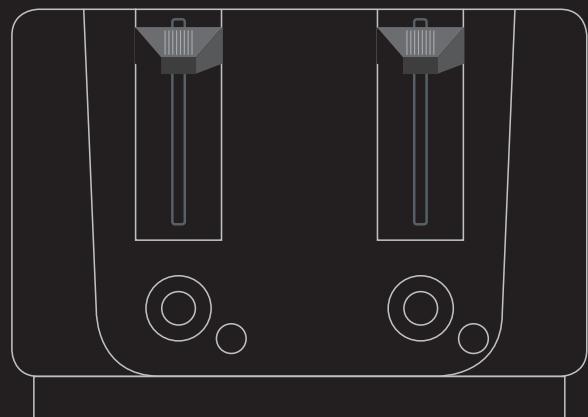

Fujicom®

אתרי אינטרנט: www.fujicom.com | דואר אלקטרוני: service@fujicom.com

האחריות ניתנת ע"י היבואן: פוג'יקום בע"מ, דוד נבו 39, מגורים | טלפון: 03-9078882
אנו מושגחים בפוג'יקום בע"מ, דוד נבו 39, מגורים | טלפונ: 03-9078882

הוראות בטיחות כלליות למכשורי חשמל

מיוקם:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזרנה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החליפו תיעשה ע"ז הייצור, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מיקמו את המוצר במקום יבש הרחוק ממקורות מים או מקום אחר.
- יש למקם את המכשיר הרחוק ממקורות חום (תנורי חימום, רדייטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרוחח מספיק לצורך אורתומוריה המכשיר – אין לכסתות את פתחיה האורוורו.

מתוך החשמל:

- וDAO שמתוח הרשות (230 וולט) מתאים למתח הפעלה שמצוון על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחזו בראש התקע.
- אין לשונך את התקע מהשען ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לבנות לחסמי אי מוסמך.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארץ התקע.
- יש לאפשר גישה נוחה לנitonוקقبل הזרנה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לבנות לmundat השירות.
- אל תנייחו על המכשיר כל kali שמכיל מים או נוזלים אחרים במרקחה של חדרת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשען (הורדות הנותין מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חידרות חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות.

הוראות לפני השימוש

ודאו כי מתח החשמל של המכשיר תואם למתח רשת החשמל וחברו אותו. מכשיר זה מצויד בהארקה לתוספת בטיחות.

1. בקר הפעלה
2. כפתור עצירה והוצאה אוטומטית: STOP
3. כפתור הגדרת קליטה
4. חריץ הכנסת לחם
5. מגש פירורים



אמצעי זהירות חשובים

- בעת השימוש במכשורי חשמל, יש לנוקוט תמיד באמצעות זהירות בסיסיים, כולל אלה של להלן.
 1. אל תנעו במשטחים חמימים. השתמשו בזידות או בכפפות.
 2. להגנה מפני התחשמלות. אל תטבלו את הכבל, התקע או המכשיר במים או נוזל אחר. אל תכニסו דדים לתוך המוצר כאשר הוא מופעל.
 3. נדרשת השגחה צמודה כאשר נעשה שימוש ולפניהם ניקוי.
 4. נתקו את המכשיר מן השקע כאשר איןו בשימוש ולפניהם ניקוי.
- הניחו לו להתקרר לפני הרכבת או הוצאת אביזרים.
- אל תפעילו אף מכשיר עם כבל או תקע פגומים או לאחר תקלת המכשיר או אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו. החיזרו את המכשיר לנוטן האחריות (ראה פרטים בתעודת האחריות), לבדיקה או תיקון.
- אל תשתמשו במכשיר מחוץ לבית. המכשיר נדרש לשימוש ביתי בלבד.
- אל תנייחו לכבל להיתלות מעבר לkindה השולחן או הדלפק, או לגעת במשטחים חמימים.
- אל תנייחו את המכשיר על או ליד מבער נז או חשמל, או בתנור מוחום.
- ידית הקליה חייבת להיות בעמדת **STOP** לפני חיבור או ניתוק התקע משקע הקיר.
- אסור להכניס מזון בגודל מופחת, אריזות ניר אלומיניום או כלים לתוך המצטם כיון שהם עלולים לגרום לשיכוך שריפה או חשמל.
- עלולה לפרוץ שריפה אם המצטם מכוסה או אם הוא נוגע בחומר דליק, כולל וילונות או ריפוד, כאשר הוא מופעל.
- אל תנסו להוציא מזון כאשר המצטם מחובר לחשמל.
- הלחם עלול להישרף ולכך אל תשתמשו במצטם ליד או מתחת לחומרים דליקים, כגון וילונות.
- הטפרטורה של המשטחים הנגושים עלולה להיות גבוהה כאשר המכשיר מופעל.
- אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו על ידי הייצור או סוכן שירותו שלו או אדם מוסמך באופן דומה על מנת למנוע סיכון.
- מכשיר זה לא נדרש לשימוש ילדים או אנשים אחרים ללא סיוע או השגחה אם הם בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכלויות מוגבלות אשר עלולות לפגוע מהם שימוש בטיחותי. יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי אינם משחקים במכשיר.
- בעת השימוש הראשון, היחידה עלולה לפלוט מעט ריח או עשן. אין לכך שימושות והותפעה נמשכת זמן קצר בלבד.
- ודאו כי קיימים אורות מספיקים.

נא הקפידו על הוראות אלו!

תעודת אחריות למכשיר כפוף

דגם: FJ-DT2004

לקוחה נכבד/ה,

חברת פוג'יקום בע"מ מודעה לכם על רכישת מכון כפוף.

لتשומת ליבך:

1. אנו ממליצים ובפניך לשמר העתק מחשבונית הquina על מנת לאפשר לך בעיתיד
שחזור פרטיים אודוות ורכישת המוצר.

2. להלן תנאי האחריות:

א. אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת
האחריות.

ב. אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה מונעת את השימוש העיקרי
שלশמו מיועד המוצר.

ג. אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובבעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים
ה הבאים:

- התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד או הוראות השימוש שנמסרו לרכוש המוצר
או שנגרם על ידי כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר.
- המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמרק לכך על ידינו.
- התקלה נגרמה בזדון או ברשות על ידי רוכש המוצר, שלו או עשה מעמו.
- המוצר נשבר או נסדק.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו ותיקן 14 ימים
על העברות הבעלות לאדם אחר. במידה ונתתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות למי
התועדה תימשך לפחות הלכה החדש עד תום תקופת האחריות.

ד. האחריות תקפה ל-12 חודשים מהתאריך הרכישה.

3. חלק מהערכה, מצורפת למכשיר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטיו תום תקופת
האחריות אמרורים להיות מודבקות כראוי, הנך מוחמן ליזור עמנו קשר על מנת שנוכל

במידה והMEDIAqua איננה מודבקת כראוי, הנך מוחמן ליזור עמנו קשר על מנת שנוכל
לשנות לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דוא"ל: service@fujicom.com,
fax: 03-9091986.

בחירה רמת השחמה
בחרו הגדרה כרצונכם מトーך רמות השחמה אפשריות. רמת ההשחמה
גדלה ביחס למספר בחוגת הבחירה.

כיצד להשתמש במכשיר שלכם

המכונם משתחרר ו קופץ אוטומטית עם הגעה לرمות ההשחמה שנבחרו
ראש. אם ברצונכם להפסיק את היליך הקליה בכל רגע נתון, פשוט לחצו על
כפתור STOP והידית בחלק התחתון תשוב למוקמה המקורי.

כיצד לעזרו את פעולות המכונם

המכונם משתחרר ו קופץ אוטומטית עם הגעה לرمות ההשחמה שנבחרו
ראש. אם ברצונכם להפסיק את היליך הקליה בכל רגע נתון, פשוט לחצו על
כפתור STOP והידית בחלק התחתון תשוב למוקמה המקורי.

ניקוי המכונם שלכם

לניקוי המכונם שלכם, נתקנו תחילת את התקע משקע החשמל, ואז פתחו את
מגש הפירוריים בתחתית המכונם. נכו את המכונם במילilitת רכה ויבשה ונגבו
לייבוש לאחר מכן, לעולם אל תשתמשו במים.

התראה

המכונרים לא נועדו להפעלה באמצעות קצוב זמן חיוני או מערכת שלט
רחוק נפרדת.



"השלכת פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני במכשור"

סמל זה על גבי המוצר או המיכל מצין כי לא ניתן להשליך מוצר זה עם אשפה
כללית. המשמש אחראי לסילוק פסולות מסווג זה על ידי השלכתה ב"נקודות
מייחזר" אשר נועדה במיוחד לפסולת חשמל ואלקטרונית. איסוף סלקטיבי
ומיחזור ציוד אלקטרוני תומרים לשימור המשאבים הטבעיים וمبرיטחים
מייחזור פסולת על מנת להגן על הסביבה ועל הבריאות. קיבלת מידע נוסף
לגביו איסוף ומיחזור של פסולת חשמל ואלקטרונית, פנו אל המועצה
המקומית שלכם, אל השירות לפסולת משקי בית או ל مكانה המוצר.



תופעות חריגות:
במקרה של ריח או רעשים שMagnitude מהמכשור, יש לנתק את המכשור מרשת
החשמל ולפנותו למחלקה השירות.

ניжи:

לפני ניקוי המכשור יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נזיפים
כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשור יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.