


מכונת תספורת נטענת


FJ-HC100




FUJICOM[®]
Go for the best

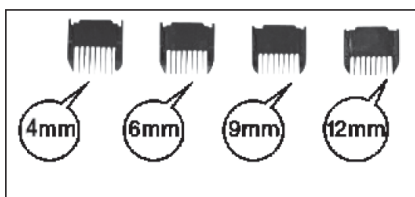


איור 1

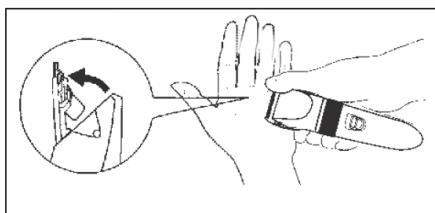


איור 2

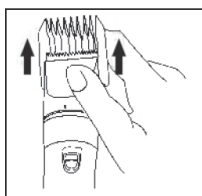


איור 3

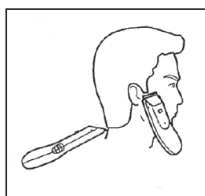


איור 4

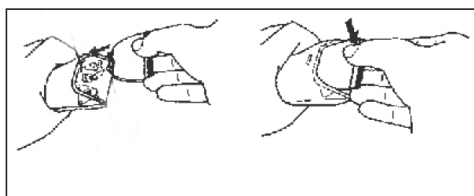


איור 5

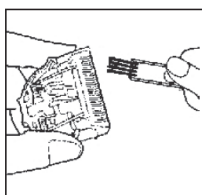


איור 6

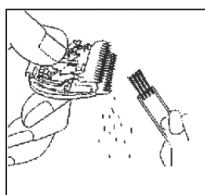

איור 7

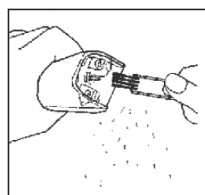

איור 8

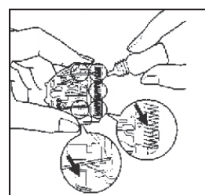

איור 9

חשוב:
ניתן להוציא את ראש הלהב הקראמית רק כאשר אורך החיתוך מכוון ל-2 מ"מ.

חלקי המוצר



1. מתג הפעלה/כיבוי I/O
2. שמן לתחזוקה
3. מברשת ניקוי
4. נורת טעינה
5. כוונן אורך חיתוך
6. מסרק ארבעה אורכים (4, 6, 9 ו-12 מ"מ)
7. מתאם מתח
8. סוללה ניתנת להסרה

המוצרים שלנו מיועדים להשיג את הסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות, פונקציונליות ועיצוב. אנו מקווים שתיהנו מקוץ השיער קרמי-טיטניום X3 החדש מבית FUJICOM.

הוראות שימוש

- קראו הוראות אלו בקפידה לפני השימוש במכשיר.
- שמרו על חוברת ההוראות לעיון חוזר בעתיד.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות או נפשיות, או שאין להם ניסיון או ידע, אלא בהשגחת מבוגר אחראי, או אם קיבלו הוראות על השימוש במכשיר על ידי אדם המשגיח עליהם. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר.
- אם הכבל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן או השירות הטכני המוסמך או על ידי מהנדס מוסמך כדי למנוע מצבים מסוכנים.

אזהרה:

- הקפידו למרוח שמן על הלהב לפני ואחרי השימוש בקוצץ השיער.
- אם לא תעשו כן, הלהב עשוי למשוך את השיער ולגרום נזק ללהב.
- נא השתמשו בשמן שסופק או בשמנים מתאימים אחרים.
- השמן שסופק עם קוצץ השיער הוא לשימוש רק עם להב זה ואינו מתאים לכל מטרה אחרת.
- אין לטעון או להשתמש במכשיר בטמפרטורות מתחת ל- 0°C או מעל 40°C .
- אין לטעון את הסוללה באור שמש ישיר או קרוב למקור החום קורן.
- אין לטעון, להשתמש או לשים את קוצץ השיער במקומות קרים ולחים, או במקומות בטמפרטורות גבוהות.
- אל תשאירו את קוצץ השיער להיטען ללא השגחה.
- אזהרה: אין לטבול את קוצץ השיער בנוזלים.

איך לטעון את קוצץ השיער

1. סובבו את המתג שעל המכשיר הראשי ל-"O" (כבוי).
2. חברו את המתאם לשקע החשמל.
3. אור הטעינה יהפוך אדום כאשר הוא מחובר לחשמל.
4. הסוללה תהיה טעונה במלואה לאחר 8 שעות טעינה.
5. שימו לב, טעינת הסוללה במשך למעלה מ-12 שעות, תקצר את אורך חיי השימוש בסוללה.
6. לאחר שהסוללה טעונה, הוציאו את המתאם משקע החשמל.
7. סובבו את המתג ל-"I" (פועל) כדי להשתמש במכשיר.
8. סובבו את המתג ל-"O" (כבוי) בסיום השימוש במכשיר.

כיצד להשתמש במכשיר המחובר לכבל.

1. סובבו את המתג שעל המכשיר הראשי ל-"O" (כבוי).
2. חברו את המתאם לשקע החשמל ואת הקצה השני ישירות למכשיר.
3. האור האדום יידלק כאשר המכשיר יחובר לשקע החשמל.
4. העבירו את המתג ל-"I" (פועל) כדי להשתמש במכשיר.
5. העבירו את המתג ל-"O" (כבוי) בסיום השימוש במכשיר, ולאחר מכן נתקו את כבל המהמכשיר ומשקע החשמל.

אביזרי מסרקים 4, 6, 9 ו-12 מ"מ

1. כדי להרכיב אביזר, סובבו את המתג ל-"O" והחליקו אותו במקביל ללהב.
2. כדי להסיר את אביזר המסרק של קוצץ השיער, דחפו אותו בכיוון המצוין על ידי החצים (איור 3).

חיתוך ללא אביזרים

חיתוך השיער על ידי הצבת ראש קוצץ השיער ישירות על השיער (איור 4). ניתן להתאים את אורך החיתוך על ידי סיבוב הידית (5) עם כיוון השעון כדי להגדיל את האורך ונגד כיוון השעון כדי להקטין אותו. ניתן לבחור 5 אורכים שונים מ-0.8 עד 2 מ"מ.

הרכבה ופירוק הלהב

1. החזיקו את קוצץ השיער היטב ודחפו את הלהב עם האגודל בכיוון המצוין על ידי החץ (איור 2). תוך כדי כך, החזיקו את הלהב בעזרת היד השנייה. וודאו שהמתג במצב "O" לפני שתנסו להסיר את הלהב.
2. כדי להרכיב מחדש את הלהב, הכניסו את בריח התמיכה לתוך מחזיק הלהב שעל קוצץ השיער ודחפו אותו עד שייכנס (איור 5).

חיי הלהב והסוללה

אורך חיי השימוש של להב משתנה בהתאם לתדירות ומשך השימוש. אורך החיים המשוער של הלהבים הוא 6 שנים, אם קוצץ השיער משמש פעמיים בחודש במשך 20 דקות בכל פעם. אם החיתוך פחות יעיל באופן משמעותי, למרות תחזוקה נאותה, זה אומר שהלהבים הגיעו לאורך חיי השימוש שלהם ויש להחליפם.

אורך חיי השימוש של הסוללה משתנה בהתאם לתדירות ולמשך השימוש. אם הסוללה נטענת 3 פעמים בחודש, אורך חיי השימוש שלה יהיו כ-6 שנים. אם המכשיר נשאר חצי שנה ללא טעינה, הסוללה תפרק (תאבד את הטעינה שלה) ואורך חיי השימוש שלה עשוי להתקצר. לכן, גם אם המכשיר לא משמש באופן קבוע, מומלץ לטעון את המכשיר לפחות אחת לחצי שנה.

טיפול בלהב

- נא לנקות את הלהב לאחר השימוש בו כדי לטפל בו כראוי.
1. סובבו את המתג שעל המכשיר הראשי ל-"O" (כבוי) כדי לנתק את המכשיר מרשת החשמל.
 2. הסירו את הלהב.
 3. החזיקו את הלהב של קוצץ השיער והסירו את החלק העליון של הלהב מן המכשיר. (איור 2)
 4. היו זהירים בעת הטיפול בלהב. הלהב חד, אתם עלולים להיחתך.
 5. השתמשו במברשת הניקוי כדי לנקות את הלהב ואת המכשיר (איורים 6, 7 ו-8).
 6. מרחו שמן על חלקים המסומנים בחץ (איור 9).
 7. הכניסו את הלהב.

8. ניתן להוציא את ראש הלהב הקראמית רק כאשר אורך החיתוך מכוון ל-2 מ"מ.

תודה שבחרתם באחד המוצרים שלנו.

הוראות בטיחות לשימוש במטען/ספק כוח

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספקי כוח:

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

הוראות בטיחות לסוללה:

זהירות סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה.

אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.

יש להקפיד ששקע החשמל תקין ונגיש לחיבור או ניתוק מרשת החשמל בכל עת.

תעודת אחריות

למכונת תספורת FJ-HC100

האחריות נגד פגם בחומרים ובייצור היא למשך שנה אחת מתאריך הרכישה. אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקנייה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.

חשוב: אחריות זו אינה מכסה נזקים שנגרמו כתוצאה מאחת הסיבות הבאות:

תקלה או נזק עקב שימוש לא נכון/לא ראוי /שינויים שבוצעו במכשיר על ידי גורם שלא הוסמך לכך / עקב שימוש לרעה / עקב העדר טיפול ותחזוקה סבירים והגיוניים /עקב ביצוע תיקונים במרכז שירות שאינו מוסמך.

כחלק מהערכה מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך. במידה והמדבקה איננה מודבקת כראוי, הנך מוזמן ליצור אתנו קשר על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דואל: Service@fujicom.com

יצרני ומפיצי מוצר זה אינם אחראים לכל נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון /לא ראוי /שימוש לרעה או כל שימוש אחר /שונה מהוראות השימוש המפורטות במדריך זה.

האחריות ניתנת על ידי היבואן :

פוג'יקום בע"מ, דוד נבון 39, מגשימים. מיקוד: 56910
03-9078888 שלוחה 828

FUJICOM®
Go for the best