
מיקסר מקצועי חזק במיוחד [FJ-SM1040W]



For the Kitchen
**MIX &
MORE**

מיקסר מקצועי חזק במיוחד

לקודות נבדים,

חברת יייר מערכות בע"מ מודה לכם על רכישת מיקסר מקצועי זה. אנא קראו בעיון את
חברת הוראות הפעלה זו לפני שימוש במכשיר ושמרו אותה לשימוש עתידי.




- | | |
|--|--|
| 1. דסquitת חיתוך
16. להבים
17. ציר תולעת
18. דוחף מזון
19. מגש העמשה
20. מכסה תעלה
21. חרוט
22. מיכל קציצות
23. קרן נקנוקיות
24. פלקק مليוי
25. מכסה כד
26. כד זכוכית
27. בסיס בלנדר
28. להבי בלנדר | 1. קערת בלדת אל חלד
2. ציר מסתובב
3. מכסה קערה
4. מכסה מגן קדמי
5. זרוע
6. לו לישה
7. מקצר
8. מערבב
9. מתג הרמה
10. תצוגת LCD
11. רגלי גומי ¹
12. מוט בורג חיתוך
13. דסquitת חיתוך
14. דסquitת חיתוך |
|--|--|

- בעת שימוש במכשיר חשמלי, יש לנתקו תמיד באמצעות זירות בסיסיים, כולל אלה שללhn:
- קראו את כל ההוראות.
 - להגנה מפני סכנת התהשלהות, לעולם אל תטבלו או תשטוו את המכשיר, התושבת, הכבול או התקע במים או נוזל אחר. הגנו עליו מפני התזה.
 - נדרשת השגחה צמודה כאשר נעשה שימוש במכשיר על ידי או בקרבת ילדים.
 - יש להשיגת ולזוזה כי ילדים אינם מתחקים במכשיר.
 - יש לנתק את המכשיר כאשר איןו בשימוש, בעת החלפת אביזרים או לפני ניקוי.
 - הימנו מגע עם חלקים נועים בעת פעולות המכשיר.
 - אם קיבל אספקת החשמל ויזוק, חובה להחליפו על ידי היצרן או סוכן שירות שלו או טכני מוסמך באופן דומה על מנת למנוע סיכון.
 - אין לחבר למיקסר אביזרים או תוספות שלא הומלכו או נמכרו על ידי היובן. חיבור של אביזרים שאינם שייכים למיקסר זה עלולים לגרום לדלק למכשיר, לפציעה, לשריפה או לההשלהות.
 - המכשיר מיועד לשימוש בתחום מבנה בלבד. אל תשתמשו בו מחוץ לבית. הגנו עליו מפני קרינה או חום.
 - הרחיקו ידיים וכליים מן הלביבים הנעים במהלך השימוש מזון על מנת להפחית סיכון פציעה גופנית חמורה או נזק למערבול המזון.
 - להפחחתת סיכון פציעה, לעולם אל תניחו להבי חיתוך על הבסיס.
 - כבו את המכשיר לפני הchèפת תוספות.
 - השתמשו במוצר ובמקול האביזרים אך ורק בהתאם למצוין במדריך ההוראות.
 - כבו את המכשיר לפני הchèפת אביזרים או לבני גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
 - מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות,חוויות או יכולות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או ניתנה להם הדרך בוגגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
 - יש לחבר מכשיר זה רק לאספקת חשמל זהה למתוך המוצג על תווית המדרג.
 - המיליל (או קרטת הערבול) חייב להיות מותקן היבב במקום לפני הפעלת המיקסר.
 - וודאו כי המנווע והלהבים נעצרו לחולטיין לפני הסרת כל אחד מן האביזרים מן התושבת.
 - השתמשו בכף גומי להזאתת מזון אלומ רך לאחר שהרמיקסר חדל לחולטיין לפעול.
 - אין להפעיל את המכשיר אם הכלב או התקע בגופים או פגימות או אחר פעולה לא תקינה של המכשיר, או אם המכשיר נפל וניזוק באופן כלשהו. קחו את המוצר לנקודת שירות מורשית לשם בדיקת המוצר ותקינותו.
 - שמרו על בטיחותכם! יש לוודא כי ככל הזינה אין נטלת מעבר לenza משטו הפעולה, לא מונחים על הכלב חפצים והוא אינו נוגע במסטה חם.
 - הקפידו תמיד להכניס ולקבב את המטרף או את וו הלישה או כל אביזר אחר במקום לפני חיבור המכשיר לחשמל.
 - יש להקפיד כי שקע הזינה תמיד נגיש לחיבור או ניתוק מרשת החשמל בעת הצורך.
 - יש להקפיד כי שקע הזינה ותקע הזינה תקינים.
 - אין להפעיל את הבלנדר כאשר המכסה אינו מונח על הקנקן.
 - **זהירות!** במכשיר זה יש חלקים נועים ולהבים חדים. יש לנתקו בהירות מרבית על מנת להימנע פי ההנחיות במדריך עלול לגרום לנזק ולפציעה. יש לנתקו בהירות ריקון הקערה ונקיוי המכשיר.
 - **שים לב!** יש להיזהר בעת מזגת נוזל חם לתוך כד הבלנדר, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצויות אדים פתואומיות!
 - מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ואינו מיועד לשימוש מסחרי.

מפרט לוח הבדיקה

לוח הבדיקה כולל תצוגת LCD ושישה מתגים:

- שני מתגי זמן (מתגי -/+ +עלין)
- שני מתגי מהירות (מתגי -/+ תחתון)
- מתג פולסים ומותג START / STOP (עוצר / הפעלה)

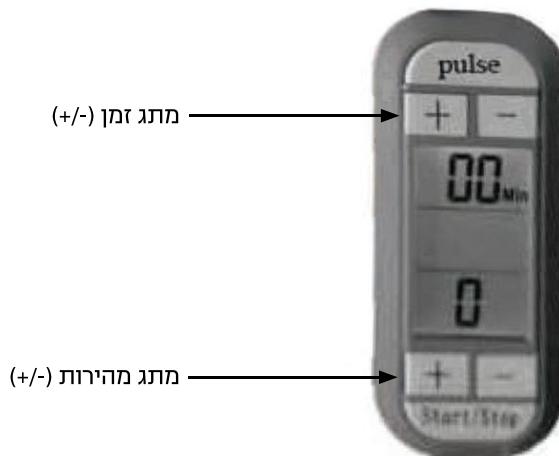

הגדרות מהירות:

ניתן לבחור את מהירות הפעלה על ידי לחיצה על מתגי המהירות המופיעים בתמונה הנ"ל.
1 הוא מצב המהירות מינימלית 1-5 והוא מצב המהירות מקסימלית. על מנת לעבוד בפולסים
קצרים יש ללחוץ על מתג PULSE.
שימושם, המכשיר ייכבה אוטומטית בהתאם לטבלת לוח זמני הפעלה שלහן (למעט במהירות 1):

זמן	הגדרות מהירות
90 שניות, מעבר אוטומטי ל מהירות 2	1
6 וחצי דקות	2
8 דקות	3
8 דקות	4
8 דקות	5

הגדרת מהירות מומלצת

זמן	הגדרת מהירות	תמונה	חומרים
דקה וחצי במהירות 1 ומעלה אוטומטי למהירות 2. וחצי דקה במהירות 2.	1-2		וילישה
8 דקות	3-4		מערבל
8 דקות	5		מלקצץ
6 דקות	3 אטריות / עוגיות		מטחנת בשר
	5 בשר / נקניקיות		
3 דקות	5 / פולס		בלנדר

עמדות הפעלה

זהה! אין להפעיל את המכשיר ברצף מעל 20 דקות. לאחר שימוש אחד, על המכשיר להתקrho' במשך 30 דקות. הפעילו את המכשיר רק כאשר האביזר / הכלים מחובר בהתאם לטבלה זו ונמצא בעמדת הפעלה. אין לעשות שימוש בשתי פונקציות במקביל.

עמדת הפעלה	אביזרים			
				1
				2
				3

סכנת פציעה על ידי כלים מסתובבים! יש להרחק אצבעות מקערת הערבול בזמן פעולה המכשיר. אין להחליך כלים עד שהמכשיר מגע לעצירה מוחלטת ומנוטק מהחשמל. בעת היפוי, ציר ההינע ממשיך לפעול במשך זמן קצר.

אופן השימוש במקסר (מקצף, מערבל, וו לישה)

	<p>לחצו על מתג ההרמה וכוננו את הזרוע לעמדת כפוי בתמונה. הוציאו מקצף, מערבל או וו לישה בסיבוב נגד כיוון השעון. הסירו את מכסה הקערה.</p> <p>הוציאו את הקערה עם המזון המוכן בכיוון השעון.</p>	1
	<p>הרכיבו את הקערה שמלאה במרכיבים יבשים לתוך חרץ הבסיס נגד כיוון השעון.</p>	2
	<p>הרכיבו את מכסה הקערה לתוך הזרוע בכיוון השעון.</p>	3
	<p>בהתאם לצורך, הרכיבו מקצף, מערבל או וו לישה לתוך הציר המסתובב ואז סובבו בכיוון השעון (כמפורט בתמונה).</p>	4
	<p>לחזו את הזרוע כלפי מטה לעמדת המוצגת בתמונה. כוננו באמצעות המתגים שעל הצג את המהירות ומשך הפעלה הרצויים.</p>	5
	<p>כאשר המזון מוכן, לחזו על מתג STOP ואז נתקן את המכשיר מהחישול. לחזו על מתג ההרמה וכוננו את הזרוע לעמדת המציגת בתמונה.</p>	6

	<p>הוציאו את המקצת / מערבל / וו לישה בסיבוב נגד כיוון השעון.</p>	7
	<p>הסירו את מכסה הקערה.</p>	8
	<p>הוציאו את הקערה עם המזון המוכן בכיוון השעון.</p>	9

	<p>הרכיבו את הקערת וואז לחצו את הזרוע כלפי מטה עד לצליל נקייה "קליק". הוציאו את מכסה המגן הקדמי כלפי מעלה. אנו לא שומש שימוש במונטזיה אחרת במקביל!</p>	1
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, הלהב ודסquitת החיתוך לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	2
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, המוליך ומיכל הקציצות לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	3
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, מכסה התעללה ומיכל הנקיוקות לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	4
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, ואת אביזר האטריות לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	5
	<p>לפי הרצף המופיע בתמונה, הרכיבו את ציר התולעת, מכסה התעללה ואביזר הכנת העוגיות לתוך מיכל הבשר, ואז הרכיבו את מוט בורג החיתוך לתוך מיכל חיתוך הבשר בכיוון השעון.</p>	6
	<p>ישרו את החץ בקצת גליל החיתוך עם החץ בזרוע (בערך בזווית של 45 מעלות) ואז סובבו אותו נגד כיוון השעון על מנת להרכיב את מיכל חיתוך הבשר המוכן לתוך יציאת הזרוע הקדמית כמו צווג בתמונה.</p>	7

אנו זכרו לפרק את צילינדר החיתוך מהמיקסר בעת החלפת עזרים אלו.

	<p>פתחו את מכסה הבטיחות. אין לעשות שימוש בפונקציה אחרת במקביל!</p>	1
	<p>אין להשתמש בפעולות אחרות בעת השימוש בבלנדר. הניחו את כד הזכוכית קרוי על המכשיר ומכסה במכסה הcad קרוי, הפעילו את המכשיר. כוונו את מתג הבדיקה אל "8" או "9" או השתמשו בפעולות פולסים. אין לשחרר את הזרוע בעת שקנקן הזכוכית נמצא על המיקסר.</p>	2
	<p>החזרו את מכסה הבטיחות כאשר המזון מוכן.</p>	3

• **הגדרת זמן הפעלה:**

- לפניהם כיוון משך הפעלה, יופיע על הצג "00Min" (00 דקות).
1. לחצו על מתג **+**/**-** להארכת או הפחיתה זמן הפעלה בדקה אחת בכל פעם. המכשיר יכנס למשך זמן **+/-** לאחר אישור הזמן שהוגדר. משך הזמן הארוך ביותר שתוכלו להגדיר הוא 20 דקות.
 2. לפניהם תחילת הפעלה, אם לא כיוונתם זמן, המכשיר יופעל בהגדרת זמן ברירת מחדל כמפורט להלן ויציג את זמן הפעלה (מהירות 1 היא 90 שניות, 6 וחצי דקות ב מהירות 2. ומהירות 3-5, זמן ברירה והחדר הוא 8 דקות עבור כל המהירות).
 3. כאשר המכשיר מופעל, הממשק יציג את הזמן שנouter בתבסט על ההגדירה שלכם.
 4. תוכלם להאריך או להפחית זמן כאשר המכשיר מופעל.



- **הגדרת מהירות:** הגדרת מהירות בקצב רגיל בין הגדרה 0 עד הגדרה 5. הגדרת מהירות 0 היא מצב המתנה והמהירות הגדולה ביותר בה היא הגדרה 5.
- 1. תוכל ללחוץ כלפי מטה על מתג +/- להגברת או הפחיתת הגדרת מהירות.
- 2. המכשיר יהיה במצב המתנה כאשר המהירות מוגדרת על 0. לחיצה על מתג + מוגבירה מהירות להגדרת מהירות 1 ופעולות ערבוב מופעלת. תוכל גם להמשיך להגברת מהירות עד הגדרה 5.
- 3. אם ברצונכם לעצור את הפעולה, פשוט לחוץ על מתג STOP להנמקת המהירות אל הגדרה 0. ניתן להשתמש בפעולות ערבוב כאשר המכשיר נכנס למשק הגדרות מהירות (כאשר טמפרטורת המנו גובהה מ- 110° , המכשיר מוגן ופסיק לפעול תוך זמן קצר).

הערות:

- במהלך הפעלת המכשיר, ניתן להתאים את מהירות הערובב ואת משך הפעלה.
- ניתן להפעיל בו זמניית את הגדרת פעולות הערובב ואת הגדרת הזמן.
- לאחר חיבור לחסמל, המכשיר יציג את משק הגדרת המהירות.
- כאשר גוף המוצר אינו מזוהה, המכשיר יפסיק לפעול תוך שלוש שניות.



לפני שימוש בפערם הראשונית

יש להסיר את כל חומרה הא裏ה ולשטווח את החלקים אשר מתאימים לשטיפה. עיינו בהוראות לטיפול כללי וניקוי של להלן.

לפני חיבור לחסמל, ודאו שמתוך הספקת החשמל תואם לזה המוצג בחלקו התיכון של המכשיר. לשם הסרת אביזרים / או ניקוי, תחילה יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל.

ניקוי ושירות

- כבו את המכשיר לאחר שימוש, נתקו אותו משקע החשמל והמתינו עד שהמנוע ייעצר לחולטי.
- **לפניהם ניקוי / פירוק / החלפת אביזר / הצלפת אביזר** – יש לנתק את המיקסר מהחשמל.
- המיקסר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אין להשתמש בחומרים ניקוי חריפים
- את גוף המיקסר יש לנקב עם מטלית להחה. את יתר החלקים, לאחר פירוקם, שטפו ידנית ויבשו היטב.
- אין להשתמש בחומרים צורבאים או תכשיiri ניקוי חריפים לצורך ניקוי.

- רחצו את החיבורים במים שבון חמים או על הכוון העליון של מדיח הכלים. שטפו אותם ביסודות.
- אין לטבול את בסיסו היחידה, הכלבל או התקע במים ואין להזיזו תחת מים זורמים!
- אין להשתמש בחומר ממך לניקוי המכשיר.
- את יחידת הכוח / גוף המקשר יש לנקיות אך ורק על ידי ניגוב במלילות לחות, ולהשairoו ליבוש באוויר הפתוח.
- אין להכניס את חלקו הפלסטיין לדיח כלים מחשש שיינזקן.
- יש לשטוף וליבש ביסודות.
- לאחר השטיפה והיבוש, יש להכניס מיד את התוספת לתוך שרול המגן לאחסון.

דוגמאות שימוש:

קיבות הקרקע: 1.0 ק"ג קמח - 0.5 ק"ג מים.



1. הקצפת חלבוני:

8 חלבוניים בקרקע עם מערבב במהירות 5.

זמן עבודה: 8 דקות



2. הקצפת קצפת:

600 גרם שמנת מתוקה עם מערבב במהירות 5.

זמן עבודה: 8 דקות



3. לישת בזק:

1 ק"ג קמח

200 גרם שקדדים קצוצים

15 גרם מלח

28 גרם חמאה

28 גרם סוכר

בערך 500 גרם מים (טמפרטורה +/- 40°).

זמן עבודה: דקה וחצי במהירות 1 ו琎 וחצי דקות במהירות 2.

שמירה על איכות הסביבה

בסיום חי השימוש של המכשיר, אין להשליכו עם האשפה הרגילה ויש לפנות אותו לנקיות האיסוף של מכשרים חשמליים המיועדים למיחזור, בהתאם לתקני המשרד לאיכות הסביבה. בדקו ברשות המקומית או במשרד הגנת הסביבה כיצד לפנות את המכשיר. סילוק מכשרי חשמל ביתיים בהתאם לתקנות מונע השלכות שליליות על איכות הסביבה והבריאות שלולים לנבוע מסילוק לא נכון ומאפשר מיחזור של חומרים מהם עשוי המכשיר להסכן משמעותית באנרגיה ומשאבים.



סמל הריבוע בתוך ריבוע על גבי המכשיר, מסמל כי ההגנה מפני התחשמלות בשימוש זה היאנית בשיטת הבידוד ההפוך.



תעודת אחריות למיקסר מזcouxi

דגם: WJ-SM1040W

לקוחה/ה נכבד/ה,

חברת יניר מערכות בע"מ מודה לכם על רכשית מיקסר זה מתוצרת FUJICOM.

لتשומת ליבך:

1. אנו ממליצים בפניך לשמר העתק מחשבונייה הקיימת על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטיים או דוחות רכישת המוצר.

2. להלן תנאי האחריות:

א. אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודה האחריות.

ב. אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה מונעת את השימוש העיקרי שלו ממועד המוצר.

ג. אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התקיקון במקרים הבאים:

• התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר.

• המוצר תוכנן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמן לכך על ידיינו.

• התקלה נגרמה כתוצאה או ברשלנות על ידי רוכש המוצר, שליחו או עשו מה מעמו.

• המוצר נשבר או נסדק.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפני התעודה תימשך לפחות הלוקח החדש עד תום תקופת האחריות.

ד. האחריות תקופה ל- 12 חודשים מתאריך הרכישה.

3. חלק מהרכבה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתן.

במידה והמדבקה אינה מודבקת כראוי, הנה מזמן ליצור עטנו קשר על מנת שנוכל לשלווח לך מדבקה מתאימה טלפון: 03-9078882, דוא"ל: service@yanir.co.il, פקס: 03-9091986.

Fujicom®

האחריות ניתנת ע"י היבואן: יניר מערכות בע"מ, דוד נבון 39, מושביהם | טלפון: 03-9078888
אתר אינטרנט: www.fujicom.com | דואר אלקטרוני: helpdesk@yanir.co.il