


FUJICOM[®]

מדריך למשתמש

כיריים אינדוקציה דגם: FJ-164

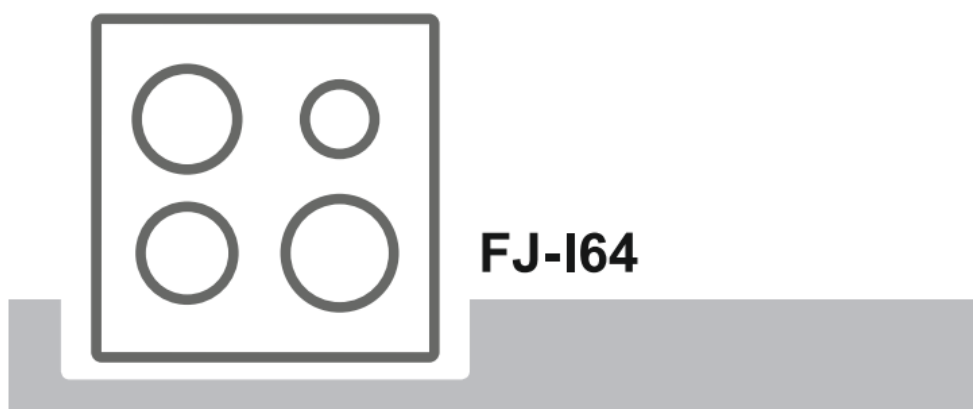

תודה לכם על רכישת מוצר זה

מדריך הפעלה מכיל מידע והוראות בטיחות חשובות העשויים לסייע לך בתפעול ותחזוקת המכשיר.

אנא הקדש דקות ספורות לקריאת מדריך זה לפני ההפעלה הראשונית, ושמור אותו לעיון חוזר בעתיד.





פירוש	סוג המידע	סמליל
פציעה חמורה או מוות	אזהרה	
סכנת מתח גבוה	סכנת התחשמלות	
סכנה לנזק גופני או לרכוש	זהירות	
הוראות הפעלה נכונות	חשוב	



תוכן עניינים

1. הוראות בטיחות

- קרא הוראות אלו בעיון ובמלואם לפני שימוש ראשוני במוצר, ושומר אותם במקום נגיש למטרות עיון עתידי.
- מדריך זה הוכן עבור כמה וכמה דגמים. יתכן ובמוצר הספציפי שברשותך לא כלולות חלק מן האפשרויות המתוארות במדריך זה. בעת עיון במדריך זה, אנא שים לב לסמלילים ואיורים המופיעים מעת לעת.

1.1 הוראות בטיחות כלליות



- ניתן להשתמש במוצר זה מגיל 8 ומעלה. כמו כן, משתמשים בעלי מגבלות גופניות או שכליות רשאים לעשות בו שימוש בתנאי שהוסבר להם כיצד לעשות בו שימוש בטוח ותקין, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במוצר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה במוצר ללא השגחת מבוגר.
-  מוצר זה וחלקיו הופכים לחמים מאוד בעת השימוש. יש להימנע מלגעת בחלקים החמים. הרחק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם כן הם תחת השגחתו המתמדת של מבוגר.
-  בישול או טיגון בשמן או שומן עלול להיות מסוכן בהיעדר השגחה, ואש עלולה להתלקח. במקרה כזה, לעולם אל תנסה לכבות את הלהבה באמצעות מים. במקום זאת, כבה מיד את המוצר ואז כסה את הלהבה באמצעות מכסה או שמיכת אש.
-   אם פני השטח של המכשיר סדוקים, כבה את המכשיר בכדי למנוע סכנת התחשמלות.
- יש להרחיק אביזרי מתכת כגון סכינים, מזלגות, כפיות, ומכסים, מכירי האינדוקציה. בעת פעולת הכיריים, אביזרים או עלולים להתחמם ולגרום לכוויה.
- לאחר השימוש, אנא הקפד לכבות את הכיריים באמצעות חוגת או כפתור הבקרה. אין להסתמך על גלאי הסירים המובנה.
- לגבי דגמים הכוללים מכסה נפרד לכל כירה, הקפד לנקות כל מכסה לפני הנחתו, ואפשר לאזור הבישול להתקרר לפני הנחת המכסה.
- אל תפעיל את הכיריים באמצעות טיימר חיצוני או מקור בקרה חיצוני כלשהו.
- אין להשתמש באמצעי ניקוי גסים או מחוספסים, או באביזרי גירוד מתכתיים, על-מנת לנקות את הכיריים. ביכולתם לשרוט את אזורי החימום או לגרום להתנפצות משטחי הזכוכית.
- אין לנקות באמצעות מכשירי קיטור בלחץ גבוה.
- מוצר זה מיוצר בכפוף לכל תקני הבטיחות והאיכות הבינלאומיים.
- עבודות תחזוקה ושירות יש לבצע רק באמצעות טכנאי מורשה. תחזוקה על-ידי טכנאים בלתי-מורשה עלולה להיות מסוכנת. אין לבצע שינויים במפרט הטכני של המכשיר. מגני כירה בלתי-תקינים עלולים לגרום לתאונות.
- אזהרה- סכנת שריפה: אל תאחסנו פריטים על גבי משטח הכיריים.

- אזהרה- אם המכשיר סדוק, כבו את המכשיר למניעת אפשרות של התחשמלות.
- לפני חיבור והפעלת המוצר, אנא ודא את תנאי האספקה במקום החיבור (סוג ולחץ גז הבעירה, או תדר ומתח זרם החשמל). יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את מפרט המוצר, המוצג על התווית המצורפת עמו.
-  מוצר זה מיועד לבשול מזון בלבד, והוא מיועד לשימוש משקי בית בלבד. אין לעשות בו כל שימוש אחר, כגון שימוש מחוץ לבית, שימוש מסחרי, או לחימום הסביבה.
-  : בייצור ושיווק מכשיר זה ננקטו כל הפעולות האפשריות בכדי להבטיח את בטיחות המשתמש. כיוון שזכוכית עשויה להיסדק או להתנפץ, יש לנקוט במשנה זהירות בעת הניקוי בכדי להימנע משריטות. הימנע מלנקש או להכות בזכוכית בידך או באמצעות כלים אחרים.
- בעת ההתקנה, ודא שכבל החשמל אינו ניזוק בשום צורה. אם ניזוק, יש להחליפו על-ידי היצרן, ספק השירות, או טכנאי מוסמך בלבד.

1.2 אזהרות התקנה


- אין להפעיל את המוצר לפני שהותקן כראוי.
- אין להתקין את המוצר אלא באמצעות טכנאי מיומן ומורשה. היצרן אינו אחראי לנזק העלול להיגרם מהתקנה פגומה ו/או על-ידי טכנאי שאינו מורשה.
- בעת פתיחת אריזת המוצר, יש לוודא שאינו ניזוק במהלך השינוע אליך. בכל מקרה של נזק או פגם, אין להתקין את המוצר אלא ליצור קשר עם טכנאי שירות מוסמך. חומרי האריזה (ניילון, סיכות שידוך, קלקר וכו') עשויים להוות גורמי סיכון לילדים, ויש לאספם ולסלקם מיד עם פתיחת האריזה.
- יש להגן על המוצר מפני פגעי מזג-האוויר. אין לחשוף את המוצר לתנאים כגון שמש ישירה, גשם, שלג, לחות מוגברת, וכו'.
- יש לוודא שסביבת המוצר (מכשירים אחרים, רהיטים וכו') מסוגלת לעמוד בטמפרטורה של 100°C לפחות.
- בעת השימוש יתכן וייווצר חום גם מתחת לכירה הפועלת. משום כך, יש להתקין משטח עץ מתחת למכשיר.

1.3 בעת השימוש

- בעת פעולתו, אין להניח חומרים דליקים על או בסמוך למוצר.
-  : אין להותיר את הכיריים ללא השגחה בעת בישול עם שמן נוזלי או מוצק, שכן אלו עשויים להתלקח בטמפרטורות גבוהות. והיה והתלקח השמן, אין לנסות לכבותו באמצעות מים. במקום זאת, יש לכבות המוצר את ולכסות את הסיר או המחבת באמצעות מכסה או שמיכת אש.
- בעת השימוש יש להקפיד להניח את הסיר או המחבת במרכז אזור הבישול. יש לסובב את ידיות הסיר או המחבת בכדי למנוע את הזזתם או נפילתם.
-  : כאשר המוצר אינו בשימוש זמן-מה, כבה את המתג הראשי. כמו כן, כאשר מדובר במוצר המופעל בגז, יש לכבות את ברז הגז הראשי בתקופות ארוכות של חוסר-שימוש.

- כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לוודא שחוגות הבקרה נמצאות תמיד במצב 0 (עצור).


1.4 בעת ניקוי או תחזוקה

-  : לפני כל פעולת תחזוקה או ניקוי, יש לוודא שהמוצר כבוי.
- בכדי לנקות את לוח הבקרה, אין להסיר את החוגות המותקנות עליו.
- בכדי להבטיח שימוש יעיל ובטוח לאורך זמן, אנו ממליצים להתקין אך ורק חלקי חילוף מקוריים. במידת הצורך, יש ליצור קשר עם טכנאי מורשה.

הצהרת תאימות CE

אנו מצהירים שמוצרים אלה הנמכרים על-ידי תואמים את הדרישות והתקנות האירופיות הרלוונטיות, ואת הדרישות המופיעות בתקני האיכות הבינלאומיים הנדרשים.

מוצר זה נועד למטרת בישול ביתי בלבד. כל צורת שימוש אחרת (כגון חימום החדר) אינה תקינה ואף מסוכנת.

-  : הוראות ההפעלה להלן תקפות עבור דגמים שונים. יתכן ויהיו הבדלים בין ההוראות המופיעות כאן ובין הדגם שברשותך.

כיצד להיפטר כראוי מהדגם הישן שברשותך

סמל זה, המופיע על המוצר או על האריזה, מסמן שאין להתייחס לפריט הנידון כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת, יש להעבירו לתחנת האיסוף המתאימה לשם פירוק ומיחזור החלקים החשמליים והאלקטרוניים. כך ניתן יהיה למנוע זיהום או נזק בריאותי לאדם, בע"ח, או לסביבה. למידע נוסף אודות מיחזור מוצר זה, אנא צור קשר עם הגורם דרכו רכשת את המוצר, או עם הגורמים המתאימים בעירך.



2. התקנה והכנה לשימוש




את ההתקנה רשאי לבצע רק טכנאי מורשה, בהתאם להוראות שבמדריך הפעלה זה, ובהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים.

- התקנה שגויה או פגומה עלולה לגרום לנזק או לסכנה, מהם מסיר היצרן כל אחריות, הן אחריות מוצר והן אחריות משפטית.
- לפני ההתקנה, אנא ודא את תנאי האספקה במקום החיבור (סוג ולחץ גז הבעירה, או תדר ומתח זרם החשמל). יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את דרישות המוצר. מפרט המוצר מוצג על התווית המצורפת עמו.
- יש לפעול בהתאם לחוקים, התקנים, וההוראות המדינה בה מותקן המוצר. סעיף זה תקף להוראות בטיחות, תקנות מיחזור וכו'.

הוראות למתקין

הוראות כלליות


- לאחר הסרת כל חומרי האריזה והעיטוף, יש לוודא שהמוצר אינו ניזוק. אם מתעורר חשד לגבי נזק אפשרי, אין להתקינו. במקום זאת, יש ליצור קשר מיידית עם טכנאי מורשה.
- יש לוודא שאין חומרים בעירים בקרבת מקום. חומרים אלו כוללים (אך לא מוגבלים) לשמן, בד, וילונות, ועוד.
- יש להתקין את המוצר אך ורק על משטח המסוגל לעמוד בטמפרטורה של 100°C או יותר.
- באם מותקן המוצר מתחת לארון מטבח, יש לוודא גובה בטיחות מינימלי כמפורט להלן:

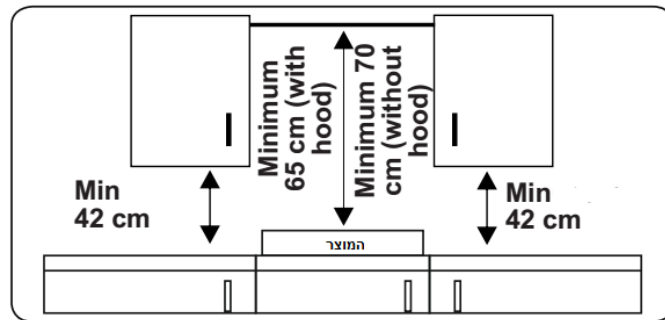


- אין להתקין את המוצר ישירות מעל מדיח כלים, מקרר, מקפיא, מכונת או מייבש כביסה.
- אם לאחר ההתקנה קיימת אפשרות עבור המשתמש לגעת בידו או בידה בבסיס המוצר, יש לחסום גישה זו באמצעות מתקן מחומר מתאים. יש לחסום כל גישה לבסיס המוצר.
- אם הכיריים מותקנים מעל תנור אפיה, יש לוודא שהתנור מצויד במאוורר לקירור.
- יש לוודא שאזורי האינדוקציה מאווררים כראוי, ושפתחי כניסת ויציאת האוויר אינם חסומים.

התקנת המוצר


- מוצר זה מסופק עם ערכת התקנה, הכוללת חומרי איטום וברגי קיבוע.
- יש לחתוך פתח בגודל מתאים כמתואר באיור. אתר או צור בשיש (או במשטח בו תרצה להתקין את המוצר) פתח התקנה בהתאם למפרט הטכני הבא כמפורט באיור:

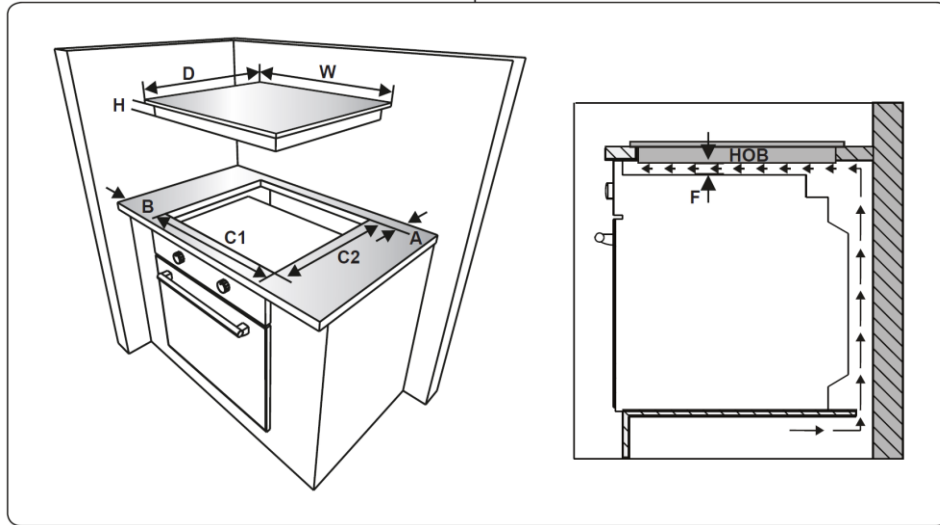

W (mm)	590	min. A (mm)	50
D (mm)	520	min. B (mm)	50
H (mm)	53	E/F (mm)	10
C1 (mm)	560	G (mm)	20
C2 (mm)	480		

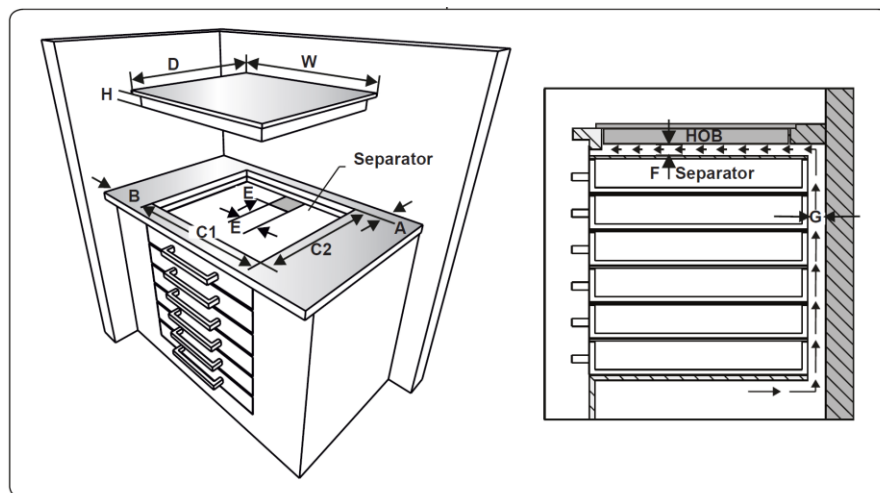

- באמצעות סרט ההדבקה הכלול, אטום לחלוטין את חלקי התחתון של משטח הבישול. הקפד שלא למתוח או לעוות את סרט ההדבקה. השתמש במלוא האורך הדרוש.

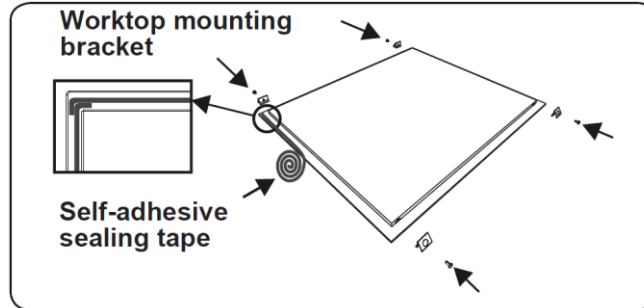


- הברג את ארבעת (4) הסוגרים לצדדיו של משטח הכיריים.
- הכנס את הכיריים לתוך הפתח בשיש או במשטח בו תרצה להתקין.

חיבור לחשמל והוראות בטיחות

⚠ אין לחבר את המוצר לחשמל אלא על-ידי טכנאי שירות מורשה או חשמלאי מוסמך, בהתאם להוראות אלו, ובכפוף לתקנות או החוקים הקיימים.

⚠ יש להאריק את המוצר:


- לפני חיבור המוצר לחשמל, יש לבדוק את דירוג המתח שלו בכדי לוודא תאימותו לרשת המקומית (מידע זה מופיע על תווית הזיהוי של המוצר). יש לוודא בנוסף שהחיווט הקיים במקום מסוגל לעמוד בדירוג הזרם של המוצר (מידע זה מופיע אף הוא על תווית הזיהוי).
- בעת ההתקנה, אנא עשה שימוש בחוטים מבודדים בלבד. חיבור בלתי-תקין עשוי לגרום לנזק למכשיר. באם נגרם נזק לכבל החשמל של המכשיר ויש להחליפו, יש לבצע זאת באמצעות טכנאי שירות מורשה בלבד.
- אין להשתמש בשנאי מתח, מפצלי חשמל, או כבלים מאריכים.
- יש להרחיק את כבל החשמל מחלקיו החמים של המוצר, ולמנוע את קיפולו או דחיסתו. פעולות אלו ימזערו את הסיכון לנזק או קצר חשמלי.
- אם המוצר אינו מחובר ישירות לשקע שבקיר, יש להשתמש במתג מבודד רב-קוטבי (בעל ריווח מינימלי של 3 מ"מ) בהתאם לתקנות הבטיחות.
- לאחר ההתקנה, יש לוודא שקיימת עדיין גישה למתג הנתיר.
- יש להדק היטב את כל נקודות החיבור.
- הדק את כבל ההזנה אל הצבת המתאימה וסגור את המכסה.
- על קופסת המתגים ניתן למצוא את החיבור המתאים.

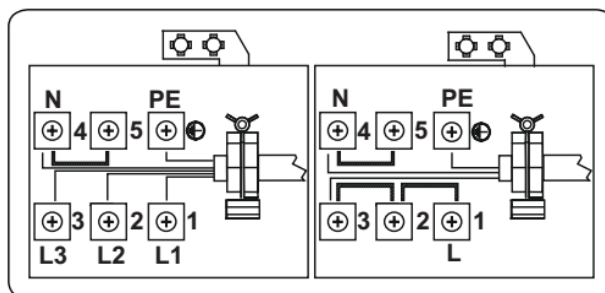

3. אפשרויות המכשיר

🖱️ : יתכן ומראה ואופן פעולת המוצר שברשותך יהיו שונה בהופעתו או בפעולתו מהאיורים שלהן:

רשימת הרכיבים

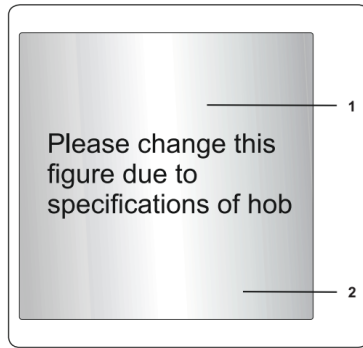

1. משטח האינדוקציה
2. משטח הבקרה

4. השימוש במוצר


4.1. הפעלת המוצר

המידע בטבלה זו מופיע למטרות הנחיה כללית בלבד.

פעולה	אפשרות מס'
כיבוי	0
חימום עדין	1-3
בישול או חימום איטי (מתחת לנקודת הרתיחה)	4-5
חימום-מחדש, בישול או חימום מהיר (מתחת לנקודת הרתיחה)	6-7
צריבה, טיגון קל, הרתיחה מלאה,	8
חום מירבי	9
כפתור האצה (Boost)	P


כלי בישול

- השתמש בכלי בישול עבים, שטוחים ובעלי תחתית חלקה. הקפד שקוטר כלי הבישול יהיה תואם לקוטר הכירה בה תרצה להשתמש.
- לתוצאות מיטביות, השתמש בכלי בישול מפלדה, פלדה מזוגגת, ברזל יצוק, ופלדת אל-חלד (בהתאם להוראות היצרן).
- בתום השימוש בכלים בעלי תחתית נחושת, אלומיניום, או פלדה מזוגגת, תיתכן ויוותר על משטח הכיריים משקע מתכתי. אם לא ינוקה מיד, יהיה קשה ביותר להסירו מאוחר יותר. אנא נקה את משטח הכיריים לאחר כל שימוש.
- בכדי לבדוק האם כלי בישול מסוים מתאים לשימוש בכירת אינדוקציה, בדוק האם מגנט נדבק לתחתיתו.
- יש להניח כלי בישול במרכז הכירה. אם לא יונח נכון, תופיע הודעה.
- בעת שימוש במחבתות מסוימות, יתכן ותשמע רעשים מסוימים העולים מהן. הדבר נגרם מהאופן בו מעוצבות המחבתות. אין הדבר פוגע ביעילות השימוש בהן.

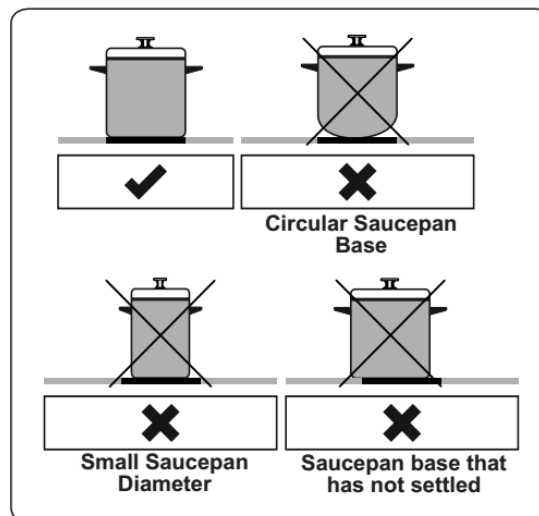

המוצר מופעל על-ידי כפתורי מגע, והפקודות אליו נענות בחיווי ויזואלי וקולי.

יחידת בקרת המגע

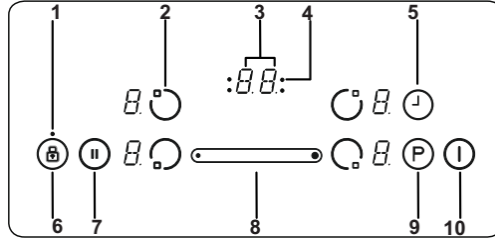


1. נורת חיווי נעילה
2. בחירת גוף חימום
3. תצוגת טיימר
4. חיווי פעולות הכירה והטיימר הנוכחיים.
5. כיוון הטיימר
6. נעילה
7. השהייה חכמה
8. כפתור הזזה (סלייד)
9. האצה (Boost)
10. הדלקה/ כיבוי


השתמש בכירות האינדוקציה אך ורק עם כלי בישול מתאימים.

לאחר שיופעלו הכיריים, יאירו לזמן קצר כל נורות החיווי. מיד לאחר-כך יהיה המוצר במצב המתנה, מוכן לשימוש. ניתן לשלוח במשטח הכיריים באמצעות הכפתורים החשמליים המוכרים. כל לחיצת כפתור גוררת עמה קול זמזום קצר.

הדלקת המוצר


הדלק את המשטח באמצעות כפתור ההפעלה . הספרה 0 תופיע על כל תצוגות החיווי, ויהבהבו כל נורות החיווי שבפינה הימנית התחתונה של כל אזור בישול. (אם לא יבחר אזור בישול להפעלה בתוך 20 שניות, המוצר יכבה באופן אוטומטי).

כיבוי המוצר


ניתן לכבות את המכשיר בכל עת באמצעות כפתור הכיבוי . בפעולת כיבוי, כפתור זה מקבל עדיפות על כפתורים אחרים.

הדלקת אזורי הבישול

גע בכפתור בחירת אזור הבישול בהתאם לרצונך. נורת החיווי המתאימה (בפינה הימנית התחתונה) תואר באופן קבוע. שאר נורות החיווי שבכירות האחרות יכבו.

בעת שימוש בכירה שבחרת, ניתן לבחור את רמת החום המופק באמצעות כפתור ההזזה  (סלייד). הכירה מוכנה כעת לשימוש. בכדי להגיע להרתחה מהירה, בחר את רמת הבישול הרצויה, ואז לחץ על הכפתור P בכדי להפעיל את אפשרות ההאצה (Boost).

כיבוי אזור בישול אחת

בחר את אזור הבישול אותו תרצה לכבות. באמצעות כפתור ההזזה , הנמך את הטמפרטורה ל-0. (בנוסף, לחיצה בו-זמנית על שתי פינותיו של כפתור ההזזה תוריד מיד את הטמפרטורה ל-0).

אם אזור הבישול עודו חם, התצוגה תציג את האות H במקום הספרה 0.

כיבוי כל הכיריים

בכדי לכבות בבת-אחת את כל אזורי הבישול, לחץ על מקש הכיבוי .

חיווי חום דועך




המוצר כולל מערכת חיווי המזהה האם משטח הזכוכית הקרמי חם מדי למגע.

לאחר כיבוי אזור הבישול, התצוגה המתאימה תציג את האות H עד שהטמפרטורה באזור קירור תרד לרמה בטוחה.

השהיה חכמה

אפשרות זו תוריד משמעותית את רמת פעילותן של הכירות הפועלות באותו רגע. ברגע שתכבה את ההשהיה החכמה, אזורי הבישול יחזרו לרמתן פעילותן הקודמת.

אם לא תכבה את אפשרות ההשהיה החכמה, המוצר יכבה עצמו לחלוטין בתום 30 דקות.

בכדי להפעיל את ההשהיה החכמה, לחץ . עוצמתם של כל אזורי הבישול הפעילים תונמך ל-1. כל התצוגות יציגו את הסימן . לחץ  בשנית כדי לכבות את ההשהיה החכמה ולהחזיר את אזורי הבישול לעוצמתם הקודמת.

אפשרות כיבוי בטיחות

בהיעדר שינוי בעוצמתו או הוראה אחרת, כל אזור בישול יכבה אוטומטית לאחר פרק-זמן מוגדר. שינוי בעוצמתו של אזור בישול יאתחל מחדש את הטיימר ויפעילו מחדש לפי הזמן שנקבע מראש. ערך ראשוני זה נקבע לפי גובה הטמפרטורה שנבחרה.

מזב חום	כיבוי בטיחות לאחר
1-2	6 שעות
3-4	5 שעות
5	4 שעות
6-9	1.5 שעות

נעילת ילדים


לאחר הדלקת המוצר ניתן להפעיל את נעילת הילדים. יש ללחוץ בו-זמנית על מקש מצב חום + ומקש מצב חום -. מיד לאחר מכן, יש ללחוץ שוב על כפתור מצב חום +. כל התצוגות יציגו את האות L לסמן **LOCKED** – נעול. במצב זה, לא ניתן להשתמש במקשי הבקרה. (אם אזור חימום מסוים נמצא במצב חם, התצוגה תציג H ו-K לחילופין).

המוצר ימתין במצב נעול עד שתיפתח הנעילה, גם אם המוצר כובה והודלק בשנית.

כדי לבטל את נעילת הילדים, הדלק את המוצר. לחץ בו-זמנית על מקש מצב חום + ומקש מצב חום -. מיד לאחר מכן, יש ללחוץ שוב על כפתור מצב חום +. האות L תיעלם ממסך התצוגה.

נעילה

בעת פעולת המוצר, אפשרות הנעיל מאפשרת "לשמור" את המאפיינים הקיימים באותה נקודה. במצב זה לא יהיה ניתן לערוך שינוי כלשהו באמצעות כפתורי המגע (כגון שינוי מצב חימום). יהיה ניתן לכבות את המוצר בלבד.


כאשר הנעילה מופעלת, יופיע בתצוגה הסמליל  למשך שתי שניות לפחות. ישמע חיווי באמצעות קול זמזום. לאחר ההפעלה, יתבה סמליל המנעול ויסמן בכך שהמוצר כעת נעול.

אפשרות טיימר




ניתן להשתמש בטיימר בשני אופנים:

אפשרות 1: מונה דקות

ניתן להפעיל טיימר מונה דקות כאשר אזורי הבישול כבויים. הספרות **00** יופיעו בתצוגת הטיימר, ונקודה קטנה תתבהב לצידה.


השתמש בכפתור ההזזה  בכדי להוסיף או להחסיר דקות. הטווח האפשרי הוא **0-99** דקות. הטיימר יופעל אוטומטית לאחר 10 שניות בהן לא תתבצע כל פעולה נוספת על-ידי המשתמש. כמו-כן, הנקודה המהבהבת תיעלם. לאחר קביעת והפעלת הטיימר, הוא יתחיל בספירה לאחור על-גבי התצוגה.

כשיתאפס מניין הדקות, ישמע אות חיווי ותצוגת הטיימר תתבהב. האות הקולי יופסק באופן אוטומטי לאחר 2 דקות, או מוקדם יותר בלחיצת כפתור כלשהו.

בכל עת ניתן לשנות או לכבות את הטיימר באמצעות כפתור הטיימר  וכפתור ההזזה . בעת כיבוי המוצר בכפתור הכיבוי , יכבה הטיימר אף הוא.

טיימר אזור בישול (1..99 דקות)

כאשר המוצר דלוק, ניתן לקבוע טיימר נפרד עבור כל אזור בישול.

בחר אזור בישול, בחר את מצב החום, ולבסוף הפעל את הטיימר באמצעות הכפתור , וקבע מניין דקות עבור כל אזור בישול. ארבע נורות ה-LED המותקנות סביב הטיימר יראו למשתמש עבור איזה אזור בישול נקבע טיימר. 10 שניות לאחר שהגיעה ל-0, התצוגה תעבור באופן אוטומטי להציג טיימר אחר (אם נקבע כזה) בסדר כרונולוגי.

כאשר יגיע הטיימר ל-0, יוצג וישמע חיווי: ישמע אות והתצוגה תציג את הספרות **00**. כמו-כן, תתבהב נורת הטיימר של אזור הבישול המתאים. אזור הבישול עצמו יכבה, והאות H תוצג כל עוד המשטח חם.

לאחר שתי שניות (או בלחיצה על כל כפתור) יפסיק האות להישמע, ותיכבה נורת ה-LED.

זמזום

כאשר משטח הבישול פועל, הזמזום יפעל באחד מן המקרים הבאים:

- לחיצה רגלה על כפתור
- לחיצה מתמשכת (10 שניות ומעלה) שתלווה באות מתמשך וקטוע יותר

אפשרות ההאצה

על-מנת להפעיל את אפשרות ההאצה, יש לבחור את אזור הבישול הרצוי ולקבוע את עוצמת החום. לאחר מכן, לחץ על הכפתור P. ניתן להפעיל את ההאצה רק עבור אזור הבישול הנבחר. האות P תוצג.

פעולת האצה מתמשכת עשויה לדרוש יותר אנרגיה מן האפשר, ובמקרה זה יכנס לפעולה מנגנון החשמל המשולב.

החסרת האנרגיה הדרושה תתבהב על תצוגת אותו אזור בישול למשך שלוש שניות. אז ניתן יהיה לנהל את החסרת האנרגיה.



קודי שגיאות	
במקרה של שגיאה, תצוגת אזור הבישול תציג קוד שגיאה בהתאם לפירוט	
E1	המאוורר פסק לפעול. צור קשר עם נותן שירות מוסמך
E3	מתח ההזנה גבוה יותר מן הערך הדרוש. כבה את משטח הבישול באמצעות ☹ והמתן עד שהאות H תיעלם מתצוגות כל אזורי הבישול. הדלק בשנית את משטח הבישול באמצעות אותו כפתור, והמשך את השימוש. אם תישנה שגיאה זו, צור קשר עם נותן שירות מוסמך.
E4	תדר ההזנה אינו תואם את התדר הדרוש. כבה את משטח הבישול באמצעות ☹ והמתן עד שהאות H תיעלם מתצוגות כל אזורי הבישול. הדלק בשנית את משטח הבישול באמצעות אותו כפתור, והמשך את השימוש. אם תישנה שגיאה זו, צור קשר עם נותן שירות מוסמך.
E5	הטמפרטורה הפנימית של המוצר גבוהה מדי. כבה את המוצר באמצעות ☹ ואפשר לאזורי החימום להתקרר.
E6	שגיאת תקשורת בין לוח הבקרה ומנגנוני החימום. צור קשר עם נותן שירות מוסמך.
E7	חיישן טמפרטורת הסליל פסק לפעול. צור קשר עם נותן שירות מוסמך.
E8	חיישן טמפרטורת גוף הקירור פסק לפעול. צור קשר עם נותן שירות מוסמך.
E9	שגיאת כיוול. צור קשר עם נותן שירות מוסמך.

5. ניקוי ותחזוקה

ניקוי


 : כבה את המוצר ואפשר לו להתקרר לפני הניקוי.


הערות כלליות

- בדוק האם נעשה שימוש בחומרי ניקוי מתאימים אשר מומלצים על-ידי היצרן.
- השתמש בחומרי ניקוי בתצורת נוזל או משחה שאינם מכילים חלקיקים גדולים. אל תשתמש בחומרים קאוסטיים, אבקות גסות, צמר פלדה או כלים קשים אחרים – שכן אלו עלולים לשרוט את המוצר.
-  הימנע מחומרים שמכילים חלקיקים גסים, כיוון שביכולתם לשרוט את הזכוכית או את הצבע של המוצר.
- אם נשפכו נוזלים שונים על המוצר, נקו אותם בהקדם בכדי למנוע נזק אפשרי למוצר.
-  הימנע מניקוי באמצעות קיטור. הוראה זו תקפה עבור כל חלקי המוצר.

ניקוי הזכוכית הקרמית

זכוכית קרמית מסוגלת לעמוד במשקלם של סירים או כלי בישול שונים, אך עלולה להישבר אם יכה בה כלי חד.



 : אזורי בישול קרמיים: במקרה של סדק, בכדי להימנע משוק חשמלי, כבה את המוצר וצור קשר עם נותן שירות מוסמך.

- בכדי לנקות זכוכית ויטרוקרמית, השתמש בחומרי ניקוי נוזליים או משחתיים, שטוף במים, וייבש ביסודיות באמצעות מטלית יבשה.
-  אל תשתמש בחומרי ניקוי לפלדה, כיוון שאלו עשויים לגרום נזק לזכוכית.
- כאשר משטח הבישול מוכתם במאכלים או נוזלים מתוקים, יש לנקותם מיד לאחר שהתקררו.
- אבק יש לנקות באמצעות מטלית לחה בלבד.
- שינויים בצבע הזכוכית הקרמית לא משפיעים על עמידותה או פעולתה של הזכוכית, ואינם נגמרים על-ידי שינוי באופי החומר.

שינויים בצבע הזכוכית הקרמית עשויים להיגרם ממספר סיבות:

1. נוזלים שנשפכו על אזור הבישול לא נוקו ביסודיות.
2. במוצר נעשה שימוש לא-נכון או באמצעות כלים לא-מתאימים, מה ששוחק את פני הזכוכית.
3. נעשה שימוש בחומרי ניקוי חזקים.

ניקוי חלקים מפלדת אל-חלד (אם רלוונטי)

- נקה את החלקים העשויים מפלדת אל-חלד באופן קבוע.
- באמצעות מטלית לחה (מים בלבד), נגב את החלקים המתאימים. יבש אותם ביסודיות באמצעות מטלית יבשה.
-  אין לנקות חלקים מפלדת אל-חלד בעודם חמים מבישול.
-  אל תשאיר חומרים כגון חומץ, קפה, חלב, מלח, מים, או מיץ לימון או עגבניות על משטח הזכוכית לזמן רב.

6. שינוע ופתרון בעיות נפוצות

6.1. בעיות נפוצות



אם לא הצלחת לפתור את הבעיה גם לאחר שעיינת במדריך זה, צור קשר עם נותן שירות מוסמך.

פתרון	גורם אפשרי	בעיה
בדוק את החיבור לשקע החשמל. בדוק האם קיימת הפסקת חשמל.	המוצר אינו מחובר לחשמל.	תצוגת לוח הבקרה של המוצר כבויה. לא ניתן להדליק את אזור הבישול.
ייבש את לוח הבקרה או סלק את ההפרעה.	כפתורי הבקרה לחים או שמונח עליהם דבר כלשהו.	המוצר כבה בפתאומיות בזמן השימוש, והאות F מבהיקה על כל התצוגות.
הדלק את המוצר מחדש.	אחד מאזורי הבישול פעל למשך זמן רב מדי.	המוצר כבה בפתאומיות בזמן השימוש.
כבה את נעילת הילדים.	נעילת הילדים פועלת.	לוח הבקרה אינו מגיב, ונורת נעילת הילדים דולקת.
זוהי פעולה תקינה. אין סיכון לנזק.	זהו מצב נורמלי בכיריים מסוג אינדוקציה. דבר זה נגרם עקב העברת האנרגיה מהמוצר אל כלי הבישול.	כלי הבישול מרעישים בזמן השימוש, או שהמוצר משמיע רעשי "קליק" בזמן הבישול.
השתמש בכלי בישול מתאים.	לא זוהה כלי בישול, או שכלי הבישול אינו מונח ביציבות.	האות U מופיעה בתצוגת אחד מאזורי הבישול.
זוהי כמות האנרגיה המקסימלית עבור שני אזורי הבישול.	הפעלת שני אזורי הבישול ברמת חימום 9 או בהאצה תצרוך יותר אנרגיה מן האפשרי.	מצב חימום 9 או אפשרות ההאצה נחלשות באופן אוטומטי. זאת במקרה של בחירת שני אזור בישול שנמצאים באותו הצד.

6.2 שינוע

אם קיים שנו צורך לשנע את המוצר, ארוז אותו באריזה המקורית ושנע אותו באמצעותה. שים לב להוראות על גב האריזה. הדבק את כל החלקים המשוחררים למוצר בכדי למנוע נזק אפשרי למוצר בזמן השינוע.

אם אין ברשותך את האריזה המקורית, הכן אריזה מתאימה כך שהמוצר, ובמיוחד אזוריו החיצוניים, מוגנים מפני נזקים אפשריים.

פוג'יקום	סעיף	
FJ-I64	דגם	
חשמלי	סוג המוצר	
4	מספר אזורי בישול	
אינדוקציה	טכנולוגיית חימום-1	
Ø16,0	גודל-1	o"m
182,0	צריכת אנרגיה-1	Wh/kg
אינדוקציה	טכנולוגיית חימום-2	
Ø16,0	גודל-2	o"m
182,0	צריכת אנרגיה-2	Wh/kg
אינדוקציה	טכנולוגיית חימום-3	
Ø21,0	גודל-3	o"m
182,0	צריכת אנרגיה-3	Wh/kg
אינדוקציה	טכנולוגיית חימום-4	
Ø21,0	גודל-4	o"m
182,0	צריכת אנרגיה-4	Wh/kg

טיפים לחיסכון באנרגיה

המשטח

- השתמש בכלי בישול עם תחתית שטוחה.
- השתמש בכלי בישול בגודל מתאים.
- השתמש בכלי בישול עם מכסה.
- צמצם את כמות הנוזלים או השומן.
- כאשר נוזל מתחיל לרתוח, החלש את עוצמת החימום.