


FUJICOM®

תנור בנוי דגם FJ-BI80T

מדריך למשתמש

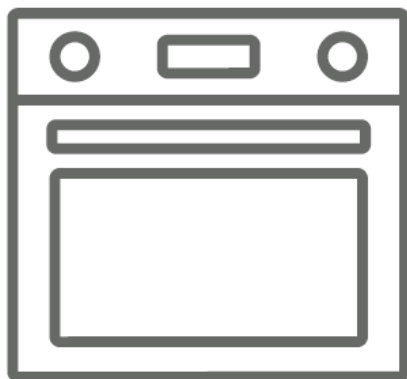

FJ-BI80T

לקוחות נכבדים,

אנו מודים לכם על שרכשתם את התנור החדש. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי, ויש להתקינו באמצעות טכנאי המוכשר להתקנת מכשירי בישול ואפייה מסוג זה. תנור האפייה החדש שלכם מיוצר בטכנולוגיה החדשה ביותר על פי תקניי מחמירים. אנא קראו בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהתנור, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותיתקלו בבעיות הפעלה או שתתגלה תקלה בפעולת התנור, אנא פנו למוקד השירות והתמיכה של חברתנו. השתמשו במכשיר זה רק למטרה לה הוא מיועד, לבישול ואפיית מזון. אין להשתמש במכשיר בכל שימוש אחר והוא אף מסוכן.

פירוש	סוג המידע	סמליל
פציעה חמורה או מוות	אזהרה	
סכנת מתח גבוה	סכנת התחשמלות	
סכנת שריפה או התלקחות	שריפה	
סכנה לנזק גופני או לרכוש	זהירות	
הוראות הפעלה נכונות	חשוב	

אין היצרן ו/או היבואן אחראים לתוצאות של התקנה או שימוש שאינם על פי הוראות אלו.

תוכן עניינים


4	הוראות בטיחות	1
4	הוראות בטיחות כלליות	1.1
5	אזהרות התקנה	1.2
5	בעת השימוש	1.3
7	התקנה והכנה לשימוש	2
7	הוראות למתקין	2.1
7	הוראות כלליות	
7	התקנת המוצר	2.2
9	חיבור לחשמל ואזהרות בטיחות	2.3
11	מאפייני המוצר	3
12	השימוש במוצר	4
12	תכניות אפיה וצלייה	4.1
13	כיוון שעון העצר (טיימר) הדיגיטלי	4.2
17	אביזרים	4.3
19	ניקיון ותחזוקה	5
19	ניקיון	5.1
22	תחזוקה	5.2
23	בעיות נפוצות ושינוע	6
23	בעיות נפוצות	6.1
23	שינוע	6.2
24	מפרט טכני	7
24	נתוני אנרגיה	7.1



1. הוראות בטיחות



- קרא הוראות אלו בעיון ובמלואם לפני שימוש ראשוני במוצר, ושמור אותם במקום נגיש למטרות עיון עתידי.
- מדריך זה הוכן עבור כמה וכמה דגמים. יתכן ובמוצר הספציפי שברשותך לא כלולות חלק מן האפשרויות המתוארות במדריך זה. בעת עיון במדריך, אנא שים לב לסמלילים ואיורים המופיעים מעת לעת.

1.1 הוראות בטיחות כלליות

- ניתן להשתמש במוצר זה מגיל 8 ומעלה. כמו כן, משתמשים בעלי מגבלות גופניות או שכליות רשאים לעשות בו שימוש בתנאי שהוסבר להם כיצד לעשות בו שימוש בטוח ותקין, ובתנאי שהם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. אין לאפשר לילדים לשחק במוצר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקיון ותחזוקה במוצר ללא השגחת מבוגר.

-  **אזהרה:** מוצר זה וחלקיו הופכים לחמים מאוד בעת השימוש. יש להימנע מלגעת בחלקים החמים. הרחק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם כן הם תחת השגחתו המתמדת של מבוגר.

-   **אזהרה:** סכנת שריפה. אין לאחסן או להניח חפצים על משטחי הבישול.

-   **אזהרה:** אם פני השטח של המכשיר סדוקים, כבה את המכשיר בכדי למנוע סכנת התחשמלות.



- אל תפעיל את הכיריים באמצעות טיימר חיצוני או מקור בקרה חיצוני כלשהו.


- מוצר זה מתחמם מאוד במהלך השימוש. יש לנקוט במשנה זהירות שלא לגעת בגופי החימום שבתוך התנור.

- ידיות המוצר עלולות להתחמם מאוד, אף לאחר שימוש קצר.

- אין להשתמש באמצעי ניקוי גסים או מחוספסים, או באביזרי גירוד מתכתיים על-מנת לנקות את הכיריים. ביכולתם לשרוט את אזורי החימום או לגרום להתנפצות משטחי הזכוכית.


- אין לנקות באמצעות מכשירי קיטור בלחץ גבוה.

-   **אזהרה:** בכדי להימנע משוק חשמלי, יש לוודא שהמוצר כבוי וקר לחלוטין בטרם החלפת הנורה.

-  **זהירות:** חלקים בנגישות גבוהה עשויים להתחמם מאוד בעת השימוש. יש להרחיק ילדים קטנים מהמוצר בעת השימוש.

- מוצר זה מיוצר בכפוף לכל תקני הבטיחות והאיכות הבינלאומיים.

- עבודות תחזוקה ושירות יש לבצע רק באמצעות טכנאי מורשה. תחזוקה על-ידי טכנאים בלתי-מורשה עלולה להיות מסוכנת. אין לבצע שינויים במפרט הטכני של המכשיר. מגיני כיריים בלתי-תקינים עלולים לגרום לתאונות.


- לפני חיבור והפעלת המוצר, אנא ודא את תנאי האספקה במקום החיבור (סוג ולחץ גז הבעירה, או תדר ומתח זרם החשמל). יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את מפרט המוצר כפי שמוצג על התווית המצורפת.
-  מוצר זה מיועד לבשול מזון בלבד, והוא מיועד לשימוש משקי בית בלבד. אין לעשות בו כל שימוש אחר, כגון שימוש מחוץ לבית, שימוש מסחרי, או לחימום הסביבה.
- אין להרים או להזיז את התנור באמצעות הידית שעל דלתו.
- בייצור ושיווק מכשיר זה ננקטו כל הפעולות האפשריות בכדי להבטיח את בטיחות המשתמש. כיוון שזכוכית עשויה להיסדק או להתנפץ, יש לנקוט במשנה זהירות בעת הניקוי בכדי להימנע משריטות. הימנע מלנקוש או להכות בזכוכית בידך או באמצעות כלים אחרים.
- בעת ההתקנה, ודא שכבל החשמל אינו ניזוק בשום צורה. אם ניזוק, יש להחליפו על-ידי היצרן, ספק השירות, או טכנאי מוסמך בלבד.
- אין להרשות לילדים לטפס על דלת התנור או לשבת עליה בעודה פתוחה.


1.2 אזהרות התקנה


- אין להפעיל את המוצר לפני שהותקן כראוי.
- אין להתקין את המוצר אלא באמצעות טכנאי מיומן ומורשה. היצרן אינו אחראי לנזק העלול להיגרם מהתקנה פגומה ו/או על-ידי טכנאי שאינו מורשה.
- בעת פתיחת אריזת המוצר, יש לוודא שאינו ניזוק במהלך השינוע אליך. בכל מקרה של נזק או פגם, אין להתקין את המוצר אלא ליצור קשר עם טכנאי שירות מוסמך. חומרי האריזה (ניילון, סיכות שידוך, קלקר וכו') עשויים להוות גורמי סיכון לילדים, ויש לאספם ולסלקם מיד עם פתיחת האריזה.
- יש להגן על המוצר מפני פגעי מזג-האוויר. אין לחשוף את המוצר לתנאים כגון שמש ישירה, גשם, שלג, לחות מוגברת, וכו'.
- יש לוודא שסביבת המוצר (מכשירים אחרים, רהיטים וכו') מסוגלת לעמוד בטמפרטורה מינימלית של 100°C.

1.3 בעת השימוש

- בעת השימוש הראשוני במכשיר יתכן ויעלה ריח מן התנור. זוהי תופעה נורמלית לחלוטין אשר נגרמת על-ידי חומרי הבידוד העוטפים את גופי החימום. לפיכך אנו מציעים שבטרם השימוש הראשוני, הפעל אותו כשהוא ריק (ללא תוכן) בטמפרטורה המירבית למשך 45 דקות. יש לוודא שסביבת התנור מאווררת היטב.
- נקוט במשנה זהירות בעת פתיחת דלת התנור בעת או לאחר האפייה. אדים חמים הנפלטים ממנו עלולים לגרום לכוויה.
- אין להניח חומרים בעירים או נפיצים בקרבת התנור.
- בבואך להכניס או להוציא מזון מן התנור, השתמש תמיד בכפפות מגן.

-  : אין להותיר את הכיריים ללא השגחה בעת בישול עם שמן נוזלי או מוצק, שכן אלו עשויים להתלקח בטמפרטורות גבוהות. היה והתלקח השמן, אין לנסות לכבותו באמצעות מים. במקום זאת, יש לכבות המוצר את ולכסות את הסיר או המחבת באמצעות מכסה או שמיכת אש.

- 
 : כאשר המוצר אינו בשימוש זמן-מה, כבה את המתג הראשי. כמו כן, כאשר מדובר במוצר המופעל בגז, יש לכבות את ברז הגז הראשי בתקופות ארוכות של חוסר-שימוש.

הערה: העברת הבקרים למצב OFF אינה נתקת ת המכשיר מזרם החשמל!!
- כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לוודא שחוגות הבקרה נמצאות תמיד במצב 0 (עצור).
- בעת הוצאתם, מגשי התנור נוטים כלפי מעלה. יש להיזהר שלא להפיל דברי מזון חמים בעת ההוצאה.
- אין להניח דבר על דלת התנור הפתוחה, מחשש להטיית משקל התנור קדימה או מגרימת נזק לדלת.
- אין להניח חומרים כבדים או בעירים (כגון ניילון, שקיות פלסטיק, נייר, בדים, וכו') במגירת התנור. הנחיה זו כוללת כלי בישול בעלי אביזרי פלסטיק (כגון ידיות מפלסטיק וכו').
- אין לתלות מגבות או בדים אחרים על התנור או על ידיותיו.
- 
 יש לוודא שהמוצר כבוי בטרם כל פעולת תחזוקה או ניקוי.
- אין צורך להסיר את החוגות המותקנות על לוח הבקרה בכדי לנקותו.
- כדי להבטיח שימוש יעיל ובטוח לאורך זמן, אנו ממליצים להתקין אך ורק חלקי חילוף מקוריים. במידת הצורך, יש ליצור קשר עם טכנאי מורשה.

כיצד להיפטר כראוי מהדגם הישן שברשותך

סמליל זה, המופיע על המוצר או על האריזה, מסמן שאין להתייחס לפריט הנידון כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת, יש להעבירו לתחנת האיסוף המתאימה לשם פירוק ומיחזור החלקים החשמליים והאלקטרוניים. כך ניתן יהיה למנוע זיהום או נזק בריאותי לאדם, בע"ח, או לסביבה. למידע נוסף אודות מיחזור מוצר זה, אנא צור קשר עם הגורם דרכו רכשת את המוצר, או עם הגורמים המתאימים בעירך.



2. התקנה והכנה לשימוש



את ההתקנה רשאי לבצע רק טכנאי מורשה, בהתאם להוראות שבמדריך הפעלה זה, ובהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים.

- התקנה שגויה עלולה לגרום לנזק או לסכנה, מהם מסיר היצרן כל אחריות, הן אחריות מוצר והן אחריות משפטית.
- לפני ההתקנה, אנא ודא את תנאי האספקה במקום החיבור (סוג ולחץ גז הבעירה, או תדר ומתח זרם החשמל). יש לוודא שאספקת הזרם תואמים את מפרט המוצר כפי שמופיע על התווית המצורפת.
- יש לפעול בהתאם לחוקים, התקנים, וההוראות המדינה בה מותקן המוצר. סעיף זה תקף להוראות בטיחות, תקנות מיחזור וכו'.

2.1 הוראות למתקין

הוראות כלליות

- לאחר הסרת כל חומרי האריזה יש לוודא שהמוצר אינו ניזוק. אם מתעורר חשד לגבי נזק אפשרי, אין להתקינו. במקום זאת, יש ליצור קשר מיידית עם טכנאי מורשה.
- יש לוודא שאין חומרים בעירים בקרבת מקום. חומרים אלו כוללים (אך לא מוגבלים) לשמן, בד, וילונות, וכו'.
- יש להתקין את המוצר אך ורק על משטח ובקרבת ריהוט המסוגלים לעמוד בטמפרטורה מינימלית של 100°C.
- אין להתקין מוצר זה ישירות מעל מדיח כלים, מקרר, מקפיא, מכונת כביסה, או מייבש בגדים.


2.2 התקנת המוצר

מוצר זה מסופק עם ערכת התקנה, וניתן להתקינו בכל חלל במימדים המתאימים בהתאם לפירוט להלן:


A (mm)	557	min./ max. F (mm)	560/580
B (mm)	550	min. G (mm)	555
C (mm)	595	min. H (mm)	590
D (mm)	575	min. I (mm)	600
E (mm)	576	min. J/K (mm)	5/10

התקנה תחת שיש או משטח עבודה


Installation under a worktop

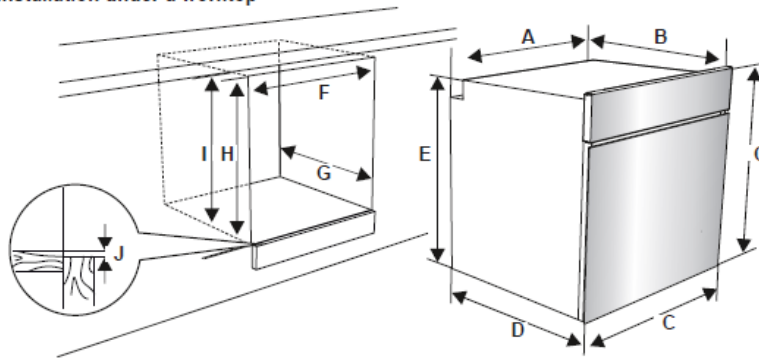

התקנת בקיר

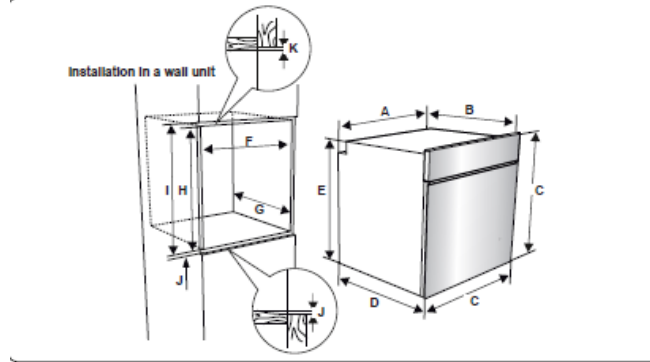


1. לאחר ביצוע החיבורים החשמליים, הכנס את התנור אל החלל המתאים ע"י דחיפתו קדימה. פתח את דלת התנור והברג שני (2) ברגים בחורים שבמסגרת הדלת. הדק את הברגים תוך הצמדת המסגרת אל חלקי העץ של ארונות המטבח שסביבו (ראה איור).

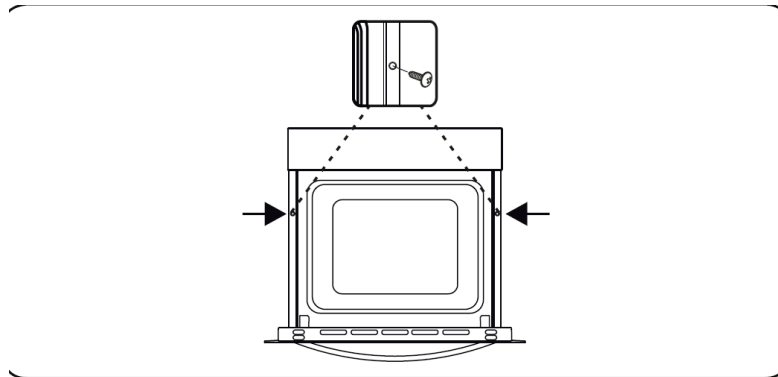

אם התנור מותקן תחת משטח עבודה או שיש

2. יש להקפיד על מרחק מינימלי של 50 מ"מ בין משטח העבודה ובין קצהו העליון של התנור. יש להקפיד על מרחק מינימלי של 25 מ"מ בין משטח העבודה ובין קצהו העליון של לוח הבקרה (ראה איור).

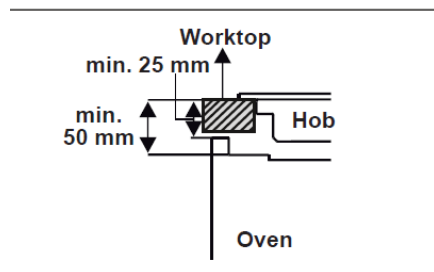


כאשר:

Worktop = משטח העבודה

Hob = כיריים

Oven = תנור

3. יש להקפיד על מרחק מינימלי של 10 מ"מ בין חלקם התחתון של הכיריים או משטח העבודה ובין חלקו העליון של התנור. זהו המרחק המינימלי המאפשר תחלופת אוויר מספיקה (ראה איור).

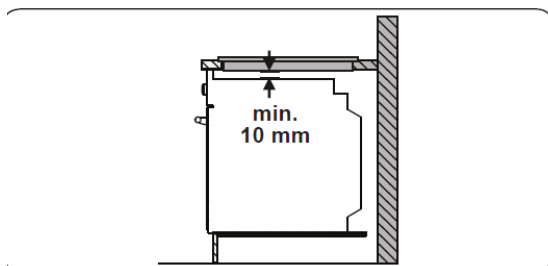


2.3 חיבור לחשמל ואזהרות בטיחות

⚠ אין לחבר את המוצר לחשמל אלא על-ידי טכנאי שירות מורשה או חשמלאי מוסמך, בהתאם להוראות אלו, ובכפוף לתקנות או החוקים הקיימים.


⚠ יש להאריק את המוצר.

- לפני חיבור המוצר לחשמל, יש לבדוק את דירוג המתח שלו בכדי לוודא תאימותו לרשת המקומית (מידע זה מופיע על תווית הזיהוי של המוצר). יש לוודא בנוסף שהחיווט הקיים במקום מסוגל לעמוד בדירוג הזרם של המוצר (מידע זה מופיע אף הוא על תווית הזיהוי).
- בעת ההתקנה, אנא עשה שימוש בחוטים מבודדים בלבד. חיבור בלתי-תקין עשוי לגרום לנזק למכשיר. באם נגרם נזק לכבל החשמל של המכשיר ויש להחליפו, יש לבצע זאת באמצעות טכנאי שירות מורשה בלבד.
- אין להשתמש בשנאי מתח, מפצלי חשמל, או כבלים מאריכים.
- יש להרחיק את כבל החשמל מחלקיו החמים של המוצר, ולמנוע את קיפולו או דחיסתו. פעולות אלו ימזערו את הסיכון לנזק או קצר חשמלי.
- אם המוצר אינו מחובר ישירות לשקע שבקיר, יש להשתמש במתג רב-קוטבי (בעל ריווח מינימלי של 3 מ"מ) בהתאם לתקנות הבטיחות.
- מוצר זה מיועד לעבודה במתח אספקה של 220-240V~ ו-380-415V N~. אם מתח האספקה באזורך שונה, צור קשר עם חשמלאי מוסמך או נותן שירות מורשה.

- למניעת התחשמלות, יש לחבר את המכשיר לשקע תיקני המצויד בהארקה תיקנית. שימוש בשקע שאינו מוארק עלול לגרום התחשמלות. במקרה של ספק התייעצו עם חשמלאי מוסמך. מומלץ לחבר את המכשיר לשקע המוגן במפסק זרם ומפסק פחת (נגד התחשמלות) בזרם דלף של 30mA
- יש להבטיח שכבל החשמל (H05VV-F) מחובר ישירות למוצר (דהיינו, שהוא ארוך מספיק לשם כך).
- יש להדק היטב את כל נקודות החיבור.
- הדק את כבל ההזנה אל הצבת המתאימה וסגור את המכסה.
- מתאר החיווט מופיע על קופסת החיווט (ראה איור).

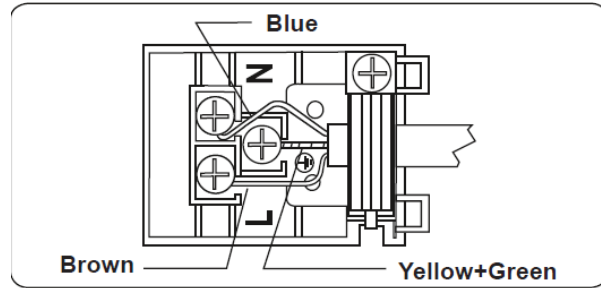


3. מאפייני המוצר


 חשוב: יתכן ומראה ואופן פעולת המוצר שברשותך יהיו שונים מהאיורים המופיעים כאן.

חלקי המוצר

1. לוח הבקרה
2. ידית הדלת
3. דלת התנור

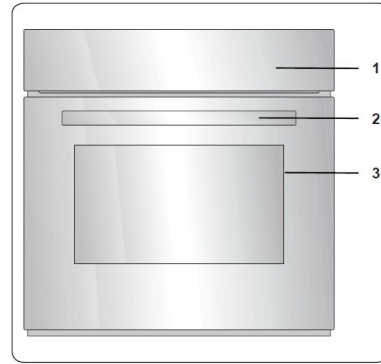

לוח הבקרה

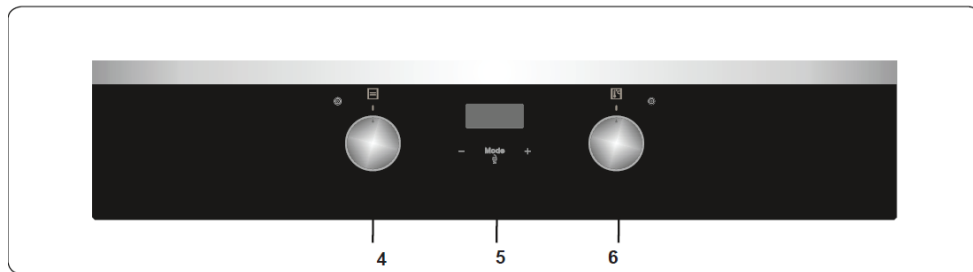

4. חוגת בחירת תכנית העבודה
5. שעון עצר (טיימר)
6. חוגת טמפרטורת התנור

4. השימוש במוצר

4.1. תכניות אפיה וצלייה

חוגת בחירת תכנית העבודה


סובב את החוגה כך שתצביע על הסמליל התואם לתכנית האפיה הרצויה. לפירוט התכניות הזמינות, ראה צורת העבודה.

חוגת טמפרטורת התנור


לאחר בחירת תכנית הפעולה, סובב חוגה זו בכדי לקבוע את הטמפרטורה הרצויה. נורת החיווי תאיר כל עוד התנור מתחמם בהדרגה לטמפרטורה הרצויה או בעת שמירה עליה.

צורת העבודה


הערה: יתכן והאפשרות הזמינות בתנור שלך יהיו שונות מהמוצגות כאן.

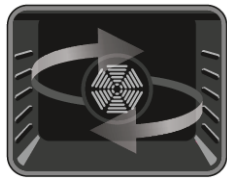


- הפשרה (Defrost): נורות האזהרה של התנור ידלקו והמאוורר יתחיל לפעול. בכדי להפשיר מזון קפוא, הנח את המזון על מגש או רשת בחריץ השלישי מלמטה. מומלץ להניח תחת המזון מגש נוסף, בכדי לאסוף את המים בעת ההפשרה. תכנית זו לא תבשל או תאפה את מזון, אלא רק תאיץ את הפשרתו.

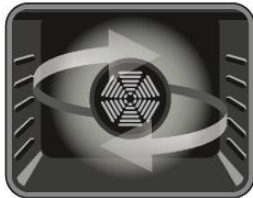


- טורבו (Turbo): מד הטמפרטורה ונורות האזהרה של התנור ידלקו, וגופי החימום הטבעתי והמאוורר יתחילו לפעול. תכנית זו מפזרת את החום באופן אחיד ברחבי התנור, כך שמזון בכל חלקי התנור יתבשל באופן אחיד. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות לפני הכנסת המזון.

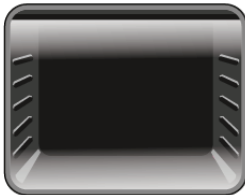

- בישול סטטי (Static): מד הטמפרטורה ונורות האזהרה של התנור ידלקו, וגופי החימום העליון והתחתון יתחילו לפעול. בתכנית זו נפלט חום המיועד לחימום או אפיה אחידה של המזון. תכנית זו אידיאלית להכנת מאפים, עוגות, פסטה אפויה, לזניה, ופיצה. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות לפני הכנסת המזון, ומומלץ להניח מזון במדף אחד בכל פעם.

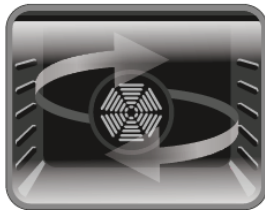


- מאוורר (Fan): מד הטמפרטורה ונורות האזהרה של התנור ידלקו, וגופי החימום העליון והתחתון והמאוורר יתחילו לפעול. תכנית זו מתאימה במיוחד להכנת מאפים. החימום מתבצע על-ידי גופי החימום (העליון והתחתון) ומתפזר על-ידי המאוורר, ובכך צולה מעט את המזון. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות לפני הכנסת המזון. אפשרות המאוורר וגוף החימום הנמוך אידיאלית לאפיית מזון כגון פיצה בזמן קצר. המאוורר מפזר את החום ברחבי התנור באופן אחיד, בעוד גוף החימום התחתון אופה את המזון.

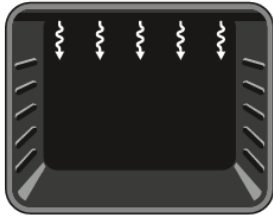

- צלייה (גריל): מד הטמפרטורה ונורות האזהרה של התנור ידלקו, וגוף הצלייה יתחיל לפעול. אפשרות זו מיועדת לצלייה וקלייה של מאכלים המונחים במדף העליון. בטרם הצלייה, יש לשמן מעט את הרשת בשמן בכדי למנוע מהמזון להידבק, ולהניח את המזון במרכז הרשת. מומלץ להניח מגש נפרד מתחת לרשת, בכדי לאסוף פירורים, שמן, או שומן ניגר. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות לפני הכנסת המזון.



אזהרה: בעת הצלייה יש לוודא שדלת התנור סגורה, ושטמפרטורת התנור מכוונת ל-190°C.

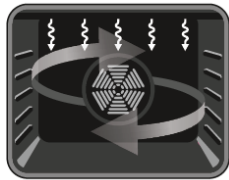

- תכנית צליה ומאוורר: מד הטמפרטורה ונורות האזהרה של התנור ידלקו, וגוף הצלייה והמאוורר יתחילו לפעול. אפשרות זו מתאימה במיוחד לצלייה של מזונות עבים יותר המונחים במדף העליון. בטרם הצלייה, יש לשמן מעט את הרשת בשמן בכדי למנוע מהמזון להידבק, ולהניח את המזון במרכז הרשת. מומלץ להניח מגש נפרד מתחת לרשת, בכדי לאסוף פירורים, שמן, או שומן ניגר.





אזהרה: בעת הצלייה יש לוודא שדלת התנור סגורה, ושטמפרטורת התנור מכוונת ל-190°C.

4.2. כיוון שעון העצר (טיימר) הדיגיטלי


כיוון השעון

בטרם השימוש בתנור יש לכוון את השעון הדיגיטלי. מיד לאחר חיבור התנור לחשמל, יבהבו על הצג האות A והמספר 000.

1. לחץ בו-זמנית על הלחצנים + ו- . הסמליל יופיע, והנקודה שבמרכז הצג תתחיל להבהב.

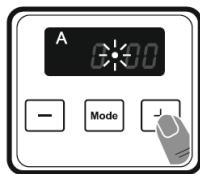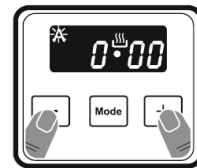

2. כל עוד הנקודה מהבהבת, כוון את השעון באמצעות הלחצנים + ו- .

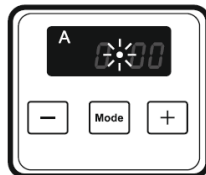


3. ללא מגע נוסף, הנקודה תיכבה לאחר מספר שניות.


נעילת לחצנים


לחצני השעון ננעלים באופן אוטומטי לאחר חמש (5) שניות ללא שימוש. כדי לפתוח את הנעילה, לחץ **MODE** למשך שלוש (3) שניות.

כיוון שעת התראה קולית


ניתן לכוון את שעת ההתראה הקולית לכל שעה בין **0:00** ובין **23:59**. זוהי התראה בלבד – לא ניתן לבצע פעולה בתנור באמצעות כיוון התראה זו.

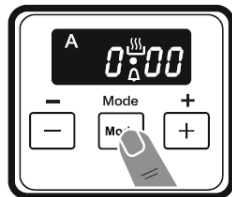


1. לחץ **MODE**. הסמליל  יבהב והמספר **000** יופיע על הצג.

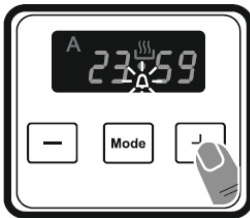


2. כל עוד מהבהב הסמליל, כוון את השעה הרצויה באמצעות הלחצנים **+** ו-**-**.
3. לאחר מספר שניות, הסמליל יואר באופן קבוע. התנור ישמיע אות התראה בשעה שנקבעה.

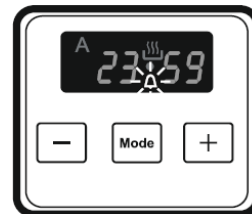


כשיגיע שעון העצר ל-**0**, ישמע אות התראה והסמליל  יבהב על הצג. בכדי לעצור את האות, לחץ על כל מקש שהוא.


כיוון שעון עצר חצי-אוטומטי (זמן חימום)

ניתן להגדיר מראש זמן אפיה או בישול, אחריו יכבה התנור. ניתן לכוון את התנור לטווח שבין **0** ל-**10** שעות. הכן את המזון והכנסו לתנור.

1. באמצעות החוגות, בחר את תכנית החימום ואת הטמפרטורה הרצויה.
2. לחץ **MODE** ממושכות עד שיופיעו המילה **dur** והסמליל  על הצג. האות **A** תבהב.

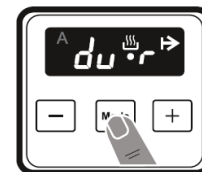

3. באמצעות הלחצנים **+** ו-**-**, קבע את משך החימום הרצוי.

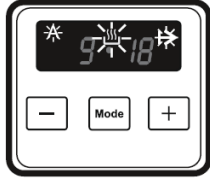


4. השעה הנוכחית תחזור ותופיע על הצג, והסמלילים A, ו- יהיו ימשיכו להאיר.

כשיגיע שעון העצר ל-0, התנור יכבה וישמיע אות התראה. הסמלילים A ו- יהבהבו. בכדי להפסיק את האות, סובב את שתי חוגות הבקרה לפוזיציית 0, ולחץ על כל מקש שהוא. הסמלילים ייעלמו, ושעון העצר ישוב למצב ידני.

כיוון שעון עצר חצי-אוטומטי (זמן סיום)

אפשרות זו מפעילה את התנור באופן אוטומטי, כך שהחימום יפסיק בשעה מוגדרת מראש. באפשרותך להגדיר זמן סיום של עד 10 שעות מהשעה הנוכחית. הכן את המזון מראש והכנס לתנור.


1. באמצעות החוגות, בחר את אפשרות החימום ואת הטמפרטורה הרצויה.
2. לחץ MODE ממושכות עד שיפיעו המילה end והסמליל ו- על הצג. האות A והשעה הנוכחית

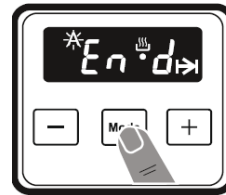

יהבהבו.



3. באמצעות הלחצנים + ו- , קבע את שעת הסיום הרצויה.
4. השעה הנוכחית תופיע שוב על המסך. הסמלילים A, ו- יהיו ימשיכו להאיר.

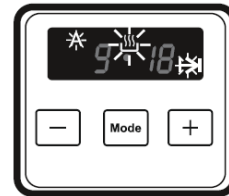


כשיגיע שעון העצר ל-0, התנור יכבה וישמיע אות התראה. הסמלילים A ו- יהבהבו. בכדי להפסיק את האות, סובב את שתי חוגות הבקרה לפוזיציית 0, ולחץ על כל מקש שהוא. הסמלילים ייעלמו, ושעון העצר ישוב למצב ידני.

כיוון שעון עצר אוטומטי


באפשרותך להגדיר מראש חימום לזמן קצוב, החל משעה מסוימת ועד שעה מסוימת. באפשרותך להגדיר זמן סיום של עד 10 שעות מהשעה הנוכחית. הכן את המזון מראש והכנס לתנור.

1. באמצעות החוגות, בחר את אפשרות החימום ואת הטמפרטורה הרצויה.



2. לחץ **MODE** ממושכות עד שיופיעו המילה **dur** והסמליל \rightarrow על הצג. האות **A** תהבהב.

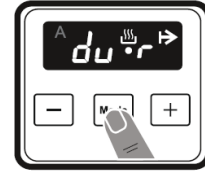


3. באמצעות הלחצנים **+** ו-**-**, קבע את משך החימום הרצוי.

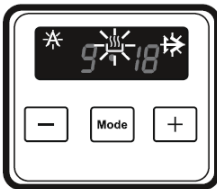

4. השעה הנוכחית תופיע מחדש על הצג. הסמלילים **A**, \rightarrow ו- \llcorner ימשיכו להאיר.
 5. לחץ **MODE** עד שיופיעו על הצג המילה **end** והסמליל \rightarrow . האות **A** והסמליל \rightarrow יבהבו.

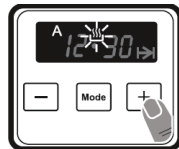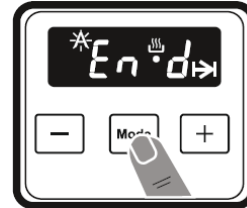


6. באמצעות הלחצנים **+** ו-**-**, קבע את שעת הסיום הרצויה.
 7. הוסף את משך החימום לשעה הנוכחית. באפשרותך להוסיף משך זמן של 23 שעות ו-59 דקות לכל

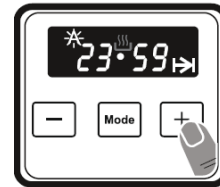

היותר.

8. השעה הנוכחית תופיע מחדש על המסך, והסמלילים **A**, \rightarrow ו- \llcorner ימשיכו להאיר.

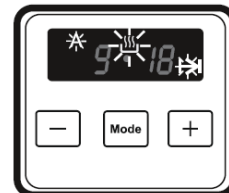

משך החימום יחושב והתנור יפעל באופן אוטומטית כך שהחימום יגיע לסופו בשעה שנקבעה. כשיגיע שעון העצר ל-0, התנור יכבה וישמיע אות התראה. הסמלילים **A** ו- \rightarrow יבהבו. בכדי להפסיק את האות, סובב את שתי חוגות הבקרה לפוזיציית 0, ולחץ על כל מקש שהוא. הסמלילים יעלמו, ושעון העצר ישוב למצב ידני.


כיוון עוצמת האות

באפשרותך לזווסת את עוצמת אות ההתראה. בעת הצגת השעה הנוכחית על הצג, לחץ לחיצה ממושכת על - למשך 1-2 שניות, עד שיישמע אות. לאחר מכן, כל לחיצה נוספת על - תשמיע אות התראה מסוג שונה. קיימים שלושה (3) סוגי אותות סה"כ. בחר את האות הרצוי והימנע מלחוץ על כל כפתור אחר. האות שנבחר יישמר לאחר זמן המתנה קצר.

4.3 אביזרים


המגש העמוק

המגש העמוק מתאים במיוחד לבישול נזידים שונים. הכנס את המגש לכל חריץ שהוא ודחוף אותו לכל אורך התנור.

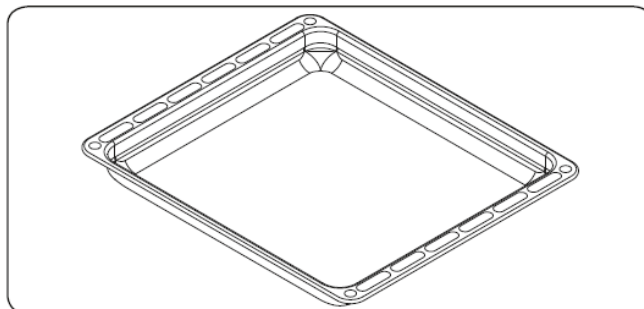


המגש הרדוד

המגש העמוק מתאים במיוחד לבישול מאפים. הכנס את המגש לכל חריץ שהוא ודחוף אותו לכל אורך התנור.

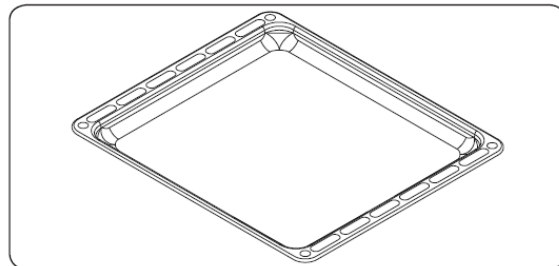


הרשת

הרשת מתאימה במיוחד לצלייה או חימום מזון בכלים עמידים לחום.

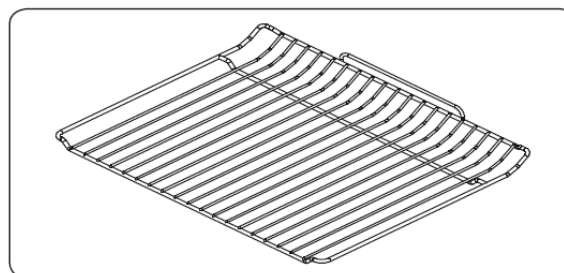

אזהרה: הרשת מתאימה לצלייה או חימום מזון המונחים בכלים שונים, ולא ישירות.



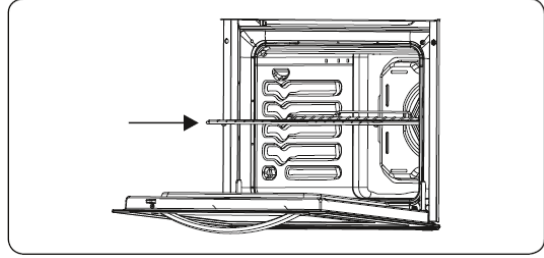


מגש לאיסוף מים

אופני שימוש שונים עשויים להביא לעיבוי טיפות מים על צידה הפנימי של דלת התנור. אין זו תקלה בתכנון או בייצור.

כוון את התנור למצב צלייה ופתח את דלת התנור. הותר אותה פתוחה כ-20 שניות. מים יזלגו אל מגש האיסוף.

הנח לתנור להתקרר ונגב את פנים הדלת באמצעות מטלית יבשה. יש לבצע ניקוי זה לעיתים קרובות.

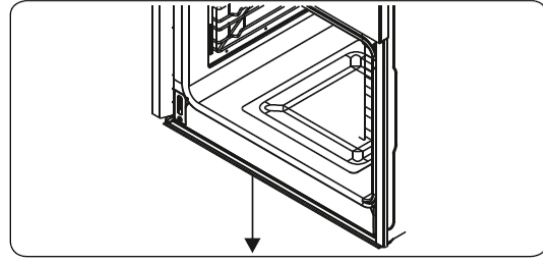

5. ניקיון ותחזוקה

5.1 ניקיון



אזהרה: כבה את התנור ואפשר לו להתקרר לחלוטין בטרם הניקוי.

הנחיות כלליות

- בטרם הניקוי, בדוק האם חומרי ותכשירי הניקוי מתאימים ומאושרים לשימוש על-ידי היצרן.
- השתמש בתכשירים ללא גרגרים בלבד. אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים, אבקות גסות, צמר פלדה, או כלים קשים אחרים, כיוון שאלו עלולים לפגום בגימור התנור.




- אין להשתמש בתכשירים המכילים גרגרים, כיוון שאלו עלולים לפגום בזכוכית או בחלקים מזוגגים בתנור שלך.
- במקרה של טפטוף יתר של נוזלים, נקה אותם מיידית בכדי להימנע מנזק.



- אין לנקות באמצעות קיטור בלחץ גבוה.

ניקוי פנים התנור

- מומלץ לנקות תנורים בעלי זיגוג פנימי בעודם חמימים מעט.
- נקט את התנור באמצעות מטלית רכה שנטבלה במי סבון. לאחר מכן, נגב את התנור באמצעות מטלית יבשה.
- יתכן ויהיה צורך בשימוש בתכשירים בכדי להבטיח ניקיון מלא.

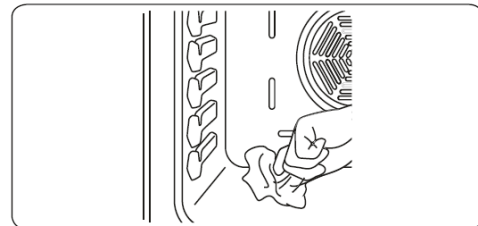

ניקוי חלקי הזכוכית

- נקה את חלקי הזכוכית שבתנור לעיתים קרובות.
- השתמש בתכשיר ניקוי לזכוכית בכדי לנקות את פנים וחוף הדלת. לאחר מכן, נגב עם מטלית יבשה.

ניקוי חלקי הנירוסטה (אם זמין)

- נקה את חלקי הנירוסטה שבתנור לעיתים קרובות.
- נגב את חלקי הפלדה באמצעות מטלית רכה ספוגה במים בלבד. לאחר מכן, נגב באמצעות מטלית יבשה.



- אין לנקות את חלקי הנירוסטה בעודם חמום משימוש קודם.




• אין להניח לחומרים כגון חומץ, קפה, חלב, מלח, מים, מיץ עגבניות או לימון להתייבש על חלקי הנירוסטה.

הסרת הזכוכית הפנימית


בטרם הניקוי, יש להסיר את זכוכית הדלת הפנימית כמתואר להלן:

1. דחוף את הדלת בכיוון B ושחררה מן התופסן (x). משוך את הדלת החוצה בכיוון A.

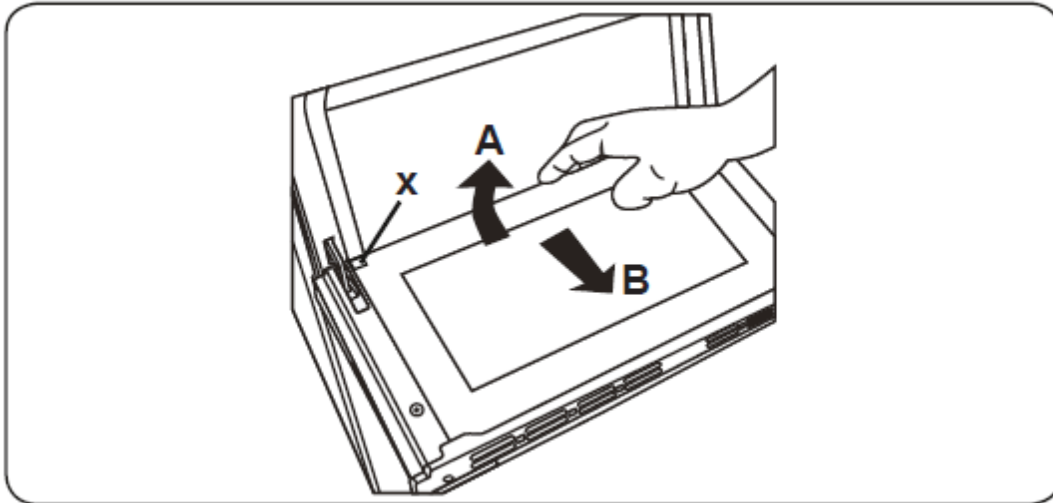


בכדי להחזיר את הזכוכית הפנימית למקומה:

2. דחוף את הזכוכית לכיוון ומתחת התופסן (y). בכיוון B.

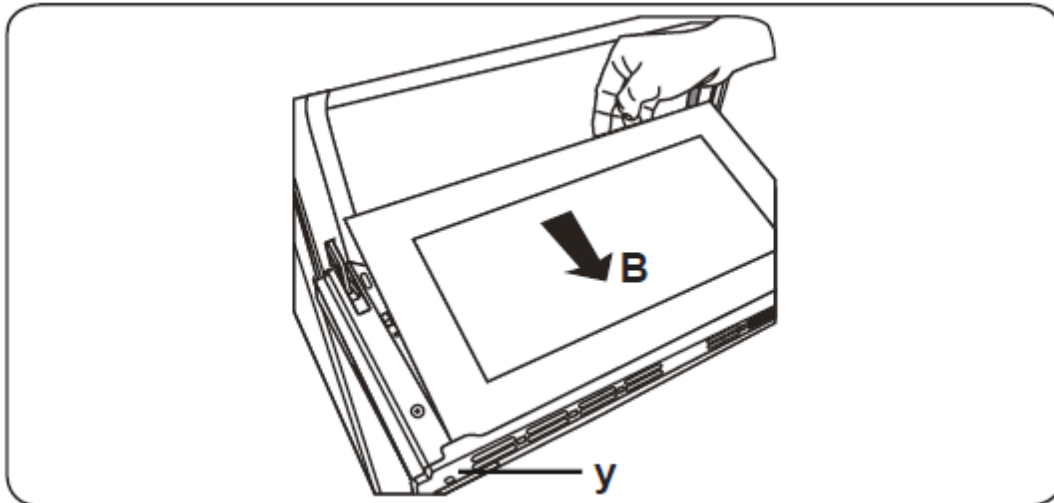

3. החלק את הזכוכית מתחת לתופסן (x) בכיוון C.

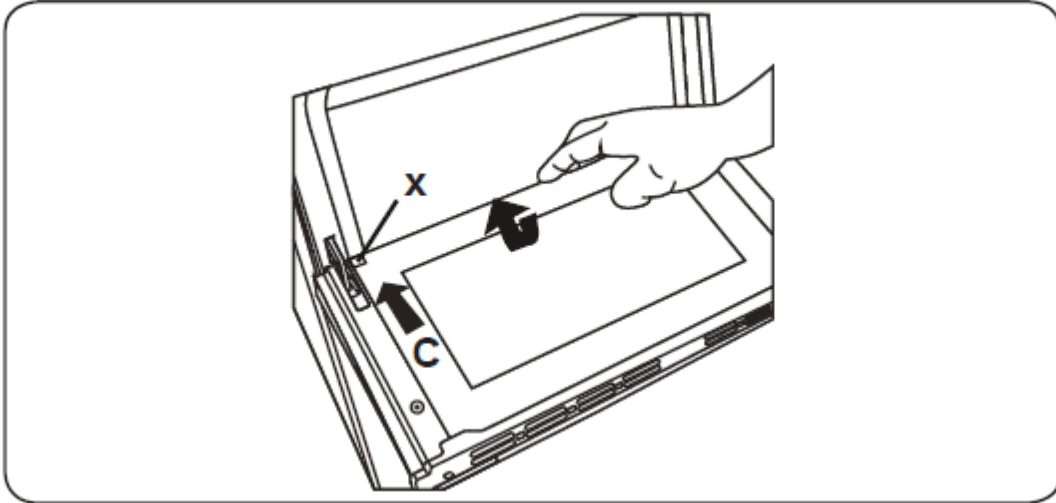


אם התנור בעל דלת זכוכית משולשת, ניתן להסיר את שכבת הזכוכית השלישית באותו האופן.


הסרת דלת התנור

בטרם ניקוי דלת התנור, עליך להסיר אותה כמתואר להלן:


1. פתח את דלת התנור.

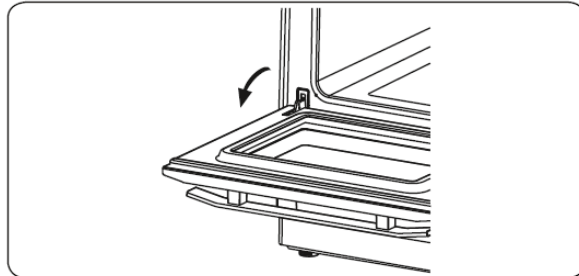


2. באמצעות מברג, שחרר את תפס האוכף (a) לכל אורכו.

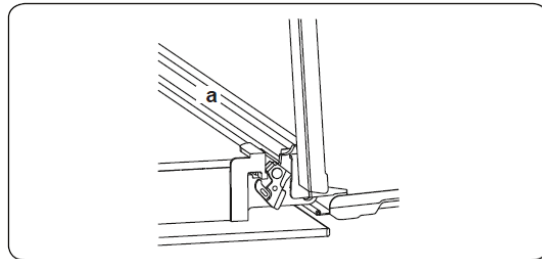

3. סגור את הדלת כמעט לחלוטין, ומשוך אותה אליך בכדי להוציאה.

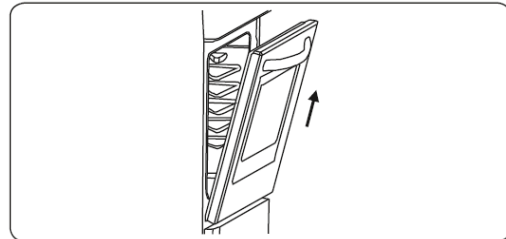

5.2 תחזוקה

אזהרה: על תחזוקת המוצר להתבצע בידי נותן שירות מורשה או טכנאי מוסמך בלבד. 

החלפת הנורה

אזהרה: כבה את התנור והנח לו להתקרר לחלוטין לפני ביצוע פעולות תחזוקה. 

- הסר את כיסוי הזכוכית של הנורה, ולאחר מכן פרק את הנורה הקיימת.
- הברג את הנורה החדשה למקומה (עליה להיות עמידה לטמפרטורות עד 300°C). מפרט הנורה החדשה: 230V, 15-25 Watts, סוג E14.
- התקן מחדש את כיסוי הזכוכית, והתנור מוכן שוב לשימוש.

 נורה זו מיועדת במיוחד לשימוש במוצרי חשמל ביתיים. אין היא מתאימה לתאורה.

6. בעיות נפוצות ושינוע

6.1 בעיות נפוצות



אם לאחר עיון בפרק זה נותרו בעיות ללא פתרון, אנא צור קשר עם נותן שירות מורשה או טכנאי מוסמך.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
התנור אינו נדלק	הוא אינו מחובר לחשמל	ודא את אספקת החשמל. ודא שמוצרי חשמל אחרים עובדים.
אין חום או התנור אינו מתחמם	דלת התנור פתוחה חוגת הטמפרטורה לא כוונה כראוי	כוון את חוגת הטמפרטורה
נורת התנור (אם זמין) אינה נדלקת	הנורה נשרפה אספקת החשמל פסוקה או נותקה	<ul style="list-style-type: none">החלף את הנורה השרופה בהתאם להנחיות.ודא תקינות השקע אליו מחובר התנור
התנור מחמם באופן בלתי-אחיד	מדפי התנור אינם ממוקמים כראוי	<ul style="list-style-type: none">ודא את בחירת תכנית החימום והטמפרטורההימנע מלפתוח את דלת התנור לעיתים קרובות, אלא אם כן עליך לחמם צדדים שונים של דבר מזון. פתיחת הדלת פולטת חום ומנמיכה את הטמפרטורה שבתנור ופוגעת באיכות החימום.
כפתורי שעון העצר אינם נלחצים כראוי	ישנן הפרעות או לכלוך בין כפתורי שעון העצר. דגמי טאץ': ישנה לחות על לוח הבקרה	<ul style="list-style-type: none">סלק את ההפרעות או לכלוך ונסה שנית.נגב את הלחות ונסה שנית.בדוק האם פועלת אפשרות הנעילה.
המאוורר בתנור (אם זמין) רועש בעבודתו	מדפי התנור רוטטים	<ul style="list-style-type: none">ודא שהתנור מונח על משטח ישר.ודא שהמדפים או כלי האפייה אינם רוטטים או במגע עם הדופן האחורית של התנור.

6.2 שינוע

אם ברצונך לשנע את המוצר, השתמש בחומרי האריזה המקוריים. יש לשים לב להנחיות השינוע המופיעות על חומרי האריזה. יש להדביק לגוף התנור חלקים משוחררים בכדי למנוע נזק.

אם אין ברשותך את חומרי האריזה המקוריים, הכן מיכל שינוע המותאם למידותיו החיצוניות של התנור.

7. מפרט טכני
7.1 נתוני אנרגיה

FUJICOM	יצרן
FJ-BI80T	דגם
צריכת אנרגיה/חשמל בעומס רגיל E (kWh)	קבוצת יעילות אנרגיה
E < 0.80 0.80 ≤ E < 1.00 1.00 ≤ E < 1.20 1.20 ≤ E < 1.40 1.40 ≤ E < 1.60 1.60 ≤ E < 1.80 1.80 ≤ E	A (יעילות גבוהה) B C D E F G (יעילות נמוכה)
הולכה: 0.89 אוויר מאולץ: 0.79	צריכת אנרגיה/ חשמל (kWh)
65	נפח(ליטר)
קטן בינוני גדול ←	נפח
הולכה: 48 אוויר מאולץ: 43	זמן אפייה (דק')
-	צריכת אנרגיה / חשמל כאשר החימום אינו מופעל
1300	שטח משטח האפייה (cm)

עצות לחיסכון באנרגיה

תנור

- בשל את הארוחות יחד, אם אפשר.
- הקפד לקצר את זמן החימום מראש.
- אין להאריך את זמן הבישול.
- אין לשכוח לכבות את התנור עם סיום הבישול.
- אין לפתוח את דלת התנור בזמן הבישול.