

FUJICOM®

**הוראות הפעלה והתקנה של תנור
מובנה פירוליטי**

דגם: FJ-BI90P

לקוח יקר,




שמנו לנו למטרה לייצר מוצרים איכותיים מעבר לכל הציפיות, ומתוך כך אנו גאים להציע לך את המוצרים שיוצרו בזהירות במתקנים מודרניים ועברו בדיקות איכות מחמירות במיוחד.

המדריך נועד לעזור לך להשתמש במכשיר המיוצר באמצעות הטכנולוגיה העדכנית ביותר, בביטחון וביעילות מרבית.

לפני שתשתמש במכשיר, קרא בעיון את המדריך המכיל את המידע הבסיסי להתקנה, לתחזוקה ולשימוש נכונים ובטוחים. צור קשר עם נציג השירות הקרוב ביותר למקום מגוריך לשם הרכבת המוצר.

תוכן עניינים

- 1- הצגת המוצר וגודל המוצר
- 2- אזהרות
- 3- הכנה להתקנה ושימוש
- 4- שימוש בתנור
- 5- ניקוי ותחזוקה של המוצר
- 6- שירות והובלה

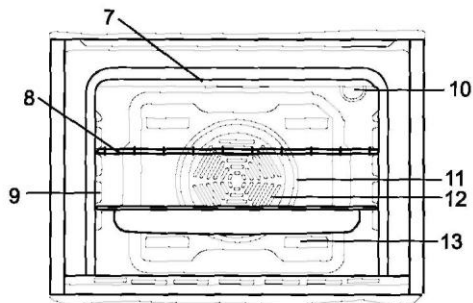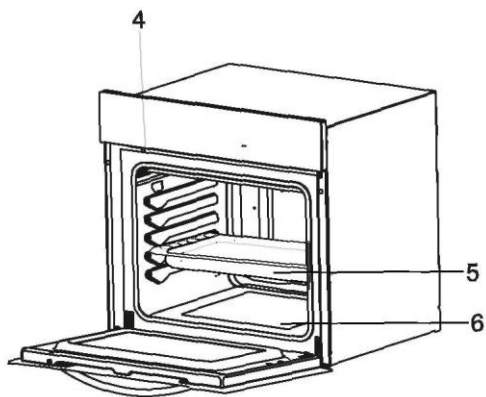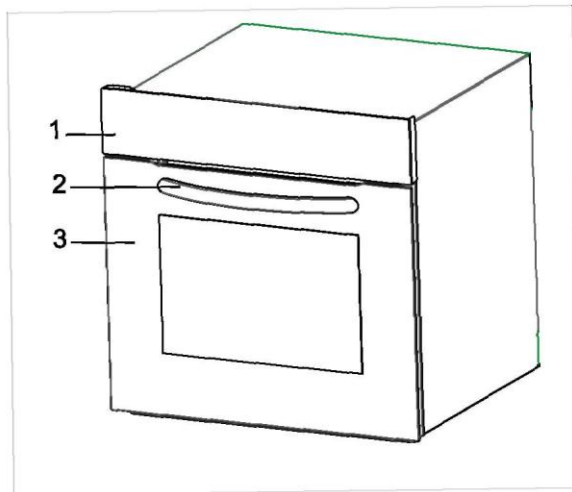

רשימת הרכיבים:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 8- רשת גריל | 1- לוח בקרה |
| 9- מדפים | 2- ידית |
| 10- נורת התנור | 3- דלת התנור |
| 11- גוף חימום טורבו (מאחורי המבער) | 4- נעילת הדלת |
| 12- מאוורר (מאחורי המבער) | 5- מגש |
| 13- תריסי יציאת אוויר | 6- גוף חימום תחתון (מאחורי המבער) |
| | 7- גוף חימום עליון (מאחורי המבער) |

חלק 2: אזהרות

לפני השימוש במכשיר, קרא הוראות אלה בעיון מההתחלה ועד הסוף, והחזק את חוברת ההוראות במקום נוח לצורך עיון בעת הצורך. מדריך זה משותף ליותר מדגם אחד. ייתכן שלמכשיר שלך לא יהיו חלק מהתכונות המוסברות במדריך זה. בזמן שאתה קורא את מדריך ההפעלה, שים לב לביטויים המכילים מספרים.

אזהרות בטיחות כלליות

- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חוסר ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר בהשגחה או לאחר הדרכה הקשורה לשימוש במכשיר, בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אסור לילדים לשחק במכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקוי או אחזקה ללא השגחה.
- אזהרה: המכשיר והחלקים הנגישים שלו מתחממים במהלך השימוש. יש להימנע ממגע בגופי החימום. יש להרחיק מהמכשיר ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם כן הם נמצאים בהשגחה רצופה.
- אזהרה: סכנת שריפה: אין לאחסן את מצרכי המזון על משטחי הבישול.
- אזהרה: אם המשטח סדוק, כבה את המכשיר מחשש להתחשמלות.

- המכשיר לא נועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת נפרדת לשליטה מרחוק.
- המכשיר מתחמם במהלך השימוש. יש להימנע ממגע בגופי החימום שבתוך התנור.
- במהלך השימוש, הידיות המוחזקים לפרקי זמן קצרים בשימוש רגיל עלולות להתחמם.
- אל תשתמש בכלי ניקוי גסים הגורמים לשריטות, או בכלי גירוד מתכתיים חדים לצורך ניקוי דלת הזכוכית של התנור או כל משטח אחר, מאחר שהם עלולים לשרוט את פני השטח ולגרום להתנפצות הזכוכית.
- אין להשתמש בקיטור לצורך ניקוי.
- אזהרה: מחשש להתחשמלות, ודא שהמכשיר מכובה לפני החלפת הנורה.
- זהירות: חלקים נגישים מסוימים עלולים להתחמם כאשר מבשלים בתנור או בגריל. יש להרחיק ילדים קטנים מהתנור.
- בכל אפשרויות הניקוי הפירוליטי, יש להסיר לפני הניקוי את המזון שגלש, את מדפי התנור, את תומכי המדפים, את מדפי המתכת ואת כל האביזרים.

- המכשיר מיוצר בהתאם לכל התקנים והתקנות המקומיים והבינלאומיים החלים.
- את עבודות התחזוקה והתיקון יבצעו אך ורק טכנאי שירותים מורשים. עבודות תחזוקה ותיקון שיבוצעו על ידי טכנאים בלתי מורשים עלולות לסכן אותך. מסוכן לתקן או לשנות באופן כלשהו את מפרטי המכשיר.
- לפני ההתקנה ודא שקיימת התאמה בין תנאי חלוקת הגז (סוג הגז ולחץ הגז או מתח החשמל והתדר) לבין דרישות המכשיר. הדרישות עבור מכשיר זה מצוינות בתווית.
- זהירות: מכשיר זה נועד אך ורק לבישול מזון, והוא מיועד לשימוש ביתי בלבד, ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת או בכל שימוש אחר, כמו שימוש מחוץ לבית או בסביבה מסחרית או במקום שבו החדר מחומם.
- אין לנסות להרים את התנור במשיכת ידית הדלת.
- למען בטיחותך, ננקטו כל אמצעי האבטחה האפשריים. מאחר שהזכוכית עלולה להישבר, עליך להיזהר במהלך הניקוי כדי למנוע שריטות. הימנע מפגיעה בזכוכית או מנקישה עליה באביזרים.
- ודא שכבל החשמל אינו נתקע במהלך ההתקנה. אם נגרם נזק לכבל החשמל, יש להחליף אותו על ידי היצרן, סוכני השירות שלו או על ידי אנשים מוסמכים כדי להימנע מסכנה.
- כשדלת התנור פתוחה, אין לאפשר לילדים לטפס על הדלת או לשבת עליה.

אזהרות התקנה

- אין להפעיל את המכשיר אם לא הותקן במלואו.
- טכנאי מורשה יתקין את המכשיר ויביא אותו למצב שימוש. היצרן אינו אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם על ידי הצבה לקויה או התקנה לקויה שבוצעה על ידי גורמים בלתי מורשים.
- בעת הוצאת המכשיר מאריזתו, ודא שהוא לא נפגם במהלך ההובלה. במקרה של פגם, אל תשתמש במכשיר וצור קשר מייד עם נציג שירות מורשה. הואיל והחומרים המשמשים לאריזה (ניילון, מהדקים, קלקר... וכו') עלולים לגרום נזק לילדים, יש לאסוף אותם ולסלקם באופן מייד.
- הגן על המכשיר מפני השפעות אטמוספירות. אין לחשוף את המכשיר להשפעות כמו של שמש, גשם, שלג, וכו'.
- החומרים שמסביב למכשיר (ארונית) חייבים להיות עמידים בטמפרטורה של מינימום 100°C.

במהלך השימוש

- בהפעלה הראשונה של התנור ייפלט ריח מחומרי הבידוד ומגופי החימום. לכן, לפני הפעלת התנור הפעל אותו ריק בטמפרטורה מרבית במשך 45 דקות. בזמנית, עליך לאוורר היטב את הסביבה שבה הותקן המוצר.
- במהלך השימוש, המשטחים החיצוניים והפנימיים של התנור מתחממים. בעת פתיחת דלת התנור, צעד אחורה, כדי להימנע שהאדים החמים היוצאים מהתנור לא יפגעו בך. תיתכן סכנת כוויות.
- כשהמכשיר פועל, אין להניח עליו או בתוכו חומרים מתלקחים או דליקים.
- השתמש תמיד בכפפות לתנור כדי להוציא תבשיל מהתנור או להחזיר אותו אליו.
- אין להתרחק מהכיריים בעת בישול עם שמנים מוצקים או נוזליים. הם עלולים להתלקח בתנאי חום קיצוניים. אין לשפוך מים על להבות שהתלקחו משמן. כסה את הסיר או את המחבת במכסה שלהם כדי לחנוק את הלהבה שהתלקחה במקרה זה וכבה את הכיריים.
- אם אין בכוונתך להשתמש במכשיר במשך זמן ממושך, נתק אותו מהחשמל. הקפד שמתג הבקרה הראשי יהיה כבוי. כמו כן, כשאינך משתמש במכשיר, הקפד ששסתום הגז יהיה סגור.
- ודא שכפתורי הבקרה של המכשיר יהיו במצב "0" (עצירה) כשהמכשיר אינו בשימוש.
- התבניות נמצאות בשיפוע כשמוציאים אותן מהתנור. הקפד שלא לשפוך נוזל חם.
- כשדלת התנור או מגירת התנור פתוחה, אין להשאיר עליה דבר. אתה עלול לגרום לאי יציבות של המכשיר או של המכסה.
- אין להכניס למגירה עצמים כבדים או מצרכים מתלקחים או דליקים (ניילון, שקיות פלסטיק, נייר, מטלית, וכו'). ברשימה זו כלולים כלי בישול עם אביזרי פלסטיק (כמו ידיות).
- אל תתלה מגבות, מטליות כלים או מטליות אחרות על המכשיר או על הידיות שלו.

במהלך ניקוי ותחזוקה

- תמיד כבה את המכשיר לפני ביצוע פעולות כמו ניקוי או תחזוקה. תוכל לעשות זאת על ידי ניתוק המכשיר מהחשמל או כיבוי המתגים הראשיים.
- אין להסיר את כפתורי הבקרה לצורך ניקוי לוח הבקרה.

כדי לשמור על היעילות והבטיחות של המכשיר שלך, מומלץ להשתמש תמיד בחלפים המקוריים שלו ובמקרה הצורך לפנות אך ורק לנציגי השירות המורשים שלנו.

חלק 3: הכנה להתקנה ושימוש

תנור זה, שהוא מכשיר מודרני, פונקציונלי ושימושי, המיוצר מהחלקים ומהחומרים האיכותיים, יעמוד בדרישותיך מכל היבט אפשרי. הקפד לקרוא את המדריך כדי לקבל תוצאות מעולות וכדי שלא תיתקל בבעיות כלשהן בעתיד. המידע המובא להלן מכיל כללים הנחוצים לקביעת מיקומו הנכון של המכשיר ולביצוע פעולות השירות הנכונות שלו. יש לקרוא אותם בעיון, ובמיוחד חובה על הטכנאי המציב את המכשיר לקרוא אותם.

להתקנת התנור, פנה לנציג השירות המורשה.


3.1. בחירת מקום לתנור

קיימות מספר נקודות שיש לשים אליהן לב בעת בחירת המקום לתנור. הקפד התייחס להמלצות שלנו המופיעות להלן כדי למנוע בעיות כלשהן ומצבים מסוכנים כלשהם, אשר עלולים להופיע מאוחר יותר!

- בעת בחירת מקום לתנור, יש לשים לב שאין בקרבת מקום חומרים מתלקחים או דליקים, כמו וילונות, שמן, מטלית, וכו', שיכולים להתלקח במהירות.
- הרהיטים הסובבים את התנור חייבים להיות עשויים מחומרים עמידים בפני טמפרטורות מעל 90°C.

ממדים הארונית שבה מותקן התנור, וחומריה חייבים להיות מדויקים ועמידים בפני עלייה בטמפרטורה. אין זה מומלץ להתקין את המכשיר בקרבת מקרר או מקפיא בהקפאה עמוקה. ביצועי המכשירים הנ"ל עלולים להיפגע עקב פליטת החום מהמכשיר. לאחר הסרת התנור מארירתו, ודא שלא נגרם לו נזק. אם קיים חשש שנגרם נזק למכשיר, אל תשתמש בו; פנה מייד לנציג שירות מורשה.

3.2. התקנת תנור מובנה

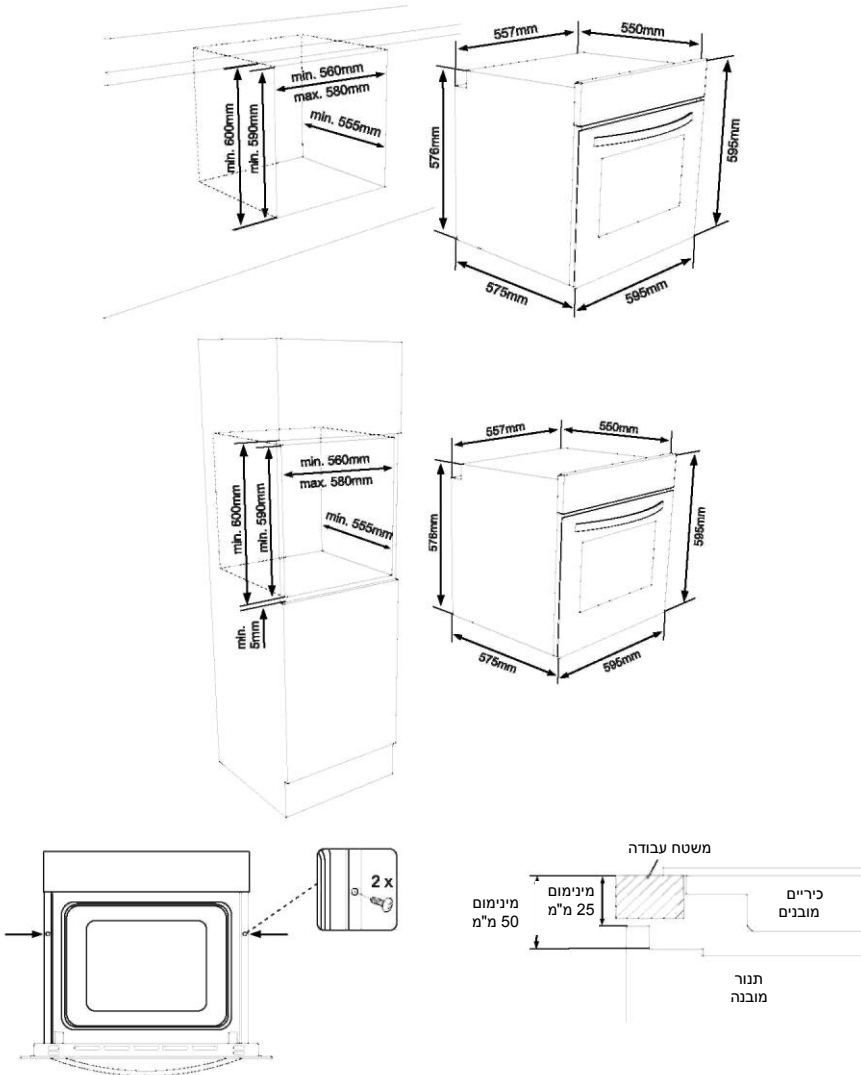


אם התנור מותקן מתחת לכיריים, המרחק בין משטח העבודה לבין הלוח העליון של התנור יהיה מינימום 50 מ"מ, והמרחק בין משטח העבודה לחלקו העליון של לוח הבקרה יהיה מינימום 25 מ"מ.

הכנס את התנור לארונות על ידי דחיפתו קדימה. פתח את דלת התנור והכנס 2 ברגים לחורים הנמצאים במסגרת התנור. כשמסגרת המוצר נוגעת במשטח העץ של הארונות, הדק את הברגים.

3.3. חיווט ובטיחות של תנור מובנה

במהלך החיווט יש לציית באופן מדויק להוראות המופיעות להלן:

- יש לחבר את כבל ההארקה דרך הבורג עם סימן ההארקה. יש לחבר את כבל אספקת החשמל בהתאם לאיור 3. אם בסביבת ההתקנה אין שקע הארקה המתאים לתקנות, פנה מייד לנציג שירות מורשה. יש להתקין בתוך מעגל אספקת החשמל מתג ניתוק רב-קוטבי עם מרווח בין מגעים של 3 מ"מ לפחות (דירוג A16).
- השקע המוארק חייב להימצא בקרבת המכשיר. אין להשתמש בכבל מאריך.
- כבל אספקת החשמל לא יבוא במגע עם משטח חם של המוצר.
- במקרה של נזק לכבל אספקת החשמל, הקפד לפנות לנציג שירות מורשה. הכבל יוחלף על ידי נציג שירות מורשה.
- החיווט יבוצע על ידי נציג שירות מורשה. יש להשתמש בכבל אספקת חשמל מסוג H05W-F.
- חוטים פגומים עלולים לגרום נזק למכשיר. נזק מסוג זה לא יכוסה באחריות.
- המכשיר נועד לחיבור לחשמל במתח 220-240V. אם מתח החשמל אצלך שונה מהערכים הנ"ל, פנה מייד לנציג שירות מורשה.

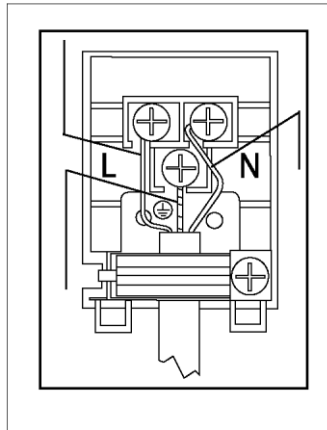


3.4. אזהרות כלליות ואמצעי זהירות

- המכשיר שלך מיוצר בהתאם להוראות הבטיחות הרלוונטיות הקשורות למכשירים חשמליים. את עבודות התחזוקה והתיקון יבצעו אך ורק טכנאי שירותים מורשים. עבודות תחזוקה ותיקון המבוצעות בלי לציית לכללים עלולות להיות מסוכנות.
 - המשטחים החיצוניים של המכשיר מתחממים בזמן שהוא פועל. גופי החימום המחממים את המשטח הפנימי של התנור וגורמים לפליטת אדים, חמים במיוחד. חלקים אלה ימשיכו לשמר את החום לפרק זמן מסוים גם אם המכשיר כבוי. בשום פנים ואופן אין לגעת במשטחים חמים. יש להרחיק מהם ילדים.
 - כדי לבשל בתנור, יש לכוונן את לחצני הגדרת הפונקציות והטמפרטורות של התנור ולתכנת את קוצב הזמן של התנור. ולא, התנור לא יפעל.
 - כשדלת התנור או מגירת התנור פתוחה, אין להניח עליהן דבר. אתה עלול להפר את שיווי המשקל של המכשיר או לשבור את הדלת.
- נתק את המכשיר מהחשמל כשאינו בשימוש.
- הגן על המכשיר מפני השפעות אטמוספיריות. אין להשאיר אותו נתון להשפעות של שמש, גשם, שלג, אבק, וכו'.

חלק 4: שימוש בתנור

4.1 לוחות הבקרה

תנור מובנה

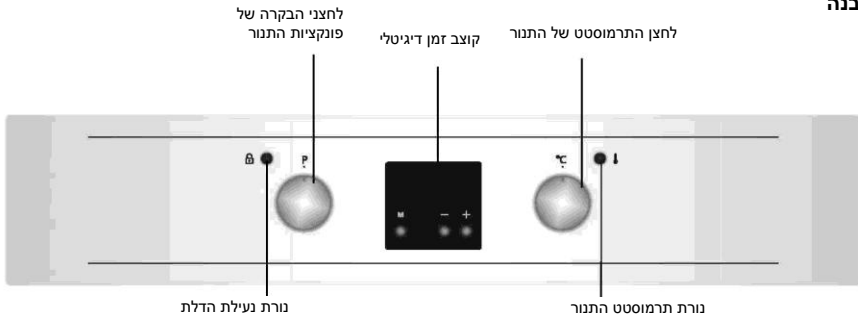


4.2 שימוש בחלק של התנור

כפתור הבקרה של פונקציות התנור:




כדי שתבחר את פונקציות התנור (איור 4). מוסבר בחלק הבא ובטבלה 1. עליך לכוונן את לחצן בחירת הפונקציות ואת כפתור התרמוסטט של התנור יחד לערך הטמפרטורה שברצונך לבחור. ולא, שלב הפונקציה שבחרת לא יפעל.



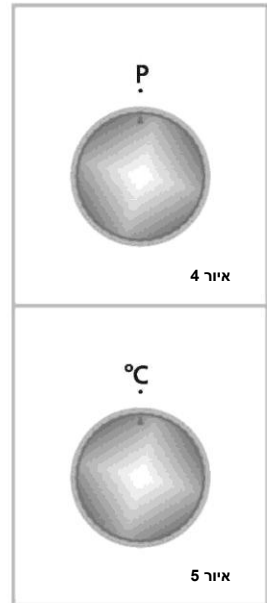

כפתור התרמוסטט של התנור:

כדי שתבחר את כפתור הבקרה של פונקציות התנור. הטמפרטורה שכווננה מוצגת בתצוגה. כאשר הטמפרטורה בתוך התנור מגיע לערך שהגדרת, התרמוסטט ינתק את המעגל ונורת התרמוסטט תכבה. כאשר הטמפרטורה יורדת מתחת לערך שהוגדר, התרמוסטט יופעל שוב ונורית התרמוסטט תאיר.



4.3. שימוש בלחצן הבקרה של פונקציות התנור

<p>מנורת התנור</p>	
<p>נורת התנור תידלק ותפעל רק במהלך פונקציות האפייה.</p>	
<p>פונקציית בישול סטטי</p>	
<p>תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, גופי החימום התחתון והעליון יתחילו לפעול. פונקציית הבישול הסטטי פולטת חום ומובטח בישול אחיד של המזון בחלק התחתון והעליון. פונקציה זו אידאלית להכנת מאפים, עוגות, פסטה אפויה, לזניה ופיצה. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות ועדיף לבשל רק על מדף אחד בכל פעם כשמשמשים בפונקציה זו.</p>	
<p>פונקציית הפשרה</p>	
<p>נורות האזהרה של התנור יידלקו, המאוורר יתחיל לפעול. כדי להשתמש בפונקציית ההפשרה, קח את האוכל הקפוא שלך והנח אותו בתנור במדף הממוקם במסילה שלישית מלמטה. מומלץ שתניח מגש מהתנור מתחת לאוכל המופשר, כדי לתפוס את המים שנצברים בעקבות הקרח שנמס. פונקציה זו לא תבשל או תאפה את המזון שלך, היא רק תסייע להפשיר אותו.</p>	

	 פונקציית גריל
<p>תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, גוף החימום של הגריל יתחיל לפעול. משתמשים בפונקציה זו לצלייה או לקלייה של מאכלים, השתמש במדפים העליונים של התנור. הברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון, והנח אותו במרכז הרשת. הנח תמיד תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות. אזהרה: בעת הצלייה, דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל-190°C.</p>	
	 פונקציית בישול מהיר בגריל
<p>תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, הגריל וגוף החימום העליון יתחילו לפעול. משתמשים בפונקציה זו לטובת בישול מהיר בגריל או לכיסוי שטח גדול יותר, כגון צליית בשרים. השתמש במדפים העליונים של התנור. הברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון, והנח אותו במרכז הרשת. הנח תמיד תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות. אזהרה: בעת הצלייה, דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל-190°C.</p>	
	 פונקציית טורבו
<p>תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, גוף החימום הטבעתי והמאוורר יתחילו לפעול. פונקציית הטורבו מפזרת את החום בתנור בצורה אחידה. כל המאכלים בכל המדפים יתבשלו באופן אחיד. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות.</p>	
	 פונקציית מאוורר
<p>תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, גוף החימום העליון והתחתון והמאוורר יתחילו לפעול. פונקציה זו שימושית מאוד לקבלת תוצאות מצוינות באפיית מאפים. הבישול מתבצע על ידי גפי החימום התחתון והעליון בתוך התנור והמאוורר מספק זרימת אוויר שמעניקה למזון תחושה של גריל קל. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות.</p>	

פונקציית גריל ומאוורר

תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, גוף החימום של הגריל והמאוורר יתחילו לפעול.
הפונקציה אידאלית למאכלים עבים. בזמן צלייה, השתמש במדפים העליונים של התנור. הברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון, והנח אותו במרכז הרשת. הנח תמיד תבנית מתחת כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן.
אזהרה: בעת הצלייה, דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל-190°C.

פונקציית גריל כפול ומאוורר

תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, הגריל, גוף החימום העליון והמאוורר יתחילו לפעול.
משתמשים בפונקציה זו לזירוז הצלייה של מאכלים עבים ולכיסוי של שטח גדול יותר. גם גוף החימום העליון והגריל יופעלו יחד עם המאוורר כדי להבטיח בישול אחיד. השתמש במדפים העליונים של התנור. הברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון, והנח אותו במרכז הרשת. הנח תמיד תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות.
אזהרה: בעת הצלייה, דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל-190°C.



גריל כפול - פונקציית מאורר וצליית עוף

תרמוסטט התנור ונורות האזהרה יידלקו, הגריל, גוף החימום העליון, המאורר והשיפוד המסתובב יתחילו לפעול. משתמשים בפונקציה זו לזירוז הצלייה של מאכלים עבים, כיסוי של שטח גדול יותר וצליית עופות עם שיפוד הצלייה. גם גוף החימום העליון והגריל יופעלו יחד עם המאורר כדי להבטיח בישול אחיד. בזמן הצלייה, השתמש במדפים העליונים של התנור. הברש קלות את רשת המתכת בשמן כדי למנוע את הידבקות המזון, והנח אותו במרכז הרשת. הנח תמיד תבנית מתחתיו כדי לתפוס כל טפטוף של שמן או שומן. לצליית עופות, עיין בחלק של אביזרי התנור. מומלץ לחמם מראש את התנור כ-10 דקות.

אזהרה: בעת הצלייה, דלת התנור חייבת להיות סגורה וטמפרטורת התנור צריכה להיות מכוונת ל-190°C.

4. שימוש במוצר שלך

פונקציית ניקוי פירוליטי



פונקציה זאת מאפשרת לך לנקות ביסודיות את חלל התנור.

⚠ אזהרה:

- לפני שתפעיל את פונקציית הניקוי הפירוליטי, הסר כל כתם קשה וודא שהתנור ריק. אל תשאיר שום דבר בתוך חלל התנור (לדוגמא: רשתות מתכת, תבנית רדודה, תבנית עמוקה וכו') מכיוון שיכול להיגרם להם נזק.
- לפני שתפעיל את פונקציית הניקוי הפירוליטי, הסר את מדפי הרשת מהתנור ואת תומכי המדפים (אם יש).
- ודא שדלת התנור סגורה לפני הפעלת פונקציית הניקוי הפירוליטי.
- דלת התנור תינעל כשפונקציית הניקוי הפירוליטי תתחיל לפעול.
- כאשר פונקציית הניקוי הפירוליטי מופעלת, מומלץ לא להשתמש בכיריים אם אלה נמצאות מעל התנור. עלול להיגרם חימום יתר ונזק בשני המכשירים.
- במהלך המחזור של הניקוי הפירוליטי, דלת התנור מתחממת. יש להרחיק ממנה ילדים עד שתתקרר.
- בתום תהליך הניקוי הפירוליטי, השעה ביום מוצגת בתצוגה. **ניקוי פירוליטי**
- חלל התנור מצופה באמיל מיוחד, עמיד בפני טמפרטורות גבוהות.
- במהלך פעולת הניקוי הפירוליטי, הטמפרטורה בתוך התנור יכולה להגיע ל-475°C כדי לשרוף את שאריות האוכל. לבטיחותך, במהלך פעולת הניקוי הפירוליטי, דלת התנור ננעלת באופן אוטומטי.
- **בעת השלמת פעולת הניקוי, דלת התנור תישאר נעולה עד שתא התנור יתקרר.**
- מאוורר הקירור פועל עד שהתנור מתקרר. אחרי הבישול, מומלץ להסיר את כל שאריות המזון בספוג לח.
- מומלץ לנגב את התנור בספוג טבול במים חמים אחרי הפעלתו של כל מחזור ניקוי פירוליטי.
- במהלך הפעולה הפירוליטית, מעט ריח ואדים ייפלטו בגלל השמדת שאריות האוכל; זוהי תופעה רגילה. אדים מניקוי תנורים עלולים להיות קטלניים עבור ציפורים ולהפריע לילדים וחיות מחמד במיוחד, לכן כולם צריכים לעבור לחדר אחר עד שהניקוי מסתיים. במהלך הפעולה הפירוליטית, יש לאוורר את החדר שבו נמצא התנור בצורה מספקת ודלת המטבח צריכה להיות סגורה כדי למנוע מעבר של ריח ואדים לחדרים אחרים.

חיסכון באנרגיה

- במהלך השימוש בכיריים החשמליים, יש להשתמש בסירים בעלי בסיס שטוח.
 - בחר כלי בישול בגודל המתאים.
 - שימוש במכסה יקצר את זמני הבישול.
 - מזער את כמות הנוזלים או השומן כדי לקצר את זמני הבישול.
 - כאשר הנוזלים מתחילים לרתוח, הנמך את הטמפרטורה.
- אין לפתוח את דלת התנור לעתים קרובות במהלך

4.4 שימוש בתנור הגדרת התכנת/קוצב הזמן של התנור והשימוש בהם

בחירת מצב הפעלה ידני סמל "קוצב זמן"

לאחר חיבור המכשיר לחשמל בפעם הראשונה, המספרים המופיעים בתצוגת קוצב הזמן יהבהבו. לפני שתוכל לבחור בפונקציית בישול או להגדיר טמפרטורה, עליך להגדיר את המכשיר למצב "הפעלה ידנית". כדי לבחור את המצב הפעלה ידנית, לחץ על לחצן סימן החיסור או החיבור בלוח הבקרה כאשר פונקציית התנור מכוונת ל-"0".



סמל הפונקציה "אוטומטי"

סמל "מדריך הפעלה"

הגדרת השעה ביום

לאחר הגדרת התנור להפעלה ידנית, עליך גם להגדיר את השעה ביום. השתמש בלחצן סימן החיסור ובלחצן סימן החיבור כדי לכוון את השעה המופיעה בתצוגה. לאחר הצגת השעה הנכונה בתצוגה, שחרר את הלחצנים סימני החיסור והחיבור. 5 שניות לאחר שהשעה תוצג בתצוגה, תוכל להשתמש בתנור.

הגדרת הפונקציה קוצב הזמן

תוכל להגדיר את קוצב הזמן בכל עת, בין אם נבחרה פונקציה של התנור ובין אם לא. תוכל להגדיר פרק זמן באמצעות פונקציית קוצב הזמן, ותישמע התראה כשפרק זמן זה יחלוף. לחץ פעם אחת על לחצן "מצב", בתצוגה יוצג הערך 00:00 ו"סמל קוצב זמן". הגדר את פרק הזמן שממנו תרצה שקוצב הזמן יתחיל את הספירה לאחור, באמצעות לחצני "חיסור" ו"חיבור". לאחר ששעת הספירה לאחור הופיעה בתצוגה, שחרר את לחצני סימני החיסור והחיבור. סמל קוצב הזמן יופיע בתצוגת השעה. לאחר הגדרת שעת הספירה לאחור, אפשר לקצר או להאריך את הזמן באמצעות לחצני סימני החיסור והחיבור לאחר לחיצה אחת על לחצן "מצב". ישמע צליל התראה כשהספירה לאחור תסתיים. ניתן להשתיק את צליל ההתראה בלחיצה על הלחצנים "מצב" או "חיבור" או "חיסור".

הגדרת הפונקציה משך הזמן

פונקציה זו תאפשר לך להגדיר שעת ספירה לאחור בדומה לפונקציית קוצב הזמן. אולם, התנור לא ימשיך לחמם עם סיום הספירה לאחור. השתמש בכפתור בקרת התרמוסטט להגדרת הטמפרטורה ובכפתור בורר הפונקציות של התנור כדי לבחור את מצב הבישול הדרוש לך. סמל הפעלה הידנית יופיע בתצוגה. לאחר מכן ניתן להגדיר את משך זמן הבישול הדרוש לך. לחץ פעמיים על לחצן "מצב" (עד שתראה את הכיתוב dur (משך) בתצוגה), ובתצוגה יוצג הערך 00:00. הגדר את פרק הזמן שממנו תרצה שפונקציית משך הזמן תתחיל את הספירה לאחור, באמצעות לחצני "חיסור" ו"חיבור". לאחר ששעת הספירה לאחור הופיעה בתצוגה, שחרר את לחצני סימני החיסור והחיבור. הספירה לאחור תחיל מייד והאות A תופיע בתצוגת הזמן. לאחר הגדרת שעת הספירה לאחור, אפשר לקצר או להאריך את הזמן באמצעות לחצני סימני החיסור והחיבור לאחר שתי לחיצות על לחצן "מצב". ישמע צליל התראה כשהספירה לאחור תסתיים והתנור יכבה. האות A תהבהב וסמל החימום יעלם. להשתקת אות השמע

ולהחזרת התנור למצב הפעלה ידני, לאחר שנעשה שימוש בפרק הזמן. עליך ללחוץ על לחצן "מצב" או "סימן חיבור" או "סימן חיסור", האות A תיעלם מהתצוגה וסמל ההפעלה הידנית יופיע במקומו.

חשוב: אם אינך מסובב את כפתור בקרת התרמוסטט וכפתור בורר הפונקציות של התנור הוא במצב 0, המכשיר ימשיך לפעול כשתלחץ על לחצן "מצב" או "חיבור" או "חיסור".

הגדרת הפונקציה סיום הבישול

פונקציה זו דומה לפונקציה משך הזמן, אך במקום לבחור את משך הזמן שאחריו תרצה שהתנור יכבה, אתה בוחר גם את השעה ביום שבה תרצה שהתנור יכבה.

השתמש בכפתור בקרת התרמוסטט להגדרת הטמפרטורה ובכפתור בורר הפונקציות של התנור כדי לבחור את מצב הבישול הדרוש לך. סמל ההפעלה הידנית יופיע בתצוגה. לחץ שלוש פעמים על לחצן "מצב" (עד שתראה את הכיתוב End (סיום) בתצוגה), ובתצוגה יוצג הערך 00:00. הגדר את השעה ביום שבה תרצה שהתנור יפסיק לבשל, באמצעות לחצני "חיסור" ו"חיבור". קוצב הזמן יחשב את משך הבישול על סמך השעה ביום שבחרת, והוא יוצג בתצוגה. לאחר שמופיעה בתצוגה השעה ביום שבה אתה רוצה שהתנור יפסיק לבשל, שחרר את לחצני "חיסור" ו"חיבור". לאחר הגדרת שעת הספירה לאחור, אפשר לקצר או להאריך את הזמן באמצעות לחצני סימני החיסור והחיבור לאחר שלוש לחיצות על לחצן "מצב".

כשהגיע סיום הבישול בשעה ביום שהוגדרה לסיים, התנור יכבה ויישמע צליל התראה. האות A תהבהב וסמל החימום ייעלם. להשתקת אות השמע ולהחזרת התנור למצב הפעלה ידני, לאחר שנעשה שימוש בפונקציה סיום הבישול. לשם כך, עליך ללחוץ על לחצן "מצב" או "סימן חיבור" או "סימן חיסור", האות A תיעלם מהתצוגה וסמל ההפעלה הידנית יופיע במקומו.

חשוב: אם אינך מסובב את כפתור בקרת התרמוסטט וכפתור בורר הפונקציות של התנור הוא במצב 0, המכשיר ימשיך לפעול כשתלחץ על לחצן "מצב" או "חיבור" או "חיסור".

הגדרת הפונקציה שעת ההתחלה ושעת הסיום

פונקציה זו תאפשר לך להגדיר שעה עתידיית שבה התנור יתחיל לפעול ושעה שבה התנור יכבה. השתמש בכפתור בקרת התרמוסטט להגדרת הטמפרטורה ובכפתור בורר הפונקציות של התנור כדי לבחור את מצב הבישול הדרוש לך. לחץ פעמיים על לחצן "מצב" (עד שתראה את הכיתוב dur (משך) בתצוגה). ובתצוגה יוצג הערך 00:00. הגדר את פרק הזמן שבמהלכו תרצה שיבוצע הבישול, באמצעות לחצני "חיסור" ו"חיבור". האות A תופיע בתצוגת קוצב הזמן. לחץ מייד על לחצן "מצב" (הכיתוב End (סיום) יוצג בתצוגה), ובתצוגת קוצב הזמן יוצג הערך 00:00. הגדר את השעה ביום שבה תרצה שהתנור יכבה, באמצעות לחצני "חיסור" ו"חיבור".

התנור יחשב באיזו שעה עליו להתחיל לפעול, כך שהמזון יבושל במשך הזמן שבחרת. התנור יפעיל את עצמו אוטומטית לאחר שיגיע לשעה ביום שהוא חישב. כשהגיע סיום הבישול בשעה ביום שהוגדרה לסיום, התנור יכבה ויישמע צליל התראה. האות A תהבהב וסמל החימום ייעלם. להשתקת אות השמע ולהחזרת התנור ל מצב הפעלה ידני, לחץ על לחצן "מצב" או "סימן חיבור" או "סימן חיסור", האות A תיעלם מהתצוגה וסמל ההפעלה הידנית יופיע במקומו.

חשוב: אם אינך מסובב את כפתור בקרת התרמוסטט וכפתור בורר הפונקציות של התנור הוא במצב 0, המכשיר ימשיך לפעול כשתלחץ על לחצן "מצב" או "חיבור" או "חיסור".

כוונן את השמע



לכוונן עוצמת אות השמע, כשהוא נשמע, אם תלחץ על לחצן "מצב" שלוש פעמים בזמן שכפתור בורר הפונקציות של התנור במצב "0", L3 יוצג בתצוגה. בלחיצה על לחצן "חיסור" או "חיבור", ניתן לכוונן את עוצמת הצליל הרצויה. שחרר את לחצן החיסור ואז תוגדר עוצמת הצליל של אות השמע.

גריל			תחתון-עליון מאורר			תחתון-עליון			טורבו			התבשיל
משך הבישול (בדקות)	מיקום המדף	מיקום התרמוסטט (C°)	משך הבישול (בדקות)	מיקום המדף	מצב תרמוסטט (C°)	משך הבישול (בדקות)	מיקום המדף	מצב תרמוסטט (C°)	משך הבישול (בדקות)	מיקום המדף	מצב תרמוסטט (C°)	
			35-25	2-1	190-170	45-35	2-1	190-170	45-35	3-2-1	190-170	מאפה שכבות
			35-25	3-2-1	170-150	40-30	2-1	190-170	40-30	3-2-1	170-150	עוגה
			35-25	3-2-1	170-150	40-30	2-1	190-170	35-25	3-2-1	170-150	עוגיות
15-10	4	200										כדורי בשר בגריל
			50-40	2	200-175	50-40	2	200-175	50-40	2	200-175	מזון נוזלי
60-50	*	200	60-45	2-1	200	60-45	2-1	200				עוף
25-15	4-3	200										נתחי בשר
25-15	4	200										אומצת בקר
									40-30	4-1	180-160	עוגה בשתי תבניות
									45-35	4-1	190-170	מאפה בשתי תבניות
* בשל עם שיפוד לצליית עוף...												


4.5. אביזרים המשמשים בתנור

מומלץ להשתמש במכלים המצוינים בטבלה בהתאם למזון שתבשל בתנור, תוכל להשתמש גם במכלי זכוכית, בחותכי עוגות, בתבניות תנור מיוחדות המתאימות לשימוש בתנור שלך, שניתן למצוא בחנויות. שים לב למידע שמספק היצרן בעניין זה. אם אתה משתמש במכלים קטנים, הנח מכל כזה על רשת הגריל, בדיוק במרכז. יש לציית למידע המופיע להלן לגבי מכלים המצופים אמייל.

אם המזון המיועד לבישול אינו מכסה לחלוטין את תבנית התנור, אם המזון הוצא מהמקפיא בהקפאה עמוקה או אם התבנית משמשת לאיסוף הנוזלים המטפטפים מהמזון במהלך פעולת הגריל, ייתכן שניתן יהיה להבחין בעיוות צורת התבנית עקב הטמפרטורות הגבוהות הנוצרות במהלך פעולת הבישול/טיגון. זוהי תופעה פיזיקלית רגילה הנוצרת במהלך העברת חום. אין להשאיר תבנית זכוכית או מכל זכוכית בסביבה קרה מייד לאחר הבישול בהם. אין להניח אותם על משטחים קרים ורטובים. ודא שהם מתקררים לאט והנח אותם על מטלית יבשה. ולא, תבנית הזכוכית או מכל הזכוכית עלולים להישבר. אם בכוונתך להפעיל את הגריל בתנור שלך, מומלץ להשתמש בגריל על תבנית, המגיעה ביחד עם המוצר (אם המוצר שלך כולל ציוד זה). בדרך זו, החלק הפנימי של התנור לא יתלכלך כתוצאה מהתזות וטפטופים של שמן. כדי להקל את הניקוי, הוסף בה גם מעט מים. בפעולת הגריל, השתמש במדף 3 או 4 ודאג לכך שהמזון המבושל בגריל לא יידבק אל הגריל.

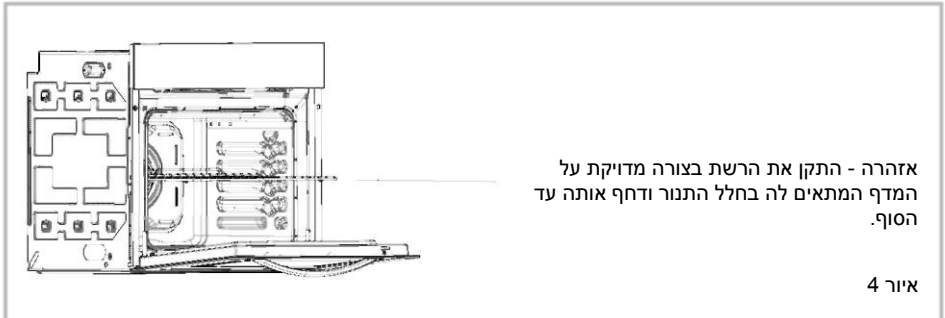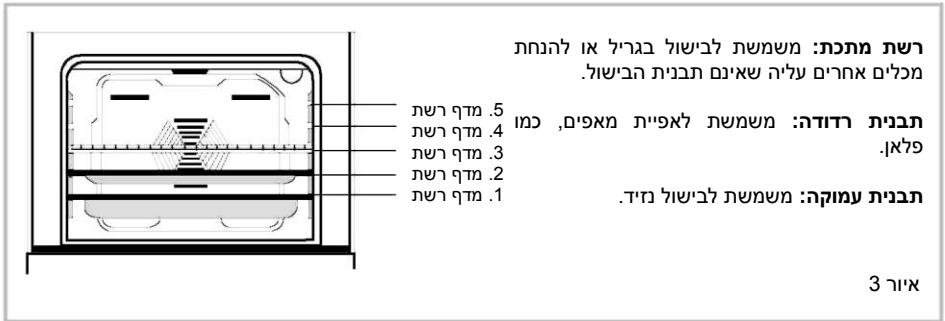


רשת למניעת התהפכות סירים

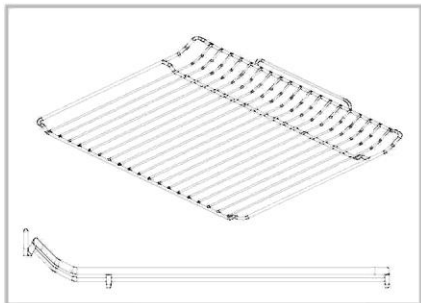

- למיקום הרשת בצורה נכונה בחלל התנור, הנח אותה על מדף כלשהו ודחף את הרשת עד הסוף.
- את הרשת למניעת התהפכות סירים יש להניח בתוך חלל התנור.


הסרת מדף המתכת

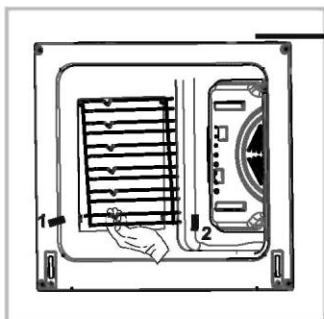


משוך את מדף הרשת כפי שמודגם בתמונה. הרם אותו לאחר שחרור המהדקים.

הסר את הברגים (r) מכל לוח קטליטי המצופה באמייל.

הסרת הלוח הקטליטי

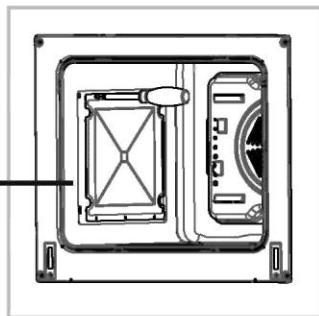

התקנת המדפים

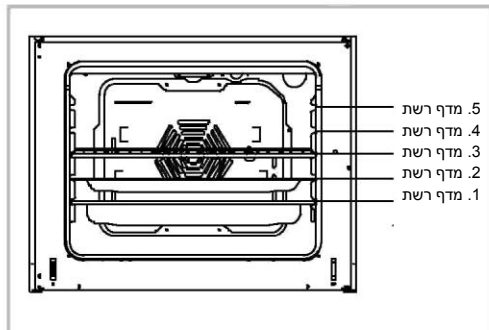

1. מדף רשת
2. מדף רשת
3. מדף רשת
4. מדף רשת
5. מדף רשת

חלק 5: ניקוי ותחזוקה של התנור

5.1. ניקוי

לפני שתתחיל לנקות את התנור, ודא שכל לחצני הבקרה כבויים ושהמכשיר התקרר. נתק את המכשיר מהחשמל.

אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים גרגרים שעלולים לשרוט את חלקי התנור המצופים באמייל או בצבע. יש להשתמש בתכשירי ניקוי בצורת משחה או נוזל שאינם מכילים גרגרים. אין להשתמש במשחות קאוסטיות, אבקות ניקוי שורטות, צמר פלדה גס או כלים קשים וחדים, מכיוון שאלה עלולים לגרום נזק למשטחים. אם כמות רבה מדי של נוזלי ניקוי שנשפכה על התנור גרמה לצריבה, עלול להיגרם נזק לאמייל. נקה מייד את הנוזלים שנשפכו. אין להשתמש בקיטור לצורך ניקוי התנור.

ניקוי חלקו הפנימי של התנור

הקפד לנתק את התנור מהחשמל לפני שתתחיל בניקוי. תשיג את התוצאות הטובות ביותר אם תנקה את חלקו הפנימי של התנור כשהתנור חם מעט. לאחר שהשתמשת בתנור, נגב את התנור במטלית רכה ורטובה מעט במי סבון. לאחר מכן נגב אותו שוב, הפעם במטלית רטובה ואז נגב את התנור עד שיתייבש. ניקוי מלא באמצעות תכשירי ניקוי יבשים ואבקות. במוצר בעל מסגרות העשויות מאמייל קטליטי, הדופן האחורית והדופן הצדית של המסגרת הפנימית אינה מצריכה ניקוי. אולם, בהתאם לשימוש, מומלץ להחליף אותן כעבור זמן מה.

* את אטם הדלת ניתן לנקות בספוג שנטבל במים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי שורטים ואין לפורר את האטם.

* בדוק מדי פעם את אטמי הדלת מסביב לתנור. אם האטמים ניזוקו, פנה למרכז השירות הטכני הקרוב למקום מגוריך והחלף אותם בחדשים.

2.5. תחזוקה

החלפת נורת התנור

מומלץ להשאיר פעולה זו לנציגי השירות המורשה. נתק תחילה את התנור, וודא שהוא קר. לאחר הסרת המכסה בחלקה הקדמי של המנורה, הוצא גם את הנורה ממקומה. הכנס במקומה נורה חדשה בעלת עמידות ב-300°C, שתמצא אצל נציגי שירות מוסמכים. לאחר מכן החזר למקומה את זכוכית המגן של הנורה. כעת יהיה התנור מוכן לשימוש.

חלק 6: שירות והובלה

6.1. דרישות לפני קריאה לנציג שירות

אם התנור אינו פועל:

ייתכן שהתנור מנותק מהחשמל, הייתה הפסקת חשמל. בדגמים שבהם מותקן קוצב זמן, ייתכן שהשעה לא כוונה.

אם התנור אינו מתחמם:

ייתכן שהחום אינו מותאם למתג הבקרה של גוף החימום של התנור.

אם הנורה הפנימית אינה מאירה:

על החשמל להיות מבוקר. על החשמל להיות מבוקר אם הנורות פגומות. אם הן פגומות, תוכל להחליף אותן על פי ההנחיות המופיעות במדריך.

בישול (אם החלק התחתון והעליון אינם מתבשלים בצורה שווה):

בדוק את מיקום המדפים, זמן הבישול ואת ערכי החום על פי המדריך.

מעבר לכך, אם עדיין יש לך בעיות עם המוצר, פנה ל"נציג שירות מורשה".

6.2. מידע הקשור להובלה

אם אתה זקוק להובלה:

שמור את הקופסה המקורית של המוצר והעבר את המוצר ליעדו. פעל בהתאם לסימני ההובלה המופיעים על הקופסה. מתח סרטי הדבקה על החלקים העליונים של התנור, החל מהמכסים דרך תומכי הסירים ועד לזוחות הבישול.

הנח נייר בין המכסה העליון ללוח הבישול, כסה את המכסה העליון ולאחר מכן מתח סרט הדבקה במשטחים הצדיים של התנור.

הדבק קרטון או נייר על גבי המכסה הקדמי של הזכוכית הפנימית של התנור, כך שיתאימו לתבניות, כדי שמדפי הרשת והתבניות הנמצאים בתנור לא יגרמו נזק למכסה של התנור במהלך ההובלה. כמו כן הדבק את מכסי התנור לדפנות הצדיות.

אם הקופסה המקורית אינה ברשותך:

נקוט אמצעי זהירות בכל הנוגע למשטחים החיצוניים (משטחי זכוכית ומשטחי צבע) של התנור והקפד שלא ייפגעו.



הסמל שעל גבי המוצר או האריזה מציין שאין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית. יש להעבירו לנקודת איסוף למחזור של ציוד חשמלי ואלקטרוני. כשאתה מקפיד להשליך את המוצר לאשפה בצורה נכונה, אתה עוזר למנוע תוצאות פוטנציאליות שליליות לסביבה ולבריאות האדם, אשר עלולות להיגרם עקב טיפול בלתי הולם בפסולת של מוצר זה. למידע מפורט נוסף על מיחזור מוצר זה, צור קשר עם העירייה במקום מגוריך, עם השירות לסילוק אשפה ביתית או עם החנות שבה רכשת את המוצר.